


nea

Sonda di allagamento

○ 10679

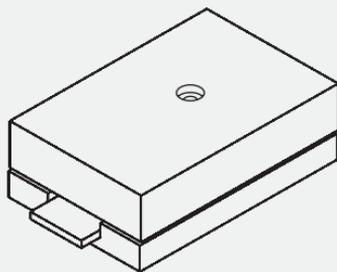

SIMON
urmet

SIMON URMET
10154 Torino (Italy)
Via Bologna 152
Tel. +39 011 24 00 000
Fax. +39 011 24 00 249
info@simonurmet.com
www.simonurmet.com


DS10679-001

LBT9021


Installazione

Le sonde remote di rilevazione devono essere posizionate con i contatti metallici rivolti verso il basso e ubicate in luoghi in cui si prevede che si possa generare un allagamento.

Nota: in caso di pavimentazioni con pendenze, le sonde dovranno essere posizionate nella parte più bassa.

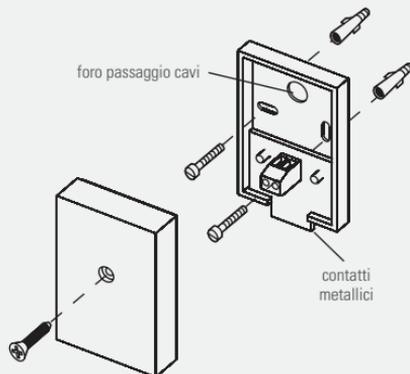

Collegamento

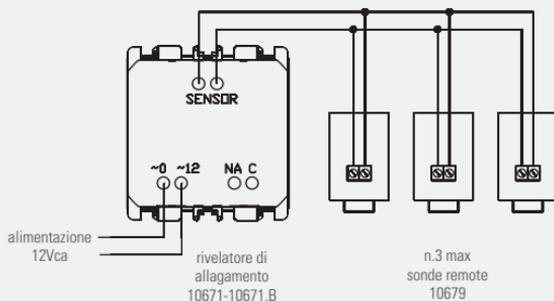

NOTA: Le sonde remote devono essere collegate in parallelo tra loro. Deve essere impiegato cavo 2x0,75 mm² da posare in canalizzazioni separate da quelle per i cavi delle linee di potenza. La somma delle tratte di collegamento delle sonde non deve superare i 50m.