



Alimentatore
12Vdc 5A



Telecomando IR



CT384/11

Matrice HDMI® 8 In - 8 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR - ARC - estrazione audio

La matrice HDMI® CT384/11 permette la connessione di 8 sorgenti HDMI® a 8 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.

La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti, tramite il telecomando fornito in dotazione, tramite controllo TCP/IP o tramite seriale RS-232.

ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.

Specifiche

- Funzione scaler da 4K a 1080p
- Supporto HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Dimensioni 440x200x44,5mm
- Peso 2,8Kg
- Consumo 43W max

Specifiche HDMI®

- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Supporto Audio LPCM2.0ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Contenuto confezione

- 1x Matrice HDMI®
- 1x Telecomando IR
- 1x Alimentatore 12Vdc 5A
- 1x Staffe di montaggio
- 1x Cavo ricevitore IR

Down scaling: Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

Nota: in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell'HDR. La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.

Matrice HDMI® - 8 HDMI® - 8 HDMI®|Audio COAX|Audio L/R - IR|HDR|ARC|Scaler|RS232|LAN

Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Compatibile 3D:	si
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Canali:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Risoluzione massima:	4Kx2K@60Hz
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia frequenza:	N/A
Topologia collegamento:	N/A

Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili	N/A
Codifiche supportate	N/A
Compatibile 4K	si
Controllo Volume	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	ARC, HDR, IR, LAN, RS232, Scaler
Ingresso	8 HDMI®
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia cavo	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Uscita	8 HDMI® Audio COAX Audio L/R

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003928
Tipo Confezione:	Scatola

Marca	AlphaNET
-------	----------

Caratteristiche Meccaniche


Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A

Protezione Video Input	N/A
------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamenti

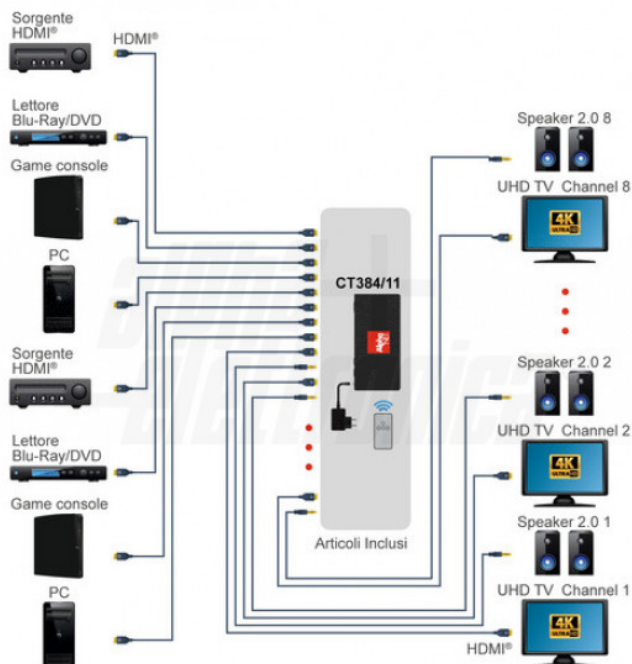

Funzioni telecomando



- ① **Accensione o Standby:** accendere la matrice o impostarlo in modalità standby.
- ② **Input 1/2/3/4/6/7/8:** Tasto selezione sorgente Input.
- ③ **Output 1/2/3/4/6/7/8:** Tasto selezione sorgente Output.
- All:** Selezione tutte le sorgenti di output contemporaneamente. Ad esempio, quando si preme il pulsante "All" e quindi si preme il tasto input "1", in questo momento la sorgente di ingresso "1" verrà trasmessa a tutti i display dispositivi.
- Istruzioni di funzionamento:** È necessario premere prima il pulsante di uscita, quindi premere il pulsante di ingresso per selezionare la sorgente di ingresso corrispondente. Per esempio, Premere Output-X (X indica il pulsante di output da 1 a 8, incluso il pulsante "All") Quindi premere Input-Y (Y significa pulsante di input da 1 a 8).