



Spina
accendisigari



Occhielli ø6mm



Pinze coccodrillo



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Tensione d'ingresso: 12-24Vdc

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Forma d'onda: N/A

Caratteristiche Generali

Marca: join

Dimmerazione: N/A

Indirizzo DALI: N/A

Profilo di potenza: N/A

Standard Qi: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Classe ETIM: EC002839

Grado Protezione: IP20

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Strumenti: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Materiale contenitore: Plastico

Dimensioni (LxWxH): 75.7 x 49.2 x 19mm

Raffreddamento: passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40 °C

KC406

Tester per batterie al piombo 12V e 24V - con display LCD

Il tester per batterie KC406 permette di visualizzare la tensione della batteria collegata tramite cavo accendisigari oppure cavo con morsetti a coccodrillo oppure, per un montaggio fisso, tramite cavo con occhielli.

L'indicazione dello stato della batteria avviene tramite tre indicazioni fornite dal display: tensione in cifre digitali, stato della batteria tramite segmenti e una indicazione luminosa a LED. La retroilluminazione del display è blu ma in caso di tensione di batteria bassa la colorazione diventerà rossa.

In questo modo è possibile conoscere lo stato della batteria e verificare in modo rapido e semplice se la batteria deve essere ricaricata.

Dati tecnici

Campo di misura: 7-30Vdc

Precisione: $\pm 0,2Vdc$

Contenuto della confezione

Tester per batterie

Cavo con morsetto a coccodrillo (circa 29cm)

Cavo con spina accendisigari (circa 34cm)

Cavo con occhiello (circa 27cm)

Istruzioni

Tester



Scheda tecnica

Dati basilari

Descr2.ENG: Tester

Predefinito

EAN13: 8017443647961

SPR_Descrizione_ENG: **12/24V battery tester - with display**

Keywords: Indicatori batteria, Alpha solar, Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica

SPR_StringaConfezioneSlim: Scatola

SPR_StringaMultiploSlim: 1 pz.

SPR_StringaPrezzoPerSlim: 1 scatola

Unita Confezione: pz.

In Promo 0.0

SPR_Descrizione_ITA **Tester per batterie al piombo 12V e 24V - con display LCD**

PercorsoArticolo Fotovoltaico / Indicatori batteria



SPR_StringaImballoSlim 5 pz.

StringaPackaging Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 5 scatole Prezzo per: 1 scatola da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Tipo Confezione Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

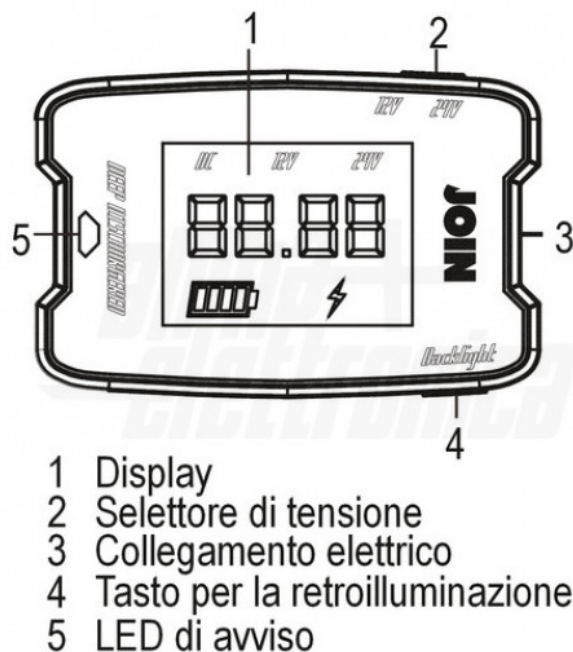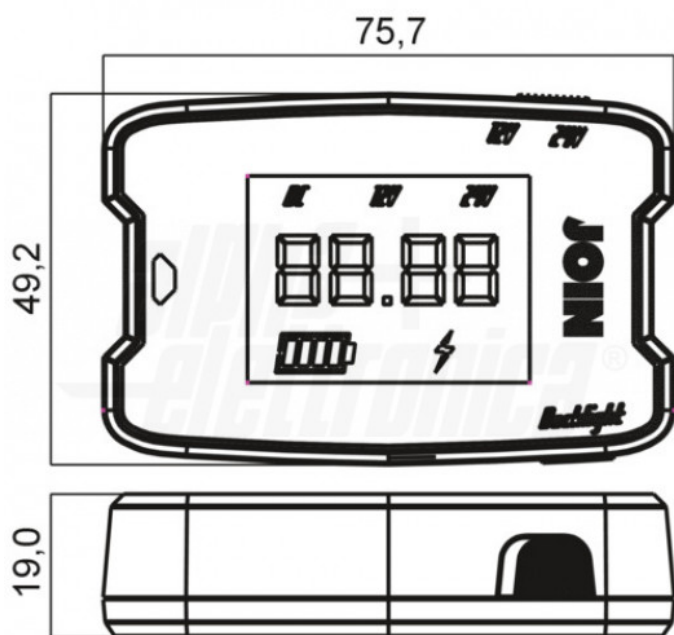

- 1 Display
- 2 Selettore di tensione
- 3 Collegamento elettrico
- 4 Tasto per la retroilluminazione
- 5 LED di avviso

12 V				
Tensione batteria	Simbolo batteria	Simbolo fulmine	LED di avviso	Significato
---	---	---	acceso	La tensione è inferiore a 5 V. Caricare o sostituire immediatamente la batteria.
5 - 11 V	---	---	acceso	Caricare immediatamente la batteria.
11 - 12 V	1 segmento	---	---	Caricare immediatamente la batteria.
12 - 12,5 V	2 segmenti	---	---	La batteria è operativa, ma deve essere ricaricata al più presto.
12,5 - 13 V	3 segmenti	---	---	La batteria è operativa, ma deve essere ricaricata al più presto.
13 - 13,7 V	4 segmenti	---	---	La batteria è completamente carica e pronta per l'uso.
13,7 - 14 V	visualizzazione in sequenza	lampeggia	---	Il sistema di carica funziona correttamente.
14 - 15 V	4 segmenti	acceso	---	La batteria sarà presto completamente carica.
15 - 17 V	lampeggia	lampeggia	---	La batteria è probabilmente sovraccarica.

24 V				
Tensione batteria	Simbolo batteria	Simbolo fulmine	LED di avviso	Significato
---	---	---	acceso	La tensione è inferiore a 5 V. Caricare o sostituire immediatamente la batteria.
5 - 22 V	---	---	acceso	Caricare immediatamente la batteria.
22 - 24 V	1 segmento	---	---	Caricare immediatamente la batteria.
24 - 25 V	2 segmenti	---	---	La batteria è operativa, ma deve essere ricaricata al più presto.
25 - 26 V	3 segmenti	---	---	La batteria è operativa, ma deve essere ricaricata al più presto.
26 - 27,7 V	4 segmenti	---	---	La batteria è completamente carica e pronta per l'uso.
27,7 - 28,7 V	visualizzazione in sequenza	lampeggia	---	Il sistema di carica funziona correttamente.
28,7 - 30 V	4 segmenti	acceso	---	La batteria sarà presto completamente carica.
>30 V	lampeggia	lampeggia	---	La batteria è probabilmente sovraccarica.