



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Alimentazione attraverso il bus, 24V
- Ingresso/uscita bus a due fili
- Azione di tipo 1
- Isolamento classe III
- Frequenza radio 868,7 MHz - 869,2 MHz
- Portata radio in campo aperto fino a 300 metri, variabile in base ai dispositivi abbinati (portata che potrebbe alterarsi in base alle condizioni dell'impianto e dell'ambiente elettromagnetico).
- Capacità di associazione: 64 prodotti max.
- Fissaggio sporgente
- Misure: 54 x 120 x 25 mm
- Classe di protezione: IP 44 - IK 04
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C
- Temperatura di conservazione: da -10°C a +70°C
- Tensione nominale di resistenza alla sovratensione: 0,33kVac.
- Installazione in ambiente normalmente inquinato



www.deltadore.com

1/ POSIZIONAMENTO / FISSAGGIO


- 1 Disinserite l'alimentazione del bus.
- 2 3 Aprite lo sportello della scatola spingendo sul perno con un cacciavite.
- 4 Fissate la base usando le viti adatte al supporto.
- 5 Collegate il bus alla morsettiera situata sulla base.
- 6 Richiudete la scatola e rimettete l'impianto sotto tensione.

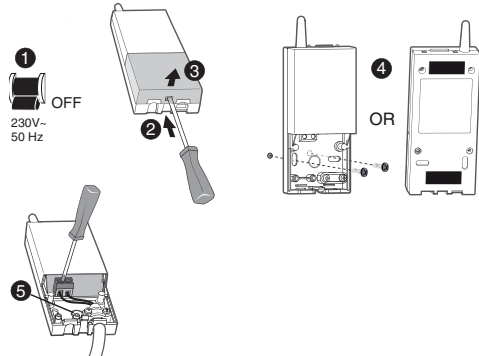

2/ COLLEGAMENTO


Collegamento del Bus, utilizzate un cavo 2x0,75 mm² di lunghezza max. 30 m.

- 4 fili max. per morsettiera
- Attenzione a rispettare correttamente le polarità + e - .
- il gateway può essere collegato indifferentemente su una delle 2 morsettiere Bus.

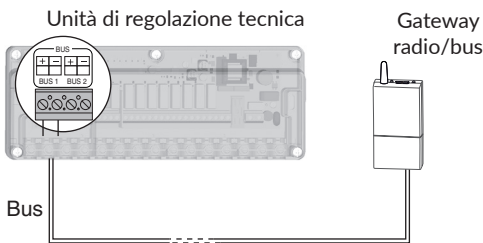


3/ ASSOCIAZIONE DEL GATEWAY A UN TERMOSTATO AMBIENTE RADIO

- 1 Sul gateway:
Premete per 3 secondi il tasto di sinistra fino a quando il LED 1 lampeggia. Rilasciate.

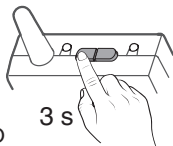


CON UN TERMOSTATO AMBIENTE (TA)

- 2 Sul termostato, premere 3 secondi 1 ° e 4 ° pulsante quindi rilasciare.
- 3 Il display lampeggia indica il numero di prodotti trovati. Un lampeggio di arresto, premere OK. LED1 Gateway smette di lampeggiare.
- 4 Il display indica CF20. Premete OK, poi + e - per scegliere l'uscita alla quale sarà associato il termostato ambiente. Confermate premendo OK.
- 5 Il display indica CF21. Scegliete il tipo di emettitore e confermate premendo OK.
- 6 Il display indica CF05. Scegliete il valore di termostato e confermate premendo OK.

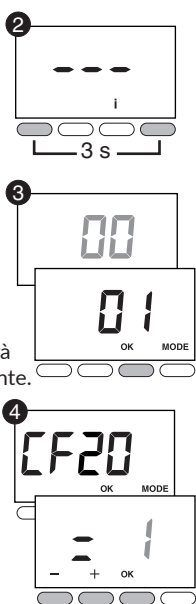

A PARTIRE DA UN TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE (TAP)

- 2 Ruotate la rotella su , poi premete per 3 secondi il 2o tasto partendo da sinistra. Rilasciate.
- 3 Il display indica Ln01. Premete OK per visualizzare il numero di prodotti associati. Premete per 3 secondi OK per entrare in modalità di ricerca di prodotti da associare.
- 4 La visualizzazione lampeggia indicando il numero di prodotti trovati.
- 5 Al termine del lampeggiamento, confermate premendo OK.
- 6 Il display indica CF20. Premete OK, poi + e - per scegliere l'uscita alla quale sarà associato il termostato ambiente. Confermate premendo OK.
- 7 Il display indica CF21. Scegliete il tipo di emettitore e confermate premendo OK.
- 8 Il display indica CF22. Scegliete il valore di limitazione e confermate premendo OK.

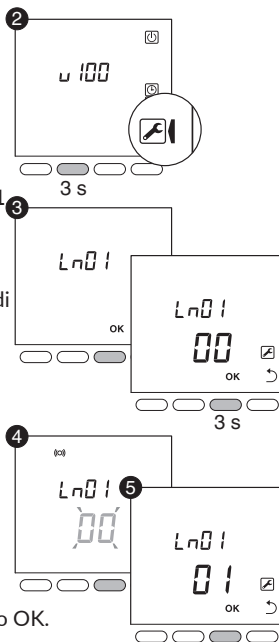

CF20	Numero di uscita	1 - 16 in base all'impianto
CF21	Tipo di emettitore	0 Pavimento (impostazione predefinita)
		1 Radiatore
		2 Canalizzabile (air system)
CF05 ⁽²⁾	Tipo di termostato	0 Termostato zona
		1 Termostato Master

(2) CF05: termostato master consente ON / OFF e HEAT/COOL centrale (Almeno un termostato Master è necessario un programmatore senza installazione).

Per uscire dalla modalità associazione in corso:
Premete di nuovo per 3 secondi il tasto di sinistra fino a quando il LED 1 smette di lampeggiare. Rilasciate.



CF20	Numero di uscita	1 - 16 in base all'impianto.
CF21	Tipo di emettitore	0 Pavimento (impostazione predefinita)
		1 Radiatore
CF22	Limitazione della percentuale di riscaldamento	Da 10 a 100% a incrementi di 10 (100%= Nessuna limitazione, impostazione predefinita).

4/ ASSOCIAZIONE DEL GATEWAY RADIO A UN PRODOTTO DI TIPO PROGRAMMATORE, SENSORE O BOX DOMOTICO

Prima di associare uno di questi prodotti, il gateway deve essere obbligatoriamente associato a un termostato.


4.1 INGRESSO IN MODALITÀ ASSOCIAZIONE

- 1 Sul gateway : Premete per 3 secondi il tasto di destra fino a quando il LED 2 lampeggia, poi rilasciate.
- 2 Applicando delle pressioni brevi sul tasto di destra, selezionate il o i canali da associare. Per impostazione predefinita, sono selezionati tutti i canali. Sull'unità di regolazione tecnica, il o i LED corrispondenti lampeggiano.

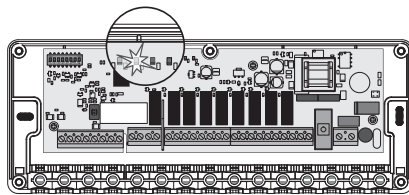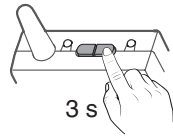

- 3 Applicando delle pressioni brevi sul tasto di sinistra, selezionate il tipo di prodotto da associare. Il LED 2 lampeggia:


- 1 flash (*...*...*...): Programmatori
- 2 flash (**...**...): Sensori (es.: sensore di apertura, sensore di movimento, T° est.)
- 3 flash (***...***...): Box domotico (es.: Tydom, Tywell)

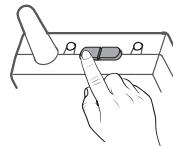

Passate poi all'associazione del prodotto interessato.

4.2 ASSOCIARE UN PROGRAMMATORE

- 4 Sul programmatore: Ruotate la rotella su , poi premete per 3 secondi il 2o tasto partendo da sinistra, quindi rilasciate.
- 5 Il display indica Ln01. Premete OK per visualizzare il numero di canali associati. Premete per 3 secondi OK per entrare in modalità di ricerca dei canali da associare.
- 6 La visualizzazione lampeggia indicando il numero di canali trovati.
- 7 Al termine del lampeggiamento, premete per uscire dalla modalità.

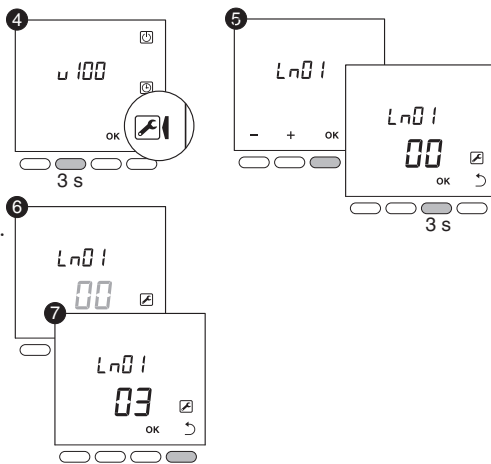


4.3 ASSOCIARE UN SENSORE

- 4 Confermate sull'emettitore (sensore di apertura, sensore di movimento, ecc.) premendo il relativo tasto.

4.4 ASSOCIARE UN BOX DOMOTICO

- 4 Confermate l'associazione attraverso l'applicazione dedicata al prodotto (vedere le relative istruzioni).

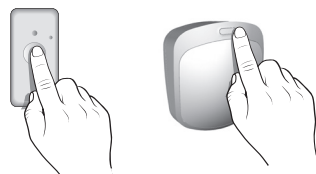


4.5 USCIRE DALLA MODALITÀ ASSOCIAZIONE IN CORSO

- 5 Premete per 3 secondi il tasto di destra.

5/ CANCELLARE LE ASSOCIAZIONI

5.1 ELIMINARE L'ASSOCIAZIONE DEL GATEWAY A UN TERMOSTATO AMBIENTE


- 1 Premete per 3 secondi il tasto di sinistra fino a quando il LED 1 lampeggia, poi rilasciate.
- 2 Selezionate il canale da cancellare applicando delle pressioni successive sul tasto di destra.
- 3 Premete per 30 secondi il tasto di destra, fino a quando i 2 LED lampeggiano per 2 secondi.

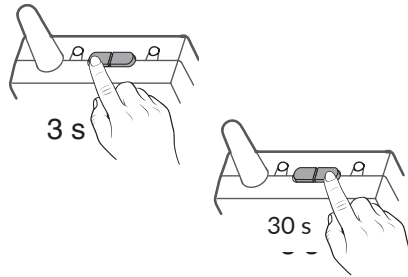

Anche i sensori associati al canale vengono cancellati.

5.2 ELIMINARE L'ASSOCIAZIONE A UN PRODOTTO DI TIPO PROGRAMMATORE, SENSORE O BOX DOMOTICO

- 1 Premete per 3 secondi il tasto di destra fino a quando il LED 2 lampeggia, poi rilasciate.
- 2 Selezionate il canale da cancellare applicando delle pressioni successive sul tasto di destra.
- 3 Applicando delle pressioni brevi sul tasto di sinistra, selezionate il tipo di prodotto da cancellare.
- 4 Premete per 30 secondi il tasto di sinistra, fino a quando i 2 LED lampeggiano per 2 secondi.

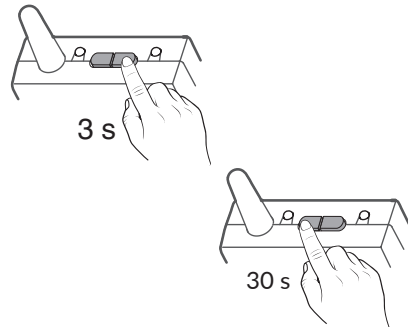

5.3 ELIMINARE TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL GATEWAY

- 1 Premete simultaneamente per 30 secondi i tasti del gateway fino a quando i 2 LED lampeggiano rapidamente, poi rilasciate.

