


Tyxia 2600

IT Trasmettitore multifunzione alimentato a batteria

IT Il TYXIA 2600 può comandare le luci, la variazione di illuminazione, le tapparelle, degli automatismi, delle routine. È compatibile con i seguenti tipi di comando:


- Interruttore singolo o doppio.
- Pulsante singolo o doppio.
- Interruttore per tapparella a tre posizioni.

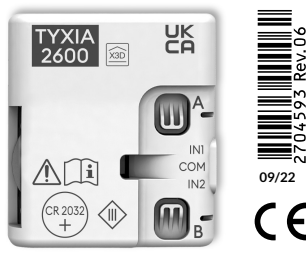

Works with
Tydom

Il dispositivo è compatibile con Tydom (tranne Tydom 1.0 e Tydom 2.0) per automatizzare la vostra Smart Home.


Collegamento

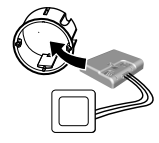

Installare il TYXIA 2600 nella scatola da incasso dell'interruttore.


Non spolare i fili mentre sono collegati al prodotto, per evitare di danneggiare il connettore interno.

1.1 Istruzioni di collegamento dei morsetti IN1 - COM - IN2

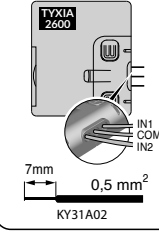


- Utilizzare i fili forniti.
- Spingere il filo fino in fondo al morsetto.

Consigli di disinstallazione




Ruotare tirando il filo.

Interruttore singolo o doppio.



Pulsante singolo o doppio.




Possibilità di estendere fino a 10 m i fili del comando locale (da separare dal 230V).

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: Litio 3 V CR2032 autonomia fino a 8 anni in base all'utilizzo
- Isolamento classe III
- Temperatura di conservazione: da -10 °C a +50 °C
- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +40 °C
- IP 40 (in scatola da incasso)
- Dimensioni: 41 x 36 x 8 mm
- Dispositivo di telecomando radio X3D: da 868,7 MHz a 869,2 MHz.
- Potenza radio massima < 10 mW
- Ricevitore categoria 2


Sostituzione della batteria

Utilizzare un attrezzo per togliere la batteria.

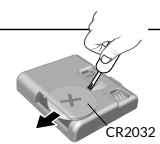


Modalità di utilizzo

Illuminazione in modalità ON/OFF o Dimmer 2 canali indipendenti
Comandato tramite interruttore oppure un pulsante singolo

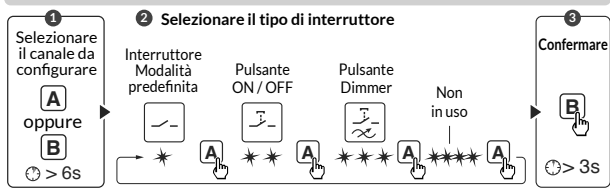


- Se si utilizza interruttore (modalità predefinita) passare direttamente allo step 4 "Associazione".
- I tasti A e B sono configurabili indipendentemente.**
Premere il tasto da configurare (A o B) per 6 secondi. Durante questi 6 secondi, la spia lampeggia una volta, poi si accende fissa, rilasciare.
 - Per selezionare il tipo di interruttore, premere quindi il pulsante A. Il LED A o B (a seconda del canale configurato) mostra il numero di lampeggiamenti verdi della modalità operativa corrente.
 - Confermare la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto B fino a quando la spia A o B (a seconda della configurazione) si accende di colore verde fisso.

- Associazione**
1- Mettere il ricevitore o i ricevitori in attesa di associazione (consultare il relativo manuale di istruzioni).
- 2- Sul Tyxia 2600: Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi il tasto del canale da associare (A o B).

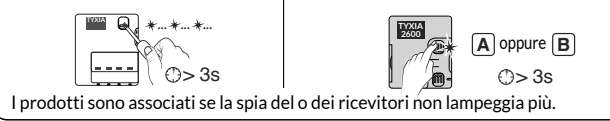


I prodotti sono associati se la spia del o dei ricevitori non lampeggia più.

Illuminazione Dimmer
Comandato tramite pulsante doppio

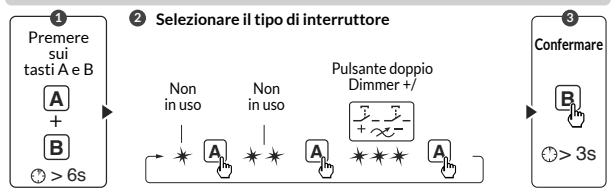

- Premere per 6 secondi i tasti A e B simultaneamente. Le spie rosse lampeggiano una volta e poi si accendono fisse, rilasciare.
- Per selezionare il tipo di interruttore, premere il tasto A per 2 volte per visualizzare 3 lampeggiamenti verdi.
- Confermare la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto B fino a quando le due spie si accendono di colore verde fisso.


- Associazione**
1- Mettere il ricevitore o i ricevitori in attesa di associazione (consultare il relativo manuale di istruzioni).
- 2- Sul Tyxia 2600: Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi il tasto A e B simultaneamente.

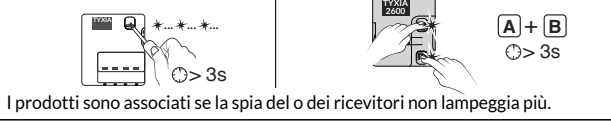

I prodotti sono associati se la spia del o dei ricevitori non lampeggia più.

Modalità di utilizzo Routine

Routine 2 canali indipendenti
Comandate tramite pulsante singolo

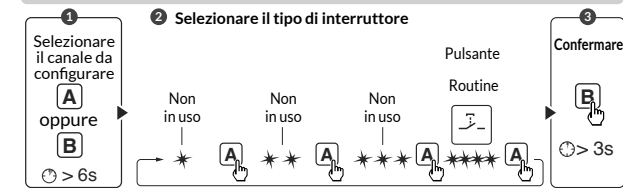

- I tasti A e B possono essere configurati indipendentemente.**
Premere il tasto da configurare (A o B) per 6 secondi. Durante questi 6 secondi, la spia rossa lampeggia una volta e poi si accende fissa, rilasciare.
- Per selezionare il tipo di interruttore, premere il tasto A per 3 volte per visualizzare 4 lampeggiamenti verdi.
- Confermare la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto B fino a quando la spia A o B (a seconda della configurazione) si accende di colore verde fisso.

Prima di procedere con l'associazione, posizionare ogni elemento nello stato desiderato (es. tapparelle chiuse, illuminazione spenta).

- Associazione**
1- Mettere il ricevitore o i ricevitori in attesa di associazione (consultare il relativo manuale di istruzioni).
- 2- Sul Tyxia 2600: Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi il tasto del canale da associare (A o B).



I prodotti sono associati se la spia del o dei ricevitori non lampeggia più.

Creare delle routine con l'applicazione Tydom.


L'app Tydom può essere usata anche per creare delle routine.

Scaricare l'app Tydom.



In base al proprio smartphone o tablet:
Collegarsi a Google Play o App Store, cercare e scaricare l'app gratuita "Tydom". Assicurarsi che il proprio smartphone/tablet sia connesso alla rete locale.


Avviare l'app Tydom. Selezionare "Impostazioni > Routine > e lasciarsi guidare.

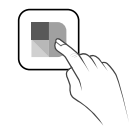

Google Play è un marchio registrato di Google LLC. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.


Modalità di utilizzo Tapparella

Tapparella
Comandato da un interruttore a 3 posizioni o da un doppio pulsante

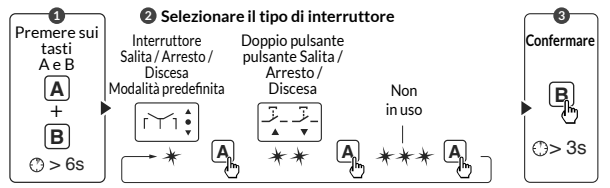

- Se si utilizza un interruttore a 3 posizioni mantenute (modalità predefinita) passare direttamente al passo 4 "Associazione".
- Premere simultaneamente per 6 secondi i tasti A e B. Le spie rosse lampeggiano una volta e poi si accendono fisse, rilasciare. Le spie indicano il numero di lampeggiamenti verdi della modalità di funzionamento in corso.
 - Per selezionare l'altro tipo di interruttore, premere una volta il tasto A per visualizzare 2 lampeggiamenti verdi.
 - Confermare la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto B fino a quando le due spie si accendono di colore verde fisso.

- Associazione**
1- Mettere il ricevitore o i ricevitori in attesa di associazione (consultare il relativo manuale di istruzioni).
- 2- Sul Tyxia 2600: Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi il tasto A e B simultaneamente.



I prodotti sono associati se la spia del o dei ricevitori non lampeggia più.

Tapparella 2 canali indipendenti
Comandato tramite pulsante singolo (modalità sequenziale)




- I tasti A e B possono essere configurati indipendentemente.**
Premere il tasto da configurare (A o B) per 6 secondi. Durante questi 6 secondi, la spia rossa lampeggia una volta e poi si accende fissa, rilasciare.
- Per selezionare il tipo di interruttore, premere il tasto A una volta per visualizzare 2 lampeggiamenti verdi.
- Confermare la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto B fino a quando la spia A o B (a seconda della configurazione) si accende di colore verde fisso.

- Associazione**
1- Mettere il ricevitore o i ricevitori in attesa di associazione (consultare il relativo manuale di istruzioni).
- 2- Sul Tyxia 2600: Inviare l'ordine di associazione premendo per 3 secondi il tasto del canale da associare (A o B).



I prodotti sono associati se la spia del o dei ricevitori non lampeggia più.

Riepilogo delle funzioni

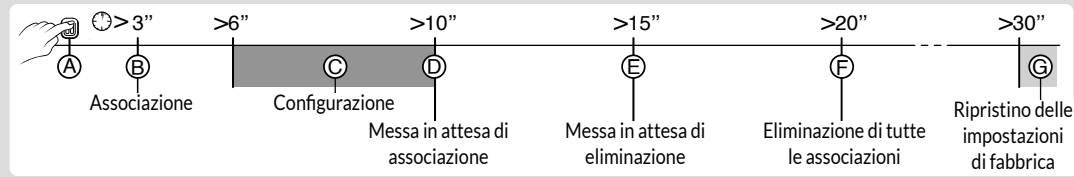

- Verifica della modalità di funzionamento del trasmettitore**
- Premere brevemente il tasto A o B. La o le spie lampeggiano:
 - **Lampeggio della spia A o B:**
 - 1 lampeggiamento verde: **Illuminazione.** Interruttore ON/OFF.
 - 2 lampeggiamenti verdi: **Illuminazione.** Pulsante ON/OFF.
 - 3 lampeggiamenti verdi: **Illuminazione.** Pulsante singolo variazione.
 - 4 lampeggiamenti verdi: **Routine.** Pulsante routine.
 - **Lampeggiamento delle due spie A e B:**
 - 1 lampeggiamento verde: **Tapparella/** interruttore Salita/Arresto/Discesa
 - 2 lampeggiamenti verdi: **Tapparella/** Doppio pulsante
 - 3 lampeggiamenti verdi: **Illuminazione /** Doppio pulsante variazione
 - Associazione**
- Premere per 3 secondi il o i tasti del trasmettitore (in base alla configurazione) fino a quando la spia lampeggia. Rilasciare.
 - Configurazione**
- Premere per 6 secondi il tasto del trasmettitore. La spia lampeggia, poi si accende fissa, rilasciare.
 - Messa in attesa di associazione di un ricevitore a partire dal trasmettitore**
- Premere per 15 secondi il tasto A, B, o A + B, fino a quando la spia esegue due lampeggiamenti rossi successivi.
 - Messa in attesa di eliminazione di un ricevitore a partire dal trasmettitore**
- Premere per 15 secondi il tasto A, B, o A + B, fino a quando la spia esegue tre lampeggiamenti rossi successivi.
 - Eliminazione di tutte le associazioni**
- Premere per 3 secondi sul trasmettitore da eliminare, il collegamento con il ricevitore viene eliminato.
 - Eliminazione di tutte le associazioni**
- Premere per 20 secondi il tasto A, B, o A + B, la spia effettua quattro lampeggiamenti rossi. I canali A, B, o A + B vengono cancellati da tutti i ricevitori.
 - Ripristino impostazioni di fabbrica**
- Premere per 30 secondi il tasto A, B o A+B, la o le spie lampeggiano e poi si spengono. La configurazione del canale A, B o A+B viene ripristinata (modalità 1 predefinita). Ripetere l'operazione per ogni canale da ripristinare.
- Se si desidera cambiare la modalità di funzionamento del Tyxia 2600, occorre prima cancellare tutte le associazioni (vedi funzione F).