

## TYXIA I700

**IT** Telecomando per  
illuminazione e tapparelle



## Caratteristiche tecniche


- Alimentazione mediante pila al Litio 3V, CR2430
- Isolamento classe III
- Frequenza di emissione X3D:  
868,7 MHz - 869,2 MHz
- Potenza radio massima < 10 mW
- Categoria del ricevitore II
- Portata radio da 100 a 300 metri in campo libero, variabile in base ai dispositivi associati (portata che può essere alterata in base alle condizioni di installazione e dell'ambiente elettromagnetico)
- Fissaggio su supporto
- Dimensioni: 46 x 121 x 10,7 mm
- Indice di protezione: IP 40
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +55 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a +70 °C
- Installazione in ambiente normalmente inquinato

## Sommario


1/ Posizionamento / Fissaggio	4
1.1 Fissato al muro	4
1.2 Appoggiato su una superficie piana	5
2/ Associazione radio	6
3/ Utilizzo	8
4/ Assistenza	9

## 1/ Posizionamento / Fissaggio

### 1.1 Fissato al muro

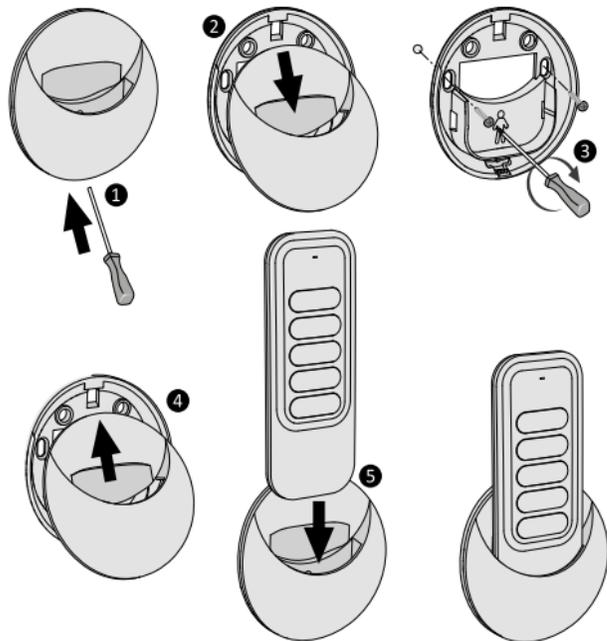

### 1.2 Appoggiato su una superficie piana

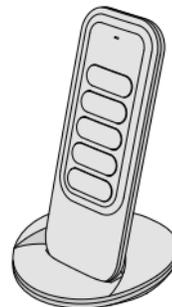

IT

## 2/ Associazione radio

Per associare un canale di comando (1-5) a uno o più motori radio X3D, a uno o più ricevitori per tapparella X3D o a uno o più ricevitori per illuminazione X3D.


Potete associare fino a 16 ricevitori per canale.

- 1 Disponete tutti i motori o ricevitori, da associare al canale, in attesa di associazione.
- 2 Sul telecomando (canale 1-5), premete simultaneamente  $\wedge$  e  $\vee$  per 3 secondi, fino a quando la spia lampeggia. Rilasciate. *Quando il ricevitore viene rilevato, la spia si accende brevemente di colore verde.*
- 3 Dopo alcuni secondi, le tapparelle (o illuminazioni) si azionano brevemente non appena vengono associate.

Uscita automatica dalla modalità associazione

### 1 Messa in attesa di associazione


- Motore: usando un telecomando dedicato al motore (già associato), premete per 3 secondi il tasto  $\bigcirc$ .
- Ricevitore: premendo per 3 secondi il suo tasto fino a quando la spia lampeggia.

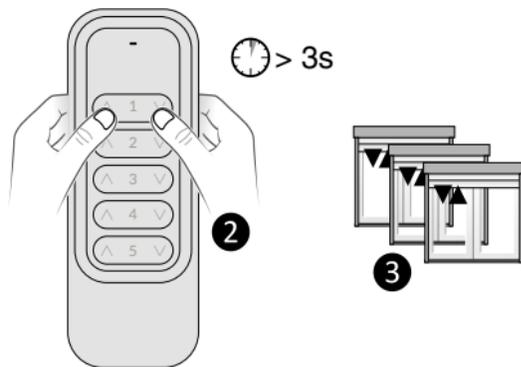

### 3/ Utilizzo


Premete  $\wedge$  o  $\vee$  per comandare l'illuminazione o la/le tapparella/e del canale scelto.

*La spia si accende di colore rosso e poi verde se il ricevitore ha ricevuto correttamente l'informazione.*

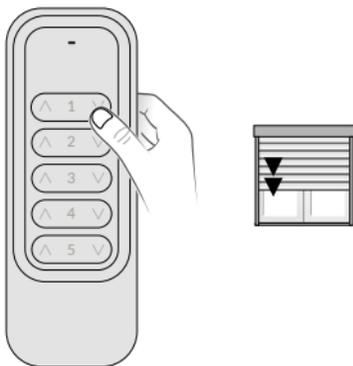


### 4/ Assistenza

- **La spia rossa lampeggia più volte a ogni pressione su un tasto.**  
*La pila è esausta.*  
Sostituite la pila.

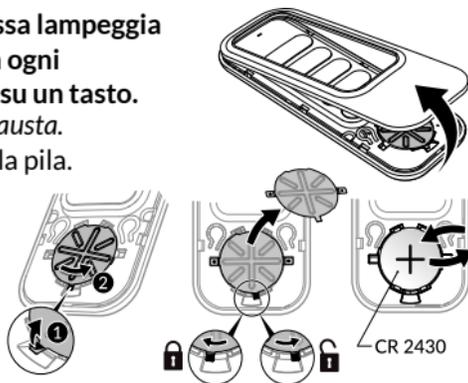

- **Cancelare un'associazione**
  - Togliete il lato anteriore del telecomando.
  - Premete il tasto A.
  - La spia rossa lampeggia.*
  - Premete simultaneamente i tasti  $\wedge$  e  $\vee$  per 3 secondi.
  - Premete il tasto A per uscire.

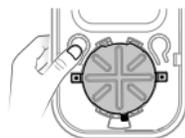



[www.deltadore.com](http://www.deltadore.com)



2704636 Rev.03