

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230 V~ 0,6 VA
- 2 Uscite contatti alimentati: 2A
- Consumo in standby: 0,06 W
- Numero di emettitori associati: 16 max.
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C / +70 °C
- Temperatura di funzionamento: -10 °C / +40 °C
- IP 40 (in scatola da incasso)
- Dimensioni: 41 x 36 x 14,5 mm
- Dispositivo di telecomando radio X3D: 868,7 MHz - 869,2 MHz.
- Potenza radio massima: < 10 mW
- Ricevitore di categoria 2

www.deltadore.com



per la garanzia e la protezione delle tende, si consiglia l'installazione di un sensore vento.



CV
Cod.: 6351393

IT Raccomandazioni:


• **ATTENZIONE**, i fili di comando non sono isolati dall'alimentazione di rete. Ogni materiale collegato deve essere contrassegnato CE e soddisfare i requisiti delle apparecchiature a bassa tensione e le istruzioni di montaggio. Possibilità di estendere fino a 10 m i fili del comando locale (da separare dal 230V).

• I finecorsa alto e basso della tapparella devono essere regolati prima dell'installazione del ricevitore.

• Per il comando dei motori elettronici si prega di consultarci.



Utilizzate un attrezzo isolato elettricamente per eseguire le azioni sul tasto di configurazione del ricevitore.




20A max
Valvola fusibile 20A max. obbligatoria.

1- Installazione

230V~
OFF
Disinserite l'alimentazione dell'impianto

Potete installare il ricevitore per tapparella in una scatola da incasso dietro a un interruttore o a un pulsante di comando o in una scatola stagna all'interno del cassetto della tapparella, lontano da pezzi metallici.

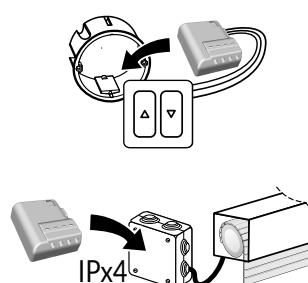


1.1 Istruzioni di collegamento dei morsetti 1 2 3 4.

- Spletate i fili rispettando la lunghezza di spelatura indicata sul prodotto.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.

Ø 0,75 - 1,5 mm²

1.1.1 Fili rigidi

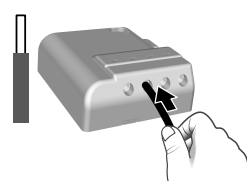


1.1.2 Fili flessibili



Utilizzando l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm, premete il pulsante del morsetto, poi inserite il filo.


Istruzioni di smontaggio

- Disinserite l'alimentazione.
- Utilizzate l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm per premere il pulsante del morsetto prima di togliere il filo.

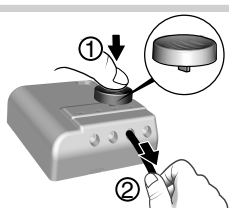


1.2 Istruzioni di collegamento dei morsetti IN1 - COM - IN2


- Utilizzate i fili forniti.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.

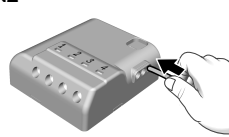

! Non splete i fili quando sono collegati al prodotto, per evitare il rischio di danneggiare il connettore interno.

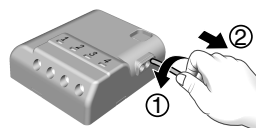


Istruzioni di smontaggio
Ruotate tirando il filo.




1.3 Collegamento

- Collegate i fili di comando del motore ai morsetti 3 e 4 (il filo di discesa del motore al morsetto 3, il filo di salita al morsetto 4).
- Collegate l'interruttore ai morsetti IN1 - COM - IN2.
- Collegate l'alimentazione 230V ai morsetti 1 e 2.
- Ripristinate l'alimentazione dell'impianto al fine di procedere all'associazione.

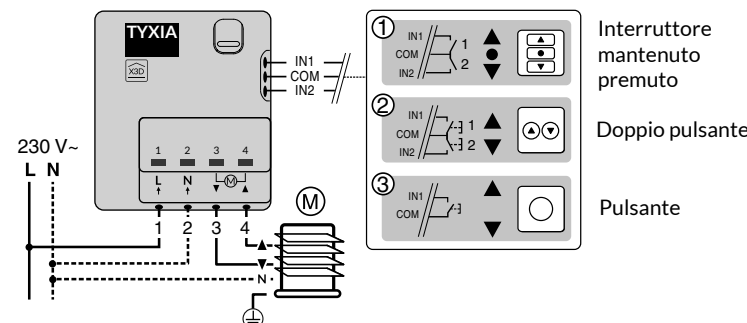


2 - Associazione

- 1 - Premete per 3 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la sua spia lampeggia, rilasciate.
- 2 Sull'emettitore:
- Inviare l'ordine di associazione (Consultate le relative istruzioni).

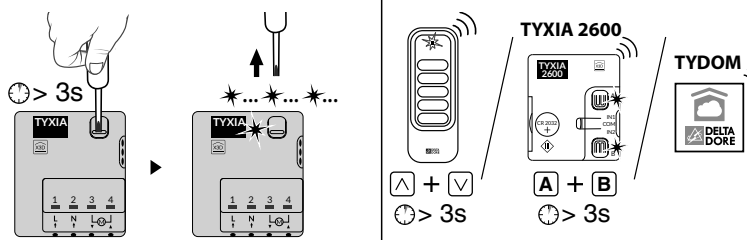

- 3 Quando la spia del ricevitore non lampeggia più, i prodotti sono associati.

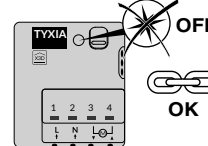


3- Configurazione

Configurate il ricevitore in base al tipo di interruttore collegato.

Modalità 1: Interruttore mantenuto premuto Salita / Stop / Discesa


Modalità 2 (predefinita):
Doppio pulsante Salita / Discesa
Salita + Discesa: Stop

Modalità 3: Pulsante
Salita / Stop / Discesa / Stop

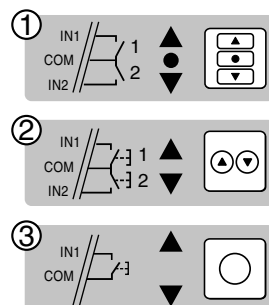


Per modificare la configurazione del ricevitore.

- Premete per 6 secondi il tasto del ricevitore.
- La spia lampeggia e poi si accende fissa, rilasciate. Il numero di lampeggiamenti della spia corrisponde alla modalità in corso.

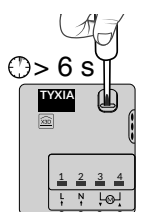

- Premete brevemente il tasto del ricevitore per selezionare la modalità.

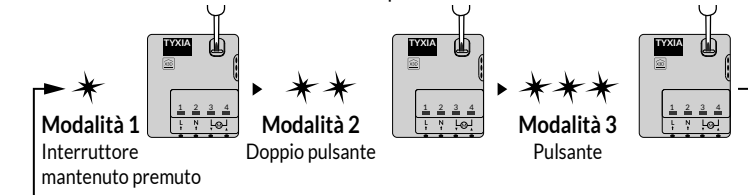

- Confermate la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto fino a quando la spia si accende.

4 - Apprendimento dei tempi di corsa della tapparella

Effettuate un ciclo completo da finecorsa a finecorsa:

- 1- Fate scendere o salire completamente la tapparella fino al finecorsa.
- 2- Effettuate una manovra inversa fino al finecorsa opposto.




Nota: L'acquisizione dei tempi di corsa della tapparella si regola automaticamente a ogni ciclo completo da finecorsa a finecorsa.

5 - Apprendimento del tempo di inclinazione


Non effettuate questa operazione se il TYXIA 5731 comanda una tenda da sole.

- Mantenete premuto il tasto del ricevitore per 9 secondi, la spia si spegne, rilasciate. La tapparella si posiziona a metà altezza
- Mantenete premuto il tasto rotazione (modalità passo passo) fino alla rotazione completa della tapparella, poi premete stop.
- Il tempo di inclinazione viene registrato.

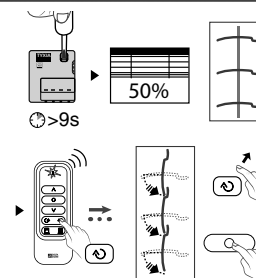

6 - Assistenza

Riepilogo delle funzioni:

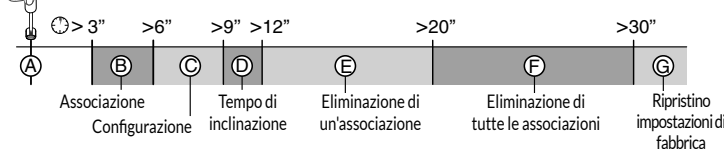

• Pressione breve del tasto.

(A) Verifica della modalità di funzionamento del ricevitore

Premete brevemente il tasto.

- La spia lampeggia:
- 1 lampeggiamento rosso: MODALITÀ 1
- 2 lampeggiamenti rossi: MODALITÀ 2
- 3 lampeggiamenti rossi: MODALITÀ 3

• Pressione mantenuta del tasto per x secondi.

(B) Associazione (vedere §2)

(C) Configurazione (vedere §3)

(D) Apprendimento del tempo di inclinazione (vedere §5)

(E) Eliminazione di un'associazione
- Premete per 12 secondi il tasto del ricevitore. (la modalità di eliminazione varia in base all'emettitore associato, consultate le istruzioni dell'emettitore)

(E) Eliminazione di tutte le associazioni

- Premete per 20 secondi il tasto del ricevitore.
- Mantenete la pressione fino a quando la spia si spegne dopo la fase di lampeggiamento rapido.
- Rilasciate. Il ricevitore è privo di collegamenti radio.

(G) Ripristino impostazioni di fabbrica

- Premete per 30 secondi il tasto del ricevitore, la spia lampeggia e poi si spegne. Il ricevitore è privo di collegamenti radio e la configurazione viene resettata (modalità 1 predefinita).

Il ricevitore si blocca in modalità di arresto. Al rilevamento di un sovraccarico, il prodotto si blocca in modalità arresto per 30 secondi prima di autorizzare una nuova attivazione. La spia esegue dei lampeggiamenti rapidi durante tutta questa fase. Contattate il nostro servizio clienti.