PACK TYXIA 541 - 546

IT Centralizzazione delle tapparelle
Istruzioni per l'installazione

Composizione dei pacchetti

Pacchetto TYXIA 541

TYXIA 5630

TYXIA 1716

Pacchetto TYXIA 546

TYXIA 5730

TYXIA 1716

Sommario

1/ Installazione del telecomando 24
1.1 Fissato al muro 24
1.2 Appoggiato su una superficie piana 24
2/ Installazione dei ricevitori 25
2.1 Istruzioni di collegamento dei morsetti 1 2 3 4 27
2.2 Istruzioni di collegamento dei morsetti IN1 - COM - IN2 28
2.3 Collegamento 29
3/ Associazione radio 31
4/ Acquisizione dei tempi di corsa della tapparella 32
5/ Configurazione dei ricevitori TYXIA 5630 o 5730 33
6/ Creare un gruppo 35
7/ Utilizzo 37
8/ Assistenza 38
9/ Caratteristiche tecniche 40

IT

1/ Installazione del telecomando

1.1 Fissato al muro

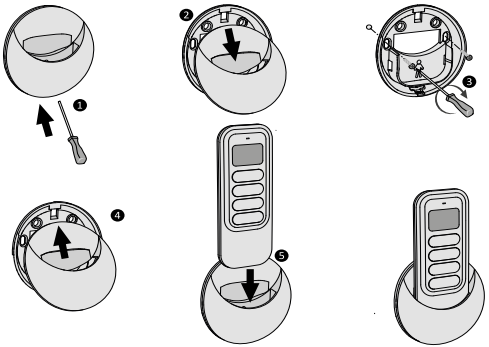

1.2 Appoggiato su una superficie piana



2/ Installazione dei ricevitori

Raccomandazioni:

ATTENZIONE, i fili di comando non sono isolati dall'alimentazione di rete. Ogni materiale collegato deve essere contrassegnato CE e soddisfare i requisiti delle apparecchiature a bassa tensione e le istruzioni di montaggio.
Possibilità di estendere fino a 10 m i fili del comando locale (da separare dal 230V).
I finecorsa alto e basso della tapparella devono essere regolati prima dell'installazione del ricevitore.

Utilizzate un attrezzo isolato elettricamente per eseguire le azioni sul tasto di configurazione del ricevitore.



IT

2/ Installazione dei ricevitori

Installazione

230V~

OFF **Disinserite l'alimentazione dell'impianto.**

Potete installare il ricevitore per tapparella in una scatola da incasso dietro a un interruttore o a un pulsante di comando o in una scatola stagna all'interno del cassonetto della tapparella, lontano da pezzi metallici.

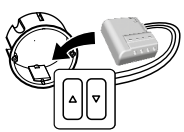



2.1 Istruzioni di collegamento dei morsetti 1 2 3 4

IT

Spelate i fili rispettando la lunghezza di spelatura indicata sul prodotto.

Ø 0,75 - 1,5 mm²

- **Fili rigidi**

Spingete il filo fino infondo al morsetto.

- **Fili flessibili**

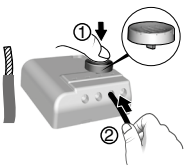

Utilizzando l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm, premete il pulsante del morsetto, poi inserite il filo.

Raccomandazioni di smontaggio

- Disinserite l'alimentazione.
- Utilizzate l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm per premere il pulsante del morsetto prima di togliere il filo.

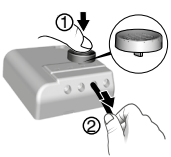

IT

2.2 Istruzioni di collegamento dei morsetti IN1 - COM - IN2

Utilizzate i fili in dotazione.
Spingete il filo fino infondo al morsetto.

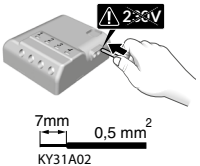

> Non spelate i fili quando sono collegati al prodotto, per evitare il rischio di danneggiare il connettore interno.

Raccomandazioni di smontaggio

Ruotate tirando il filo.



2.3 Collegamento

Collegate i fili di comando del motore ai morsetti 3 e 4 (il filo di discesa del motore al morsetto 3, il filo di salita al morsetto 4).
Collegate l'interruttore ai morsetti IN1 - COM - IN2.
Collegate l'alimentazione 230 V ai morsetti 1 e 2.
Ripristinate l'alimentazione dell'impianto alfine di procedere all'associazione.

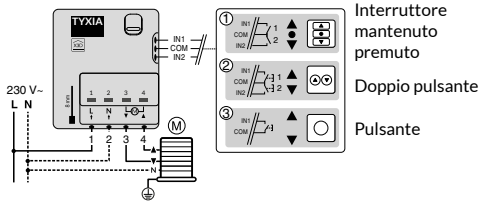

3/ Associazione radio

IT

1. Mettete i ricevitori in attesa di associazione tenendo premuto il relativo tasto per 3 secondi finché la spia non lampeggia.

2. Premete .

3. Sul telecomando, tenete premuti simultaneamente ∧ e ∨ per 3 secondi, finché la spia non lampeggia.

4. Le tapparelle si azionano brevemente non appena vengono associate. Il numero di elementi associati compare sullo schermo (5).

Potete associare fino a 16 ricevitori (o motori).

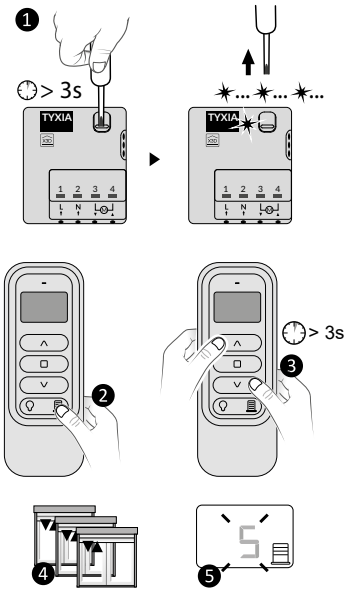

4/ Acquisizione dei tempi di corsa della tapparella

Effettuate un ciclo completo da finecorsa a finecorsa:

1. Fate scendere o salire completamente la tapparella fino al finecorsa.

2. Effettuate una manovra inversa fino al finecorsa opposto.



Non interrompete la corsa della tapparella.

Nota
L'acquisizione dei tempi di corsa della tapparella si regola automaticamente a ogni ciclo completo da finecorsa a finecorsa.

5/ Configurazione dei ricevitori TYXIA 5630 o 5730

Configurate il ricevitore in base al tipo di interruttore collegato

Modalità 1 (predefinita):
Interruttore mantenuto premuto
Salita / Stop / Discesa



Modalità 2:
Doppio pulsante
Salita / Discesa



Modalità 3: Pulsante
Salita / Stop /
Discesa / Stop



5/ Configurazione dei ricevitori TYXIA 5630 o 5730

Per modificare la configurazione del ricevitore

Tenete premuto per 6 secondi il tasto del ricevitore.

- La spia lampeggia e poi si accende fissa, rilasciate.
Il numero di lampeggiamenti della spia corrisponde alla modalità in corso.

Premete brevemente il tasto del ricevitore per selezionare la modalità.

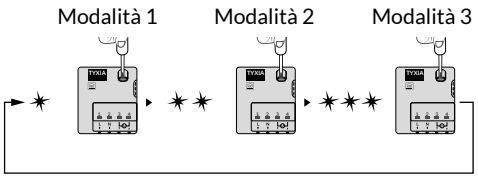

Confermate la modalità scelta premendo per 3 secondi
il tasto finché la spia non si accende.

6/ Creare un gruppo

La creazione di un gruppo permette il comando simultaneo di più ricevitori.

IT

1. Premete 3 secondi , finché il simbolo non lampeggia, poi rilasciare.
2. Premendo più volte , selezionate il numero del gruppo da creare (es.: 9).
3. Selezionate il ricevitore (o motore) premendo più volte ☐ . L'elemento comandato si aziona brevemente (tapparella o illuminazione).
4. Premete ∧ per aggiungerlo al gruppo.
Lo schermo indica "IN".
Oppure premete ∨ per rimuoverlo dal gruppo.
Lo schermo indica "OUT".

Ricominciate le fasi 3 e 4 per ogni ricevitore (o motore).

Per creare un altro gruppo, ripetete le fasi 2, 3 e 4.

6/ Creare un gruppo

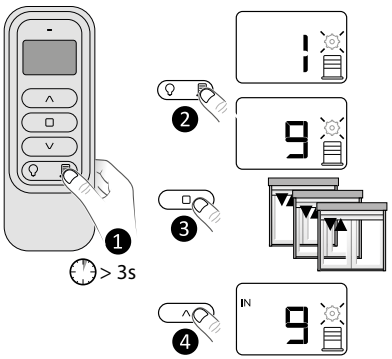

Potete creare fino a 16 gruppi.
Uno stesso ricevitore può essere associato a più gruppi.
Per uscire dalla modalità, premete per 3 secondi .

7/ Utilizzo

1. Premete brevemente .
2. Premendo più volte , selezionate il numero del gruppo da comandare:

   1 ... 16 : Gruppo 1 - 16

   - : Gruppo Totale
3. Per comandare la o le tapparelle, premete ∧ , □ o ∨ .
   La spia indica che i ricevitori hanno ricevuto correttamente l'informazione.

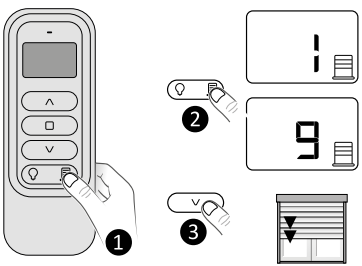

8/ Assistenza

Lo schermo indica ▭

La pila è esaurita.
Sostituite la pila.

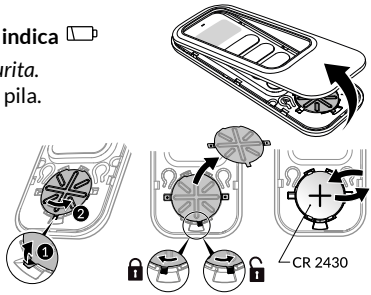

Cancellare un'associazione

Togliete il lato anteriore del telecomando.
Premete il tasto A.
La spia rossa lampeggia.
Premete più volte ☐ per azionare il ricevitore da cancellare.
Premete il tasto ∨.
Premete il tasto A per uscire.

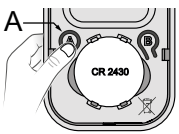

Cancellare tutte le associazioni

Togliete il lato anteriore del telecomando.
Premete il tasto A.
La spia rossa lampeggia.
Premete simultaneamente per 3 secondi i tasti ☐ e ∨.
Premete il tasto A per uscire.

Il ricevitore si blocca in modalità di arresto

Al rilevamento di un sovraccarico, il prodotto si blocca in modalità di arresto per 30 secondi prima di autorizzare una nuova attivazione.
La spia esegue dei lampeggiamenti rapidi durante tutta questa fase:
- Per i ricevitori TYXIA 5630:
  sostituite il vostro ricevitore con un TYXIA 5730.
- Per i ricevitori TYXIA 5730:
  contattate il nostro servizio clienti.

IT

9/ Caratteristiche tecniche

TYXIA 1716

- Alimentazione mediante pila al Litio 3 V, CR2430
- Isolamento classe III
- Potenza radio max. < 10 mW, ricevitore categoria 2
- Dispositivo di telecomando radio, frequenza di emissione X3D: 868,7 MHz - 869,2 MHz
- Portata radio da 100 a 300 metri in campo libero, variabile in base ai dispositivi associati (portata che può essere alterata in base alle condizioni di installazione e all'ambiente elettromagnetico)
- Fissaggio su supporto
- Dimensioni: 46 x 121 x 10,7 mm
- Indice di protezione: IP 40
- Temperatura di funzionamento: 0 °C / +55 °C
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C / +70 °C
- Installazione in ambiente normalmente inquinato.

TYXIA 5630 e TYXIA 5730

- Alimentazione: 230 V ~ 0,6 VA
- 2 uscite contatti alimentati: TYXIA 5630 (1 A) - TYXIA 5730 (2 A)
- Consumo in standby: 0,06 W
- Numero di emettitori associati: 16 max.
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C / +70 °C
- Temperatura di funzionamento: 0 °C / +55 °C
- IP 40 in scatola da incasso
- Dimensioni: 41 x 36 x 14,5 mm
- Potenza radio max. < 10 mW, ricevitore categoria 2

CE

www.deltadore.com

2704635 Rev.04