





230 V ~ 50 Hz					
①	②	③	④	⑤	⑥
150 W		8 Max	8 Max	150 W	

- ① Alogena 230V o ad incandescenza 230V.
- ② Fluorescente compatta 230V a risparmio energetico.
- ③ Lampadina LED 230V.
- ④ Alogena o LED 12V tensione molto bassa con trasformatore elettronico CA o CC.
- ⑤ Alogena 12V tensione molto bassa con trasformatore ferromagnetico o torico.
- ⑥ Tubo fluorescente.

Non collegare tipi di carichi diversi sull'uscita.


IT

1 - Raccomandazioni

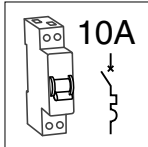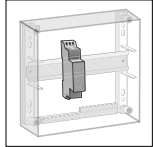

- Fissaggio su guide DIN.
- Valvola fusibile 10A obbligatoria.
- Allontanare al massimo questo prodotto da altri apparecchi che generano forti interferenze elettriche.
- Prevedere uno spazio vuoto intorno al dispositivo in caso di surriscaldamento.

2 - Collegamento

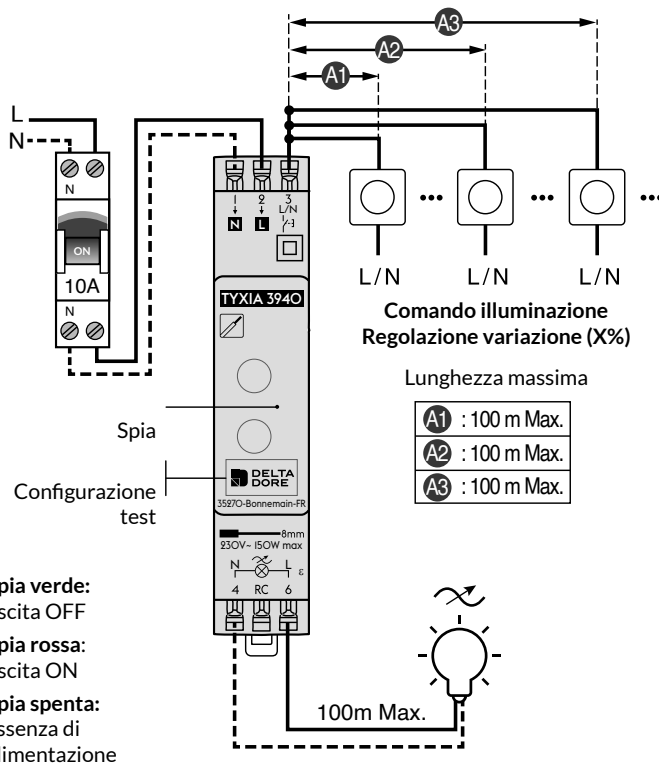

Non mettere sotto tensione
prima di avere collegato il carico.

3 - Funzionamento

Potete scegliere tra 2 modalità di funzionamento:

- **Modalità 1.** Attivazione/Arresto + variazione dallo 0% al 100% con memorizzazione dell'ultimo livello intermedio raggiunto. (di default).
 - **Quando l'illuminazione è spenta**
Premere brevemente il pulsante di comando per far passare l'illuminazione al livello desiderato. Dopo aver rilasciato:
 - Con una pressione breve inferiore a 5 secondi si fa passare il livello d'illuminazione al 100%.
 - Con una pressione prolungata inferiore a 5 secondi si fa variare l'illuminazione verso l'alto.
 - Con una pressione breve superiore a 5 secondi si fa passare il livello d'illuminazione allo 0%.
 - Con una pressione prolungata superiore a 5 secondi si fa variare l'illuminazione verso il basso.
 - **Quando l'illuminazione è accesa:**
 - Con una pressione breve si fa passare il livello d'illuminazione allo 0%.
 - Con una pressione prolungata si fa variare l'illuminazione verso il basso. Rilasciare. Con una nuova pressione prolungata inferiore a 5 secondi si fa variare l'illuminazione verso il basso, superiore a 5 secondi, l'illuminazione varia verso l'alto.
- **Modalità 2.** Attivazione/Arresto + variazione dallo 0% al 100% senza memorizzazione del livello intermedio.
 - **Quando l'illuminazione è spenta:**
 - Con una pressione breve si fa passare il livello d'illuminazione dallo 0% al 100%.
 - Con una pressione prolungata si fa variare l'illuminazione verso l'alto.
 - **Quando l'illuminazione è accesa:**
 - Con una pressione breve si fa passare il livello d'illuminazione allo 0%.
 - Con una pressione prolungata si fa variare l'illuminazione verso il basso. Rilasciare. Con una nuova pressione prolungata inferiore a 5 secondi, l'illuminazione varia verso il basso, superiore a 5 secondi, l'illuminazione varia verso l'alto.

3.1 Memorizzazione del livello intermedio:

Tenere premuto il pulsante finché non si raggiunge il livello desiderato: l'intensità dell'illuminazione varia. Una volta raggiunto il livello desiderato, rilasciare. Viene così memorizzato il livello intermedio.

3.2 Per cambiare modalità di funzionamento:

- Tenere premuto per 6 secondi il tasto del modulo.
- Dopo 3 secondi la spia lampeggia lentamente.
- Dopo 6 secondi la spia si accende fissa. Rilasciare. La spia lampeggia.
- Premere brevemente il tasto per passare da una modalità all'altra.

Modalità 1: 1 flash, **Modalità 2:** 2 flash.

Approvazione della modalità: Premere per 3 secondi il tasto del modulo finché la spia non smette di lampeggiare.

4 - Regolazione dell'intervallo di variazione

Se si desidera modificare manualmente l'impostazione, procedere come segue:

4.1 Valori minimo e massimo dell'intervallo di variazione

- Mantenere premuto il tasto per 6 secondi.
- Dopo 3 secondi la spia lampeggia lentamente.
- Dopo 6 secondi la spia si accende fissa. Rilasciare. La spia lampeggia.
- Premere brevemente il tasto per selezionare l'impostazione desiderata. Ricominciare questa operazione per ogni impostazione.

- 3 impulsi luminosi: impostazione del valore minimo della variazione:


Attraverso una pressione prolungata sul pulsante, regolare il livello di soglia minimo. Salvare questa impostazione premendo per 3 secondi il tasto del TYXIA 3940 finché la spia non si accende.

- 4 impulsi luminosi: impostazione del valore massimo della variazione:

Attraverso una pressione prolungata sul pulsante, regolare il livello di soglia massimo. Salvare questa impostazione premendo per 3 secondi il tasto del TYXIA 3940 finché la spia non si accende.

5 - Assistenza

Riepilogo delle funzioni :

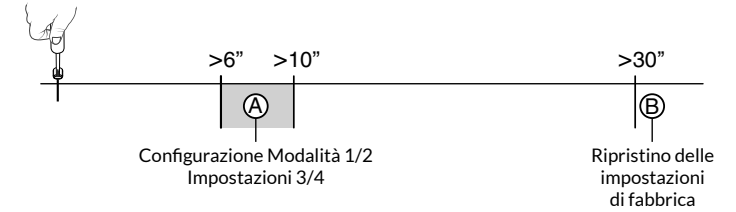

Ⓐ Configurazione Modalità 1/2 - Impostazioni 3/4

- Mantenere premuto il tasto per 6 secondi:
- Dopo 6 secondi la spia si accende fissa. Rilasciare. La spia lampeggia.
- Premere brevemente il tasto per passare all'impostazione seguente.
- Premere per 3 secondi il tasto per confermare.

Ⓑ Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- Mantenere premuto il tasto per 30 secondi:
- La spia lampeggia e poi si spegne.
- La modalità di funzionamento viene azzerata (modalità 1 predefinita).
- Eliminazione dell'intervallo di variazione.


Il TYXIA 3940 si blocca in modalità di arresto

Al rilevamento di un sovraccarico, il prodotto si blocca in modalità di arresto per 30 secondi prima di autorizzare una nuova attivazione. La spia esegue dei lampeggiamenti rapidi durante tutta questa fase.

Se Tyxia 3940 va spesso in autoprotezione:

- verificare che la potenza della lampadina collegata sia conforme alla tabella di compatibilità.
- lasciare uno spazio vuoto intorno al dispositivo in caso di surriscaldamento.

6 - Test

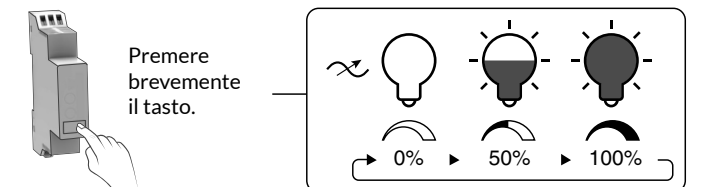

7 - Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230 V ~ 50 Hz - 2 VA
- Temperatura di stoccaggio: -10°C / +70°C
- Temperatura di funzionamento: -10°C / +40°C
- IP 30
- Dimensioni: 1 Modulo
- Collegamento: 1,5 mm²

