
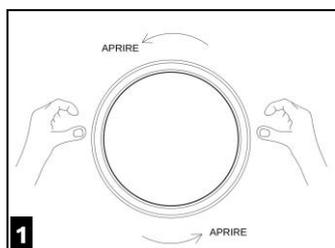


INSTALLAZIONE E CABLAGGIO KIT EMERGENZA 3 ORE ART.18/13062-00


TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE, DI REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI LAVORO DELLA PLAFONIERA, DI SOSTITUZIONE DEL SENSORE MICROONDE E/O DEL PACCO BATTERIA

ELCART DISTRIBUTION Spa declina ogni responsabilità qualora l'installazione avvenga da personale non idoneo o nel mancato rispetto delle norme vigenti. Una copia del presente manuale dev'essere lasciata al responsabile della manutenzione e ad ogni persona coinvolta nel piano manutenzione e sicurezza.


ATTENZIONE: la fase della linea di emergenza dev'essere allineata alla fase della linea ordinaria. In caso di verifiche a banco, rispettare le posizioni di fase e neutro. L'inversione potrebbe danneggiare in maniera permanente il kit d'emergenza. In caso di dubbi contattare il supporto tecnico al numero 02-251171.

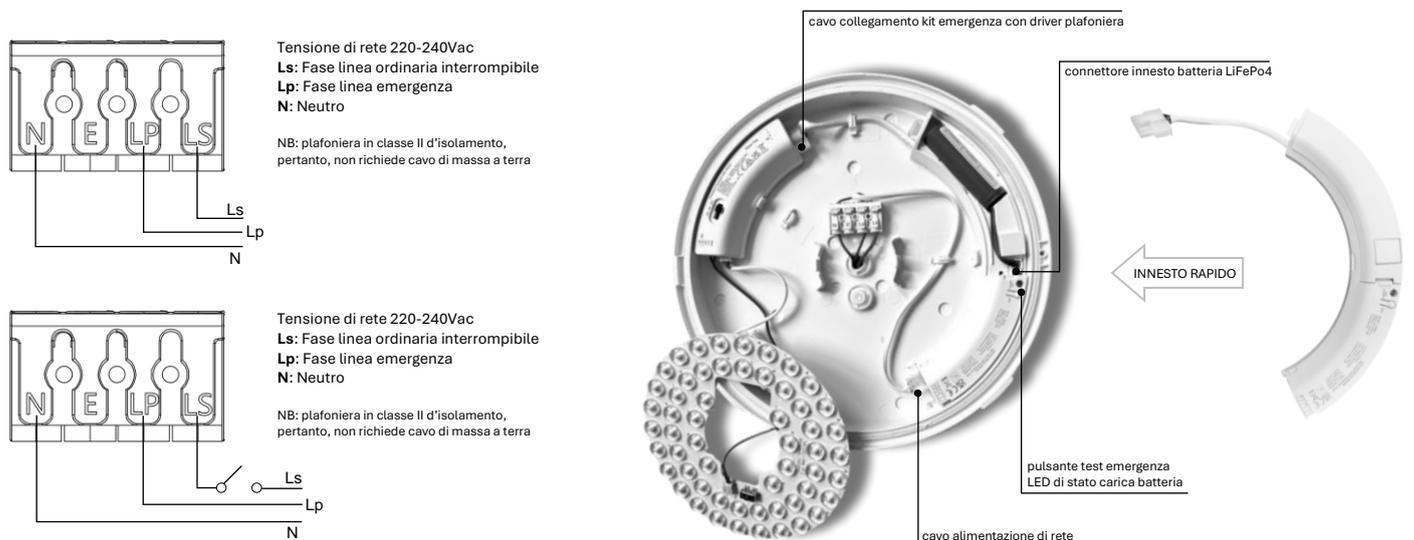


Rimuovere la cornice ruotando in senso antiorario

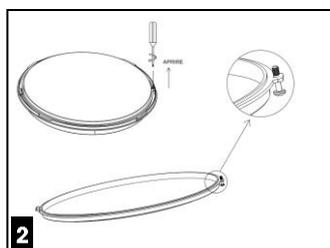


Rimuovere il diffusore svitando con un cacciavite l'apposita vite

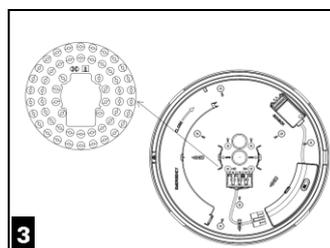


Rimuovere la piastra LED agendo sui fissaggi in plastica

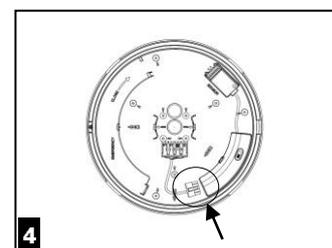


Scollare il cavo di alimentazione dal driver

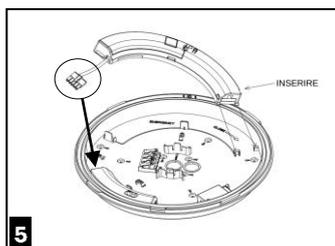


Agganciare il modulo d'emergenza e collegare il cavo a 5 poli all'ingresso del driver

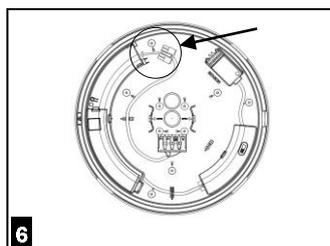


Collegare il cavo di alimentazione all'ingresso del modulo di emergenza. Fissare il cavo attraverso gli appositi fermacavi

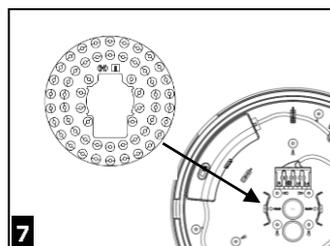


Inserire la piastra LED utilizzando gli appositi ganci

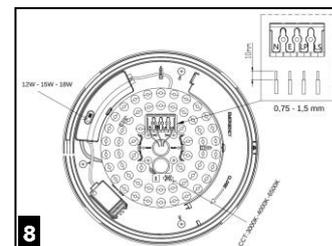


Scegliere la potenza, il CCT, e le funzioni del sensore di movimento (vedere paragrafo dedicato). Inserire i cavi di rete nell'apposito morsetto centrale (vedere paragrafo dedicato)

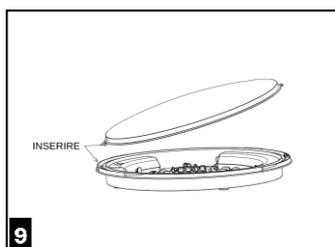


Inserire il diffusore facendo attenzione a inserire prima il piedino nell'apposito spazio

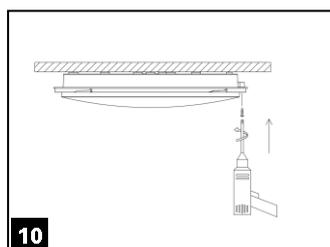

Fissare la plafoniera al soffitto/muro e avvitare il diffusore attraverso l'apposita vite

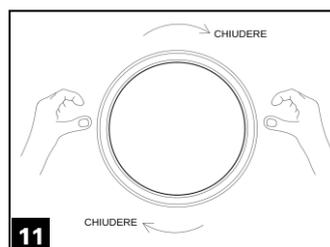

Inserire la cornice e ruotare in senso orario fino a sentire il blocco

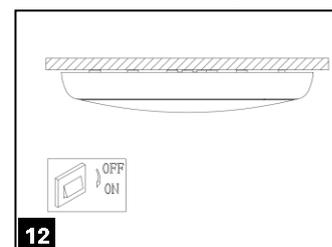

Dare tensione all'impianto

NOTE GENERALI DI MANUTENZIONE

- Eseguire test di prova ogni 6 mesi.
- È possibile eseguire il test di prova agendo sul pulsante presente sul modulo d'emergenza posto a fianco del LED di stato.
- Se il LED di stato è acceso la luce d'emergenza è funzionante.
- Si consiglia di applicare l'etichetta con la data dell'ultimo test di verifica funzionamento effettuato.
- I tempi e i modi di manutenzione dipendono e sono influenzati dal luogo e dalla tipologia di installazione oltre che dalle condizioni ambientali.
- Si precisa che le informazioni sopra indicate sono puramente indicative.

SOSTITUZIONE BATTERIA MODULO D'EMERGENZA

Nel caso si rendesse necessario la sostituzione del pacco batteria eseguire le seguenti istruzioni:

- Togliere tensione all'impianto e aprire la plafoniera come descritto nei paragrafi precedenti.
- Rimuovere il cavo di alimentazione dal modulo d'emergenza.
- Rimuovere lo sportello sul modulo d'emergenza e rimuovere la batteria esausta.
- Alloggiare la nuova batteria originale nell'apposito spazio e connetterla al morsetto utilizzando il suo connettore.
- Chiudere lo sportello del vano porta batteria.
- Connettere il cavo di alimentazione nel modulo d'emergenza
- Eseguire il test di prova attraverso il pulsante dedicato per verificare che la nuova batteria sia carica e funzionante
- Richiudere la plafoniera come descritto nei paragrafi precedenti

IMPORTANTE:

Utilizzare solo ricambi originali. Codice batteria sostitutiva 18/13064-00.

La ELCART declina ogni responsabilità di malfunzionamento o danneggiamento della plafoniera nel caso di utilizzo di parti non originali.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA

Togliere la tensione prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione, manutenzione, di regolazione delle modalità di lavoro della plafoniera, di sostituzione del sensore microonde e/o del pacco batteria.

Verificare l'integrità dei cavi, dei pressacavi e dei collegamenti prima di eseguire l'installazione.

Se qualche parte risulta logorata o danneggiata prevedere la sostituzione solo con parti originali.

Contattare l'ufficio tecnico ELCART al num.02-251171 per maggiori informazioni.

Il prodotto è in classe II, non collegare la messa terra.

L'impianto a cui sarà collegata la plafoniera deve rispettare le norme vigenti ed essere dotato di un dispositivo di sezionamento facilmente accessibile ed essere protetto da sovracorrenti e sovratensioni.

Eventuali cortocircuiti, sovraccarichi o archi elettrici possono compromettere anche irreparabilmente la plafoniera.

Non installare la plafoniera vicino a vetri, superfici metalliche che potrebbero compromettere la funzionalità del sensore microonde.

Non installare vicino a fonti di calore o di riscaldamento che potrebbero compromettere la funzionalità del sensore e della batteria.

La pulizia è consentita solo sul corpo esterno per mezzi di acqua denaturata e un panno. Non utilizzare prodotti chimici o acidi che potrebbero danneggiare irreparabilmente la plafoniera.

Nel caso di manomissioni o utilizzo di parti non originali non approvate da ELCART, viene a decadere automaticamente la garanzia di prodotto.

Nel caso di malfunzionamenti contattare l'ufficio tecnico al numero 02-251171 per le procedure di verifica prodotto e aprire, nel caso si rendesse necessario, le procedure di reso in garanzia.

**Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it



MADE IN CHINA

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.