


MANUALE DI ISTRUZIONI
DIMMER TRIAC 220V SEIE PREMIUM
ART. 13/22302-00


Grazie per aver scelto un prodotto Superlight.
Prima di utilizzare i nostri prodotti, si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni.

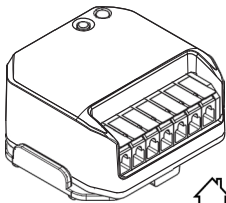

A. SPECIFICHE PRODOTTO:

1CH RC Trailing Edge	
TENSIONE INGRESSO	100-240Vac 50/60Hz
CARICO	LED 200W o 1A Max. / CARICO RESISTIVO 350W o 1.5A Max.
FREQUENZA	RF433Mhz
PROTOCOLLO SMART	2.4Ghz, Tuya Wi-Fi
COMPATIBILITÀ PULSANTE/INTERRUTTORE	• Modalità predefinita: pulsante N.A. (push) • Premere due volte il tasto Prog. per passare alla modalità interruttore a levetta (rocker) (solo ON/OFF)
CANALI	1 Canale
GRADO PROTEZIONE IP	IP20
TEMPERATURA LAVORO	-20°C ÷ 40°C
NOMINALE	50000 ore


B. DIMENSIONI:

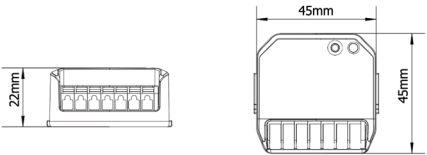


C. INSTALLAZIONE:

Avvertenze importanti

- L'installazione deve essere eseguita **esclusivamente da personale qualificato**.
- **Non sollevare eccessivamente** le levette serrafilo dei morsetti. L'angolo massimo di apertura consentito è **30°** rispetto alla posizione chiusa.
- **Disinserire l'alimentazione elettrica** prima dell'installazione.

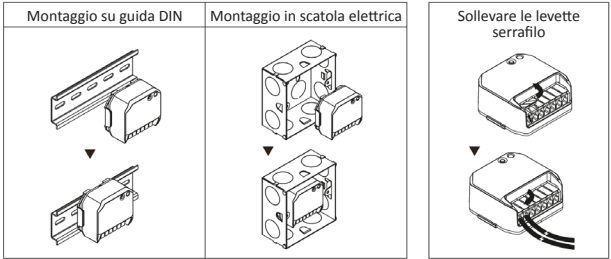

D. SCHEMA DI CABLAGGIO:

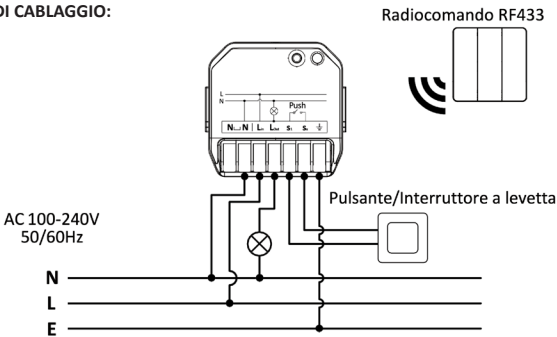

E. PROCESSO ASSOCIAZIONE:

Luce accesa: indicatore verde fisso


Luce spenta: indicatore verde lampeggiante

Funzioni del tasto Prog.

• Pressione breve: impostazione luminosità minima

• Pressione prolungata: funzioni di associazione / reset


Funzioni: O entro 4s dall'accensione O On/off Led driver 5 volte

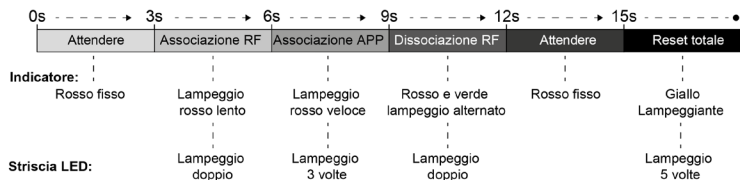

F. ABBINAMENTO RADIOCOMANDO RF433:

Opzione 1 - Abbinamento standard

Tenere premuto il tasto Prog. per 3s finché l'indicatore rosso lampeggia lentamente, quindi rilasciare per entrare in modalità di associazione (30s) – la striscia led lampeggia 2 volte e rimane accesa, premere una volta il tasto di associazione sul radiocomando per completare l'abbinamento.



Tenere premuto il tasto Prog per 3s
Indicatore: Rosso lampeggia lentamente



La lampada/striscia lampeggia 2 volte e rimane accesa



Opzione 2 - Abbinamento rapido

Accendere il dispositivo, entro 4s il controller entra in modalità auto-associazione, premere il tasto del radiocomando 3 volte entro 1s

Opzione 3 - Aggiunta di un nuovo radiocomando

Utilizzare un radiocomando già abbinato per associare un nuovo radiocomando.

*Fare riferimento al manuale del radiocomando per come utilizzarne uno già associato per associarne un altro che lavori con il controller.

*RADIOCOMANDI COMPATIBILI (DA ORDINARE SEPARATAMENTE):

1. Interruttori cinetici: auto-alimentati ART.13/22355-00 - 13/22356-00

2. Radiocomando a batteria: funziona con batteria CR2032 (non inclusa) ART. 13/22351-00

*Fare riferimento ai manuali di Interruttori cinetici/ radiocomando RF per un corretto utilizzo

G. ABBINAMENTO APPLICAZIONE SMART:

ABBINAMENTO APP

Preparazione per abbinamento App:

- Segnale WiFi forte e stabile è importante per attivare il controller tramite WiFi e Tuya.
- Solo router 2.4G WIFI sono compatibili.
- Attivare localizzazione sull'APP prima dell'associazione.
- Attivare Bluetooth sullo smartphone.



2.4G WI-FI



Location



Bluetooth

Opzione 1

Tenere premuto il tasto Prog. per 6s finché l'indicatore Rosso lampeggia velocemente e rilasciare per entrare nella modalità associazione App (5 minuti) – la striscia lampeggia 3 volte e rimane accesa.



Tenere premuto il tasto Prog per 6s
Indicatore: Rosso lampeggia lentamente



La lampada/striscia lampeggia 3 volte e rimane accesa

Opzione 2 - Associazione tramite alimentazione

Accendere e spegnere l'alimentazione 5 volte velocemente, l'indicatore rosso lampeggia velocemente ad indicare che si è entrati in modalità associazione App (5 minuti) – la striscia lampeggia 3 volte e rimane accesa.



Accendere e spegnere l'alimentazione 5 volte velocemente l'indicatore rosso lampeggia velocemente



La lampada/striscia lampeggia 3 volte e rimane accesa

APP COMPATIBILI:


Accendere e spegnere l'alimentazione 5 volte velocemente, l'indicatore rosso lampeggia velocemente ad indicare che si è entrati in modalità associazione App (5 minuti) – la striscia lampeggia 3 volte e rimane accesa.



Scaricare l'APP Tuyu / Smartlife



Scansionare il QR code o cercare il dispositivo nell'App per completare il processo di associazione:

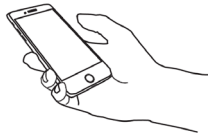


Compatibile con Google assistant Amazon Alexa

H. DISSOCIAZIONE RADIOCOMANDO RF433

Opzione 1:

Tenere premuto il tasto Prog. per 9s fino a che il l'indicatore led lampeggia alternativamente tra il rosso e il verde quindi rilasciare per entrare in modalità dissociazione RF (30s) – la striscia led lampeggia 2 volte e rimane accesa.



Tenere premuto il tasto Prog per 9s Indicatore: Rosso e Verde lampeggiano alternativamente



La lampada/striscia lampeggia 2 volte e rimane accesa

Opzione 2:

Utilizzare un radiocomando associato per dissociare un altro radiocomando associato

*Fare riferimento al manuale del radiocomando.

I. RESET DI FABBRICA

Tenere premuto il tasto Prog. per 15s finché l'indicatore giallo lampeggia ad indicare il reset completo dei dati di fabbrica – la striscia lampeggia 5 volte e rimane accesa.



Tenere premuto il tasto Prog. per 15s L'indicatore giallo lampeggia



La lampada/striscia lampeggia 3 volte e rimane accesa

***N.B. questa operazione dissocia tutti i radiocomandi e le APP associate al controller!**

J. REGOLAZIONE LUMINOSITÀ MINIMA



Pressione breve sul tasto di associazione per regolare la luminosità minima.

Questa funzione evita l'effetto flicker o lo spegnimento completo della bobina durante l'utilizzo migliorando la compatibilità.

Una volta settato il limite minimo di dimmerazione il dimmer non scenderà sotto questo livello

Come settare la regolazione di luminosità minima:

Default: 10% Range: 1% – 40%

- Pressione singola del tasto di associazione per regolare la luminosità minima.
- Ogni pressione incrementa la luminosità al livello successivo (+3%).

* Una volta raggiunto il livello desiderato, il dimmer salverà automaticamente e non scenderà mai sotto il limite neanche se controllato tramite APP

INFORMAZIONE AGLI UTENTI EX ART. 26 D.LGS. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA: ELCART DISTRIBUTION SPA

Via Michelangelo Buonarroti, 46

20093 COLOGNO MONZESE (MI) - ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it - sicurezza.prodotti@elcart.it

Made in China



ELCART DISTRIBUTION SPA via M. Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (MI) ITALY Tel. +39 02.25117310 - www.elcart.com - tecnico@elcart.it - industria@elcart.it - sicurezza.prodotti@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto. The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product. La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.