

MSP3

- >> Programmazione automatica o tramite NFC
- >> Applicazione disponibile per Apple iOS e Android
- >> 32 filtri ad alta selettività con C.A.G.
- >> Filtri LTE700 per protezione interferenze 4/5G
- >> Struttura in pressofusione
- >> Protezione anti-pioggia da palo

Amplificatore da palo multi-ingresso **programmabile tramite App disponibile per smartphone Apple iOS e Android.** Una volta definiti i parametri e le impostazioni (filtri, livello di uscita, tele-alimentazioni, ecc...) è sufficiente accostare alla centralina lo smartphone e tramite **NFC** in pochi secondi la configurazione viene trasferita e memorizzata.




MSP3		
NUMERO D'INGRESSI		1xDAB/BIII/UHF - 2xUHF
BANDA PASSANTE INGRESSI	MHz	BIII (170... 230) / DAB (170... 240) - UHF (470... 694)
PROTEZIONE INGRESSI UHF		LTE 700
NUMERO DI FILTRI		32
NUMERO DI CANALI PER FILTRO		1 (con conversione canale/canale)
STANDARD DI COMUNICAZIONE		NFC (Near Field Communication)
LIVELLI DI INGRESSO MAX	dBμV	FM 35... 90 - BIII/DAB 45... 100 - UHF 45... 90
PRE-AMPLIFICATORE ING. BIII/DAB/UHF	dB	OFF= 0 / ON= +16
DINAMICA C.A.G	dB	40 dB
SELETTIVITA' FILTRI DIGITALI	dB	≥50 (canale adiacente)
GUADAGNO BIII/DAB	dB	48
GUADAGNO UHF	dB	48
INTERVALLO LIVELLO DI USCITA	dBμV	73... 93
REGOLAZIONE LIVELLO BIII/DAB		0... -10
REGOLAZIONE SLOPE UHF	dB	0... +5
LIVELLO MASSIMO TOTALE DI USCITA	dBμV	108
RETURN LOSS INGRESSI / USCITA	dB	>10
TELE-ALIMENTAZIONE INGRESSI		12V/ 50mA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V	12... 15
CONSUMO MASSIMO	W	5,5
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	°C	-15... 40
DIMENSIONI	mm	129 x 128,5 x 51,5

Ricerca automatica canali AUTO-TUNING


* Acquistabile separatamente

Dopo aver collegato le antenne, è sufficiente tenere premuto il tasto **AUTO PROGRAMMING** per 5 secondi per avviare automaticamente la scansione dei segnali ricevuti su ciascun ingresso.

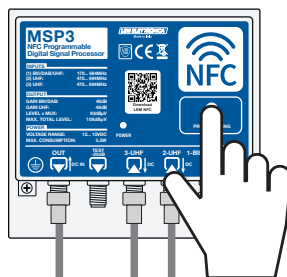


Programmazione manuale

Con l'applicazione per smartphone LEM NFC, è possibile programmare manualmente tutti i parametri della centrale. La connessione alla centrale **MSP3** avviene senza contatto tramite **NFC** avvicinando lo smartphone alla centrale. Qualora si desiderasse effettuare la programmazione remota è anche disponibile il programmatore **PSCD-02***.

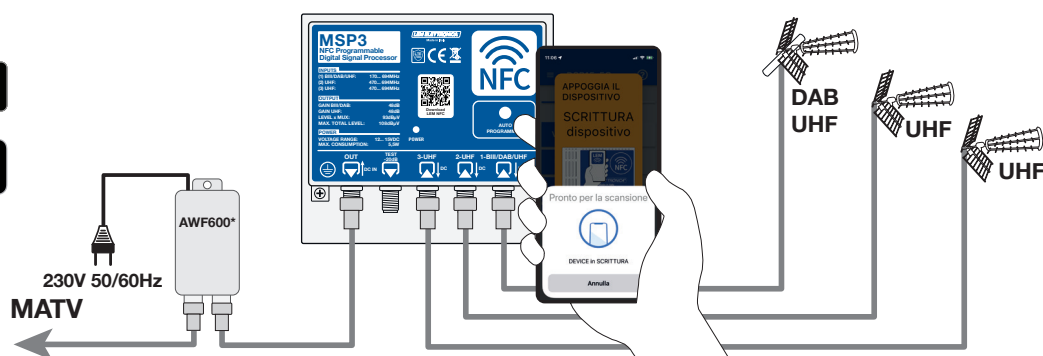

Configurazione remota

Il programmatore **PSCD-02*** consente la programmazione a distanza mediante il cavo coassiale utilizzato per la distribuzione. L'alimentazione della centrale **MSP3** può essere fornita da una fonte esterna come l'alimentatore **AWF600*** oppure diretta tramite il programmatore stesso.

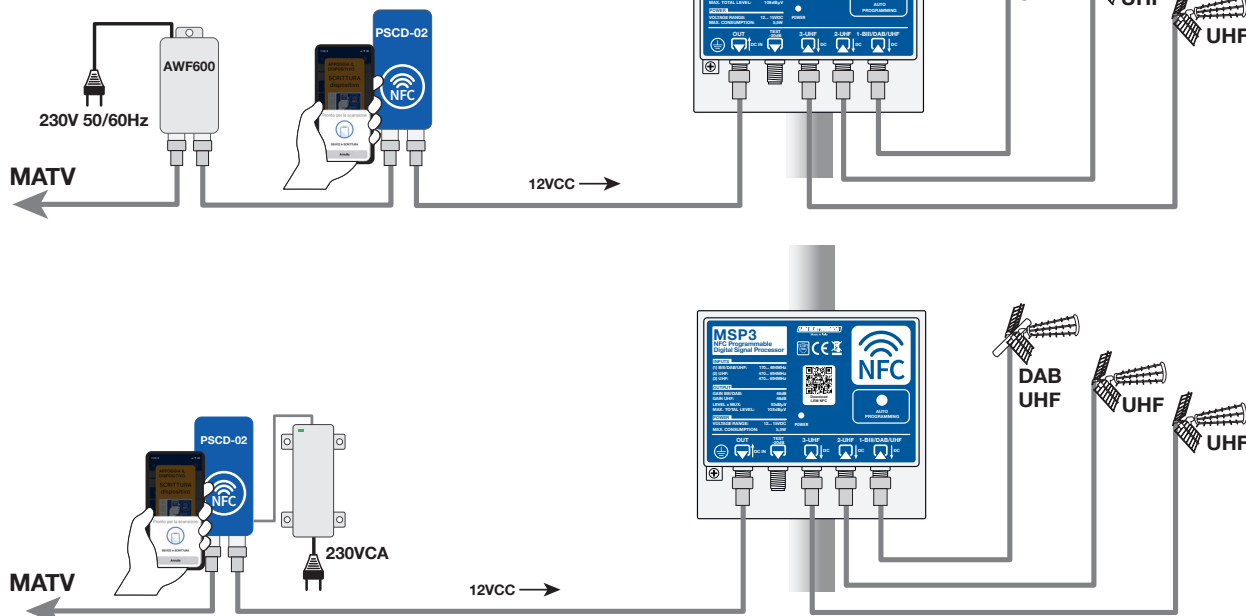

* Acquistabile separatamente

