

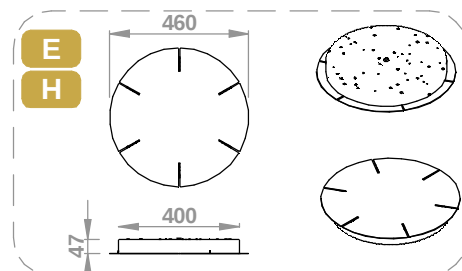
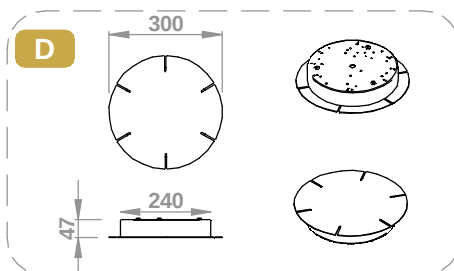


SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^{ED}

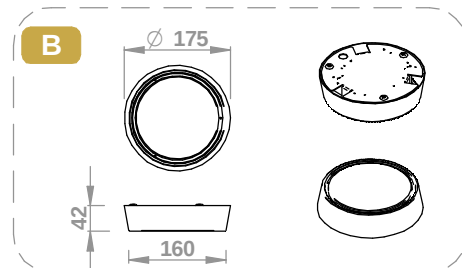

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato all'apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete, se si trova all'interno del volume di accessibilità.
To reduce the risk of strangulation, the flexible cable connected to the device must be securely fixed to the wall if it is located within the accessible area.

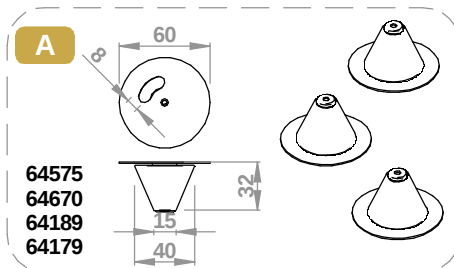

EMISSIONE TOTALE
TOTAL EMISSION




EMISSIONE SEPARATA
SEPARATE EMISSION

	CODICI ROSONI CEILING ROSE REFS.	ø [mm]	N° ASOLE SLOTS	3 CAVI x ASOLA 3 CABLES x SLOT	ON-OFF	PHASE CUT	DALI	DALI2	0/1-10V	PUSH	N° DRIVER	POWER [W]
TOUR TOUR SLIM												
B	64010, 64011, 64013, 64012	175	3		x	x				x	1	50
	64020, 64021, 64023, 64022	175	3		x		x		x		1	70
C	64578, 65142, 64039, 64038	300	3		x						1	90
	64030, 64031, 64033, 64032	300	3			x						100
	C-F300013, C-F300014, C-F300015, C-F300016	300	3				x			x	1	75
	65324, 65326, C-F300011, C-F300012	300	3		x						2	75 + 75
	C-F300017, C-F300018, C-F300019, C-F300020	300	3					x		x	2	75 + 75
	C-F300054, C-F300055, C-F300056, C-F300057	300	3					x		x	1	150
D	64066, 64067, 64069, 64068	300	6		x						1	150
	64060, 64061, 64063, 64062	300	6			x					1	100
	65336, 65338, C-F300021, C-F300022	300	6		x						2	150 + 150
	C-F300027, C-F300029, C-F300030, C-F300031	300	6					x		x	1	150
E	65412, 65413, C-F300032, C-F300033	460	6	x	x						3	150 + 150 + 150
	C-F300038, C-F300039, C-F300040, C-F300041	460	6	x				x		x	3	75 + 100 + 150
	C-F300034, C-F300035, C-F300036, C-F300037	460	6	x				x		x	2	150 + 150
TOUR CELL												
F	63778, 63779	300	3		x						1	75
	C-F300042, C-F300043	300	3					x		x	1	75
	C-F300044, C-F300045	300	3					x		x	1	75
TOUR TRACK												
G	63782, 63783	300	3		x						1	75
H	63772, 63773	460	6		x						1	200






SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^{ED}

FISSAGGIO INSTALLAZIONE SENZA ROSONE | FIXING NO CEILING ROSE






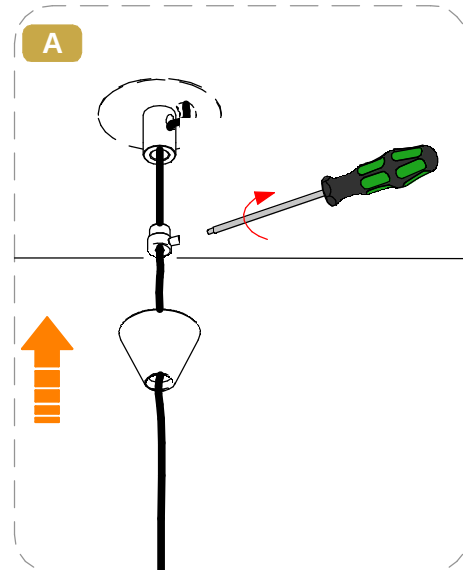
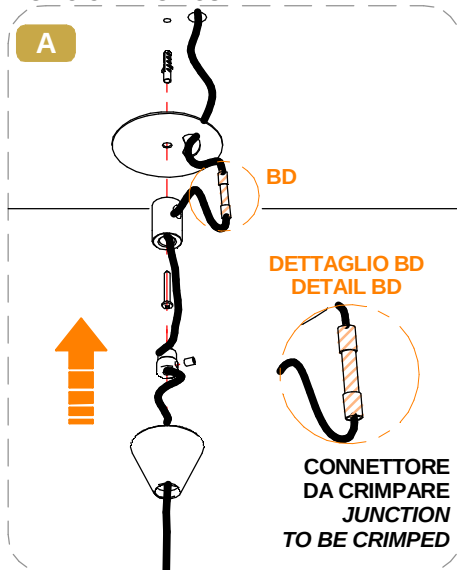
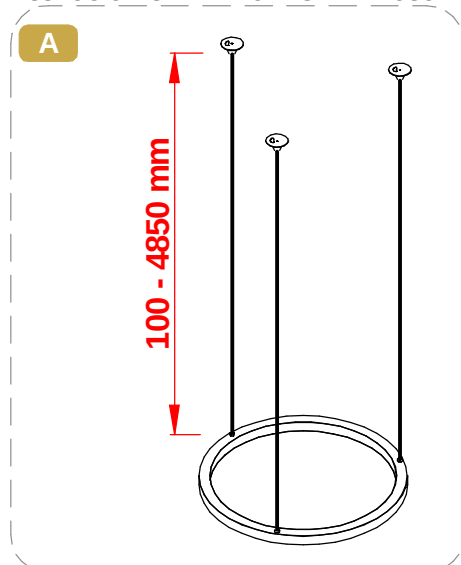


INSTALLAZIONE ROSONE | CEILING ROSE

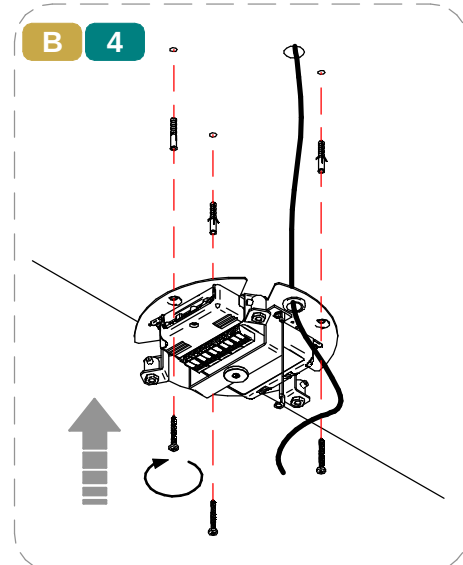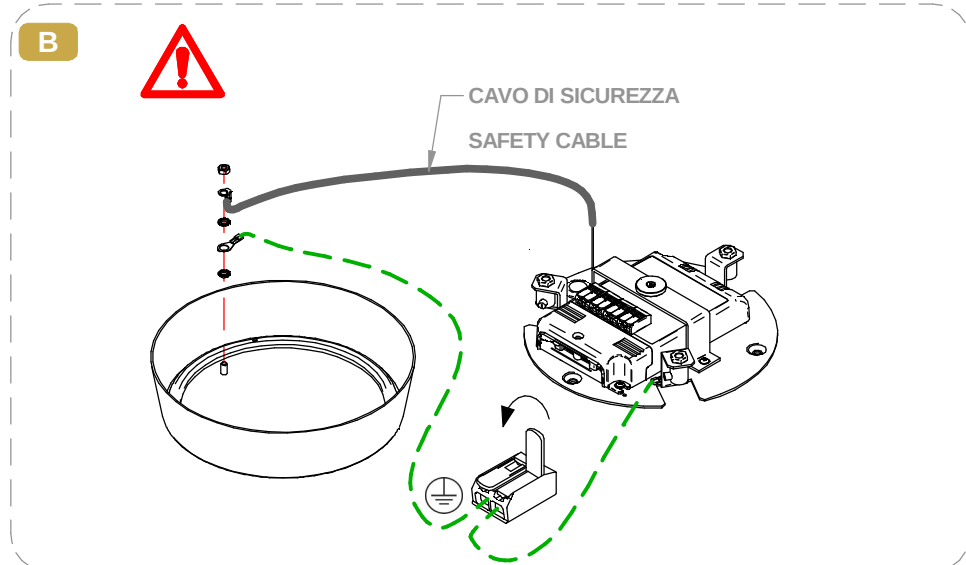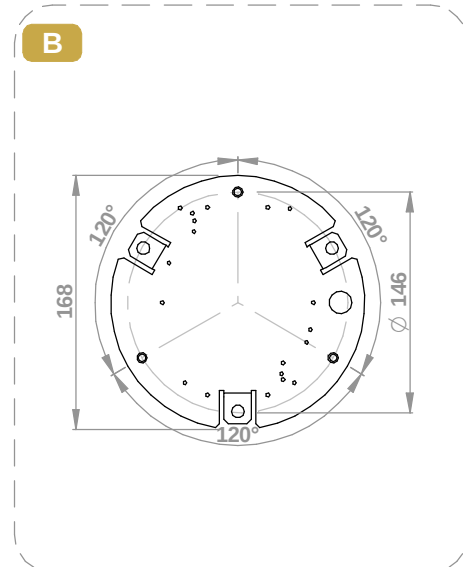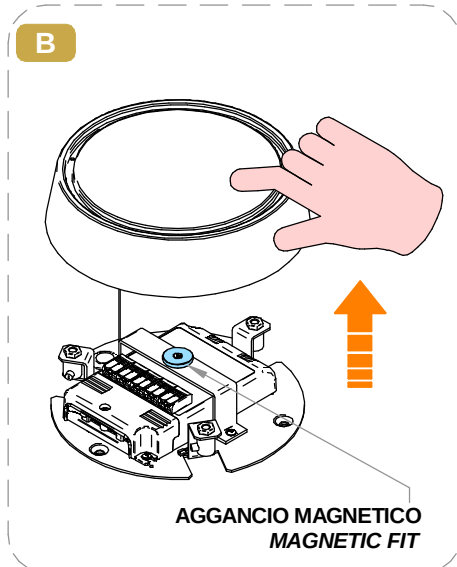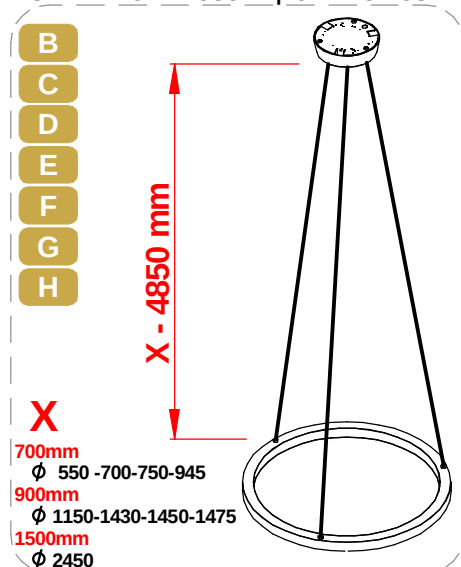








SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^èD

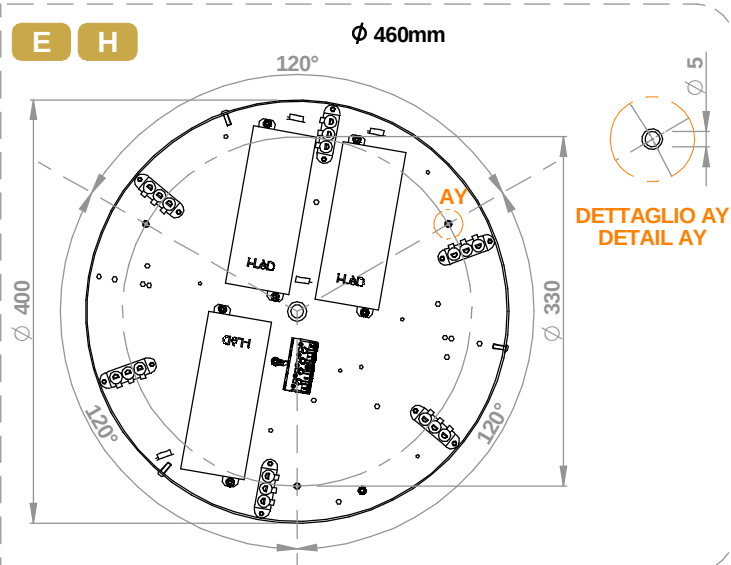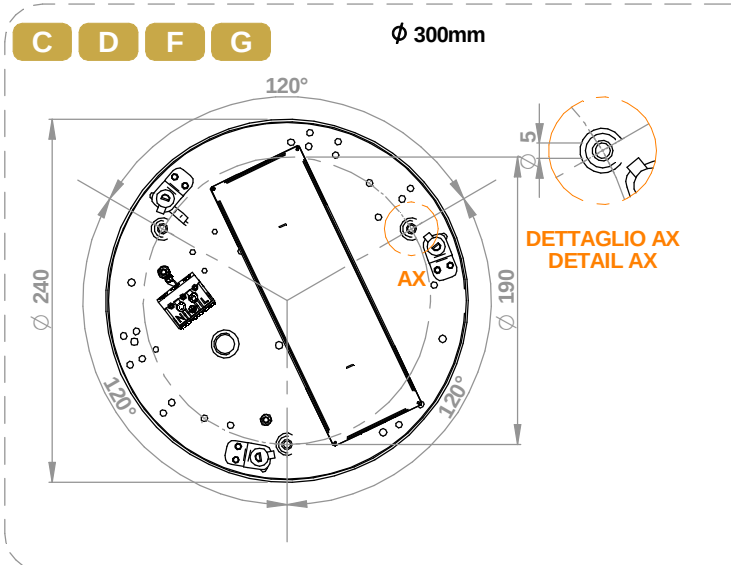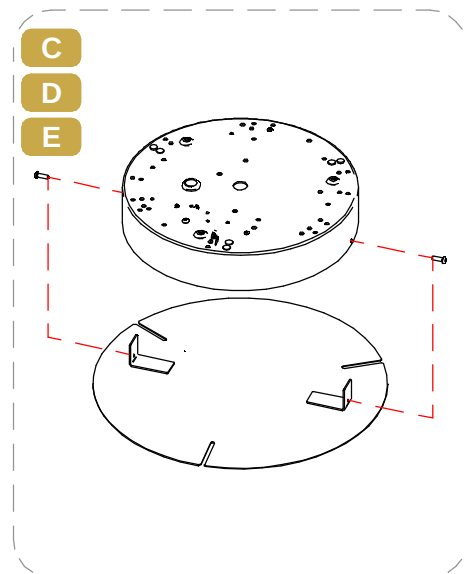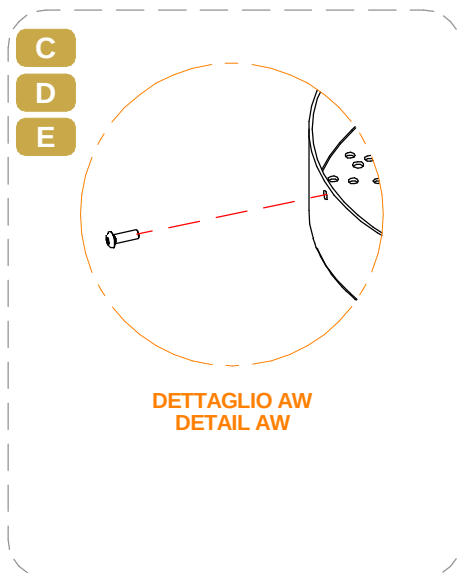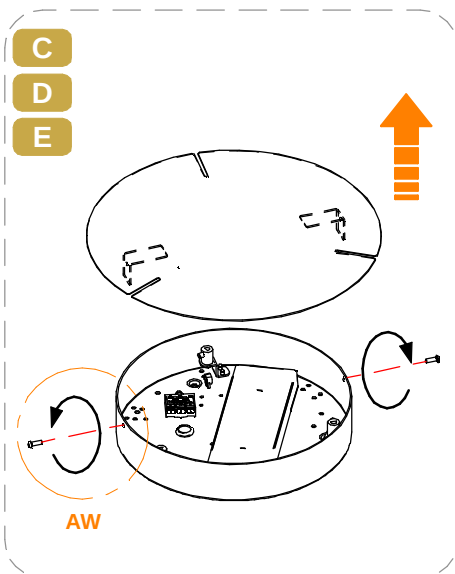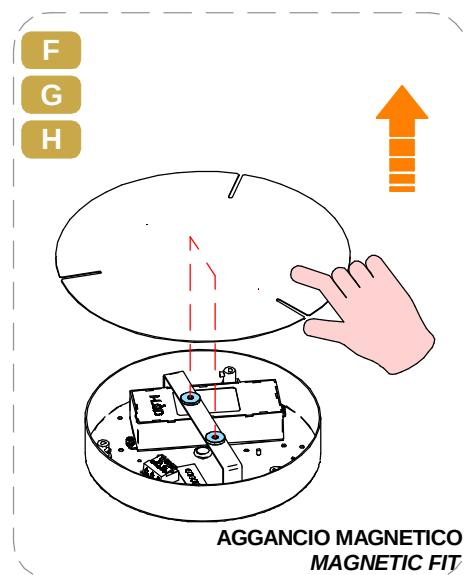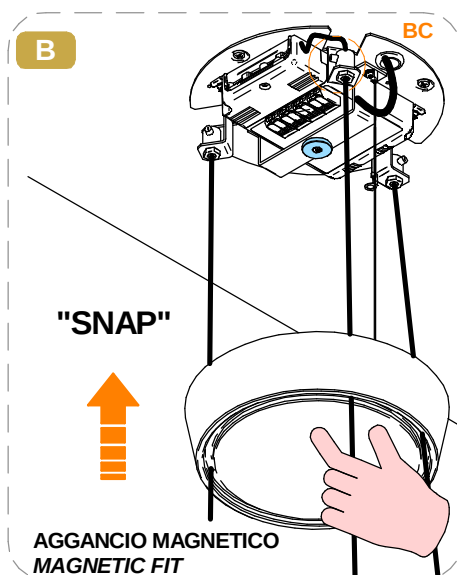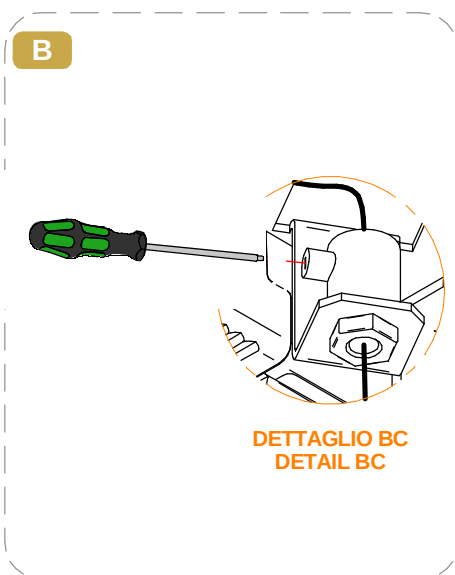

SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^{ED}

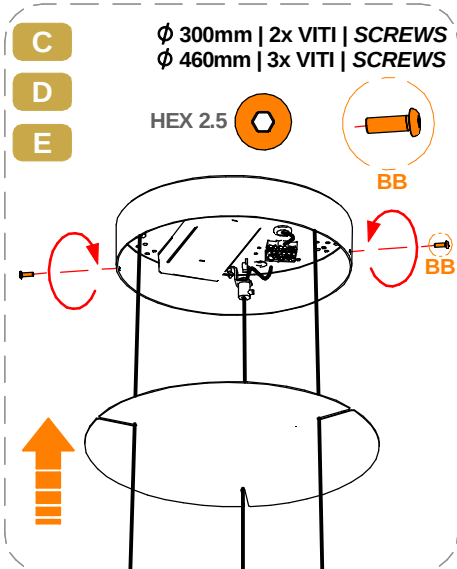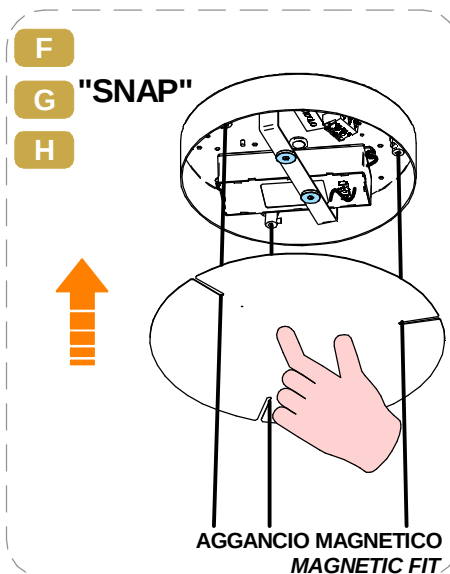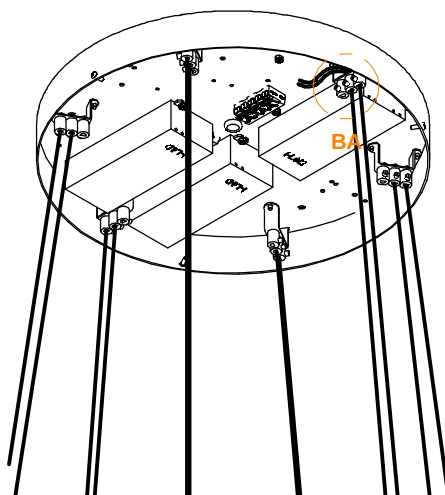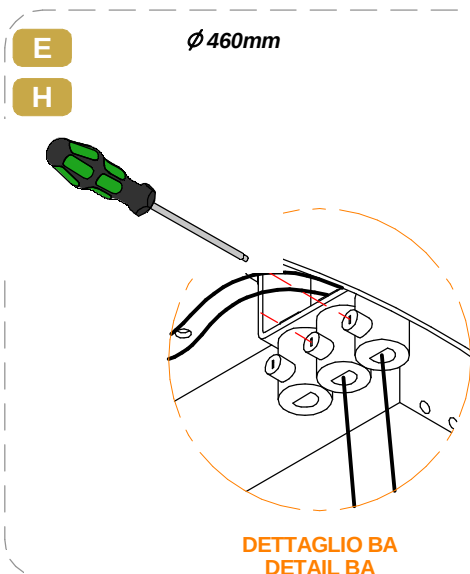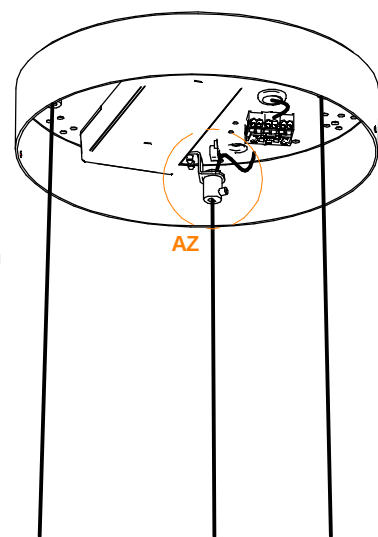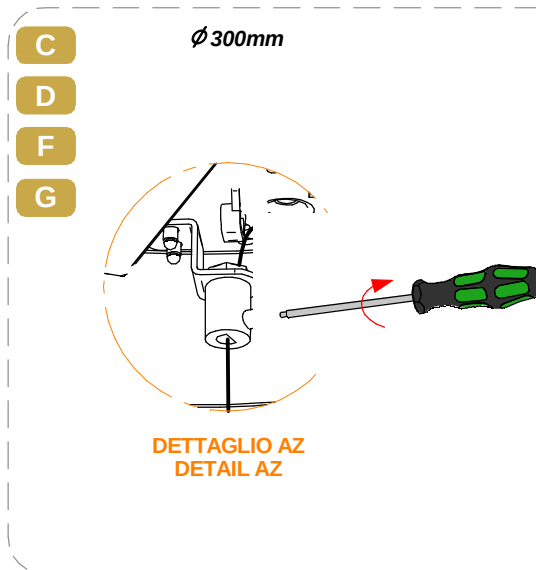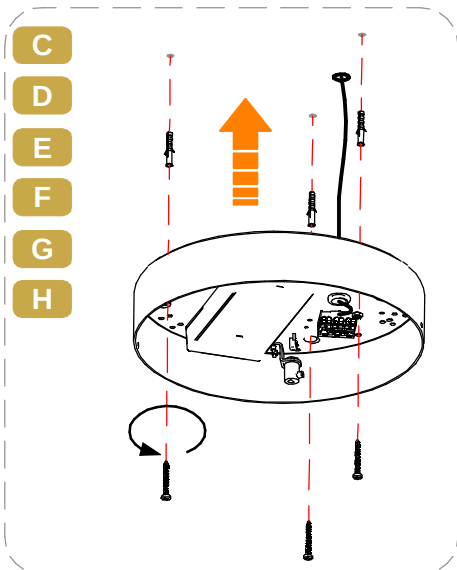

SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-Led

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO / WIRING

1

TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3

SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE

IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON

SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE

IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

A

B

NO

NO

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI / CABLE COLOR CODING

BASSA TENSIONE | LOW VOLTAGE DC

ROSSO | RED = POSITIVO + / POSITIVE +
NERO | BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -

ETICHETTA ARGENTATA
SILVER LABEL

CAVO DALI / DALI CABLE

DALI

AZZURRO | LIGHT BLUE = DA 1
AZZURRO | LIGHT BLUE = DA 2

CAVO 1-10V / 1-10V CABLE

1-10V

VERDE | GREEN = 1-10V + POSITIVO | POSITIVE
GIALLO | YELLOW = 1-10V - NEGATIVO | NEGATIVE

CAVO PUSH / PUSH CABLE

PUSH

MARRONE | BROWN = DA | L = LINEA / LINE
AZZURRO | LIGHT BLUE = DA | N = NEUTRO / NEUTRAL
NERO | BLACK = DALI
BIANCO | WHITE = DAIN

LEGENDA GENERICA | GENERIC REFERS

INTERFACCIA | CONTROLLER | DALI 2 | PUSH
INTERFACCIA | CONTROLLER | DALI 1 | 0/1-10V
FORI DI FISSAGGIO | FIXING HOLES
FORI PASSAGGIO E BLOCCO CAVI | CABLE FIXING HOLES



SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TENENDO PRESENTE: LE CARATTERISTICHE DELL'INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED IL NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA LINEA ELETTRICA; QUESTO PER AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA ELETTRICA

PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING ATTENTION TO THE RCCB SWITCH CHARACTERISTICS AND THE NUMBER OF FITTINGS CONNECTED TO THE ELECTRICAL LINE; THIS HELPS TO IDENTIFY POSSIBLE ANOMALIES ON THE ELECTRICAL LINE

AC

CORRENTE ALTERNATA
MAX. DISTANZA TRA DRIVER ED ULTIMO PRODOTTO | SEZIONE CAVO
ALTERNATE CURRENT
DRIVER TO LAST LIGHT FITTING MAX
DISTANCE | WIRE SECTION

SEZIONE SECTION [mm ²]	1	1,5	2,5
LUNGHEZZA LENGHT [m]	50	75	130

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.

Per lunghezze massime dei cavi effettive, fare riferimento a support@linealight.com

* Maximum distance between LED driver and last device at full load.

For effective maximum cable lengths, please refer to support@linealight.com

TIPO DI CONNESSIONE TYPE OF CONNECTION

X: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso il fabbricante, o il suo servizio di assistenza.
X: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cable, which is only available from the manufacturer or its service department.

Y: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

Y: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its service department or equivalent qualified personell in order to avoid danger.

Z: Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto.

Z: The external flexible cable fo this appliance cannot be replaced; if the cable is damaged, the appliance must be destroyed.

SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE


AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE



ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 50W

ON-OFF

64010
64011
64013
64012

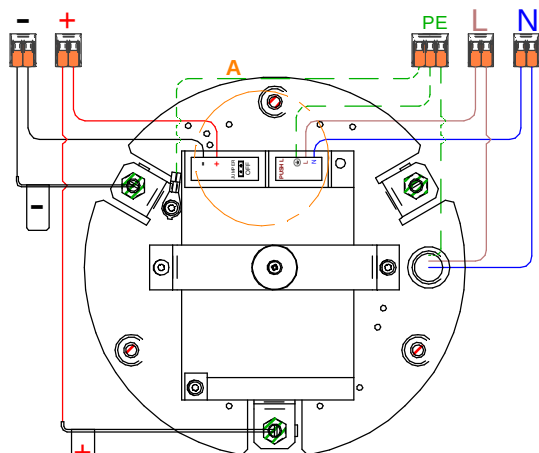

C01055
C01057
CEILING ROSE INCLUDED

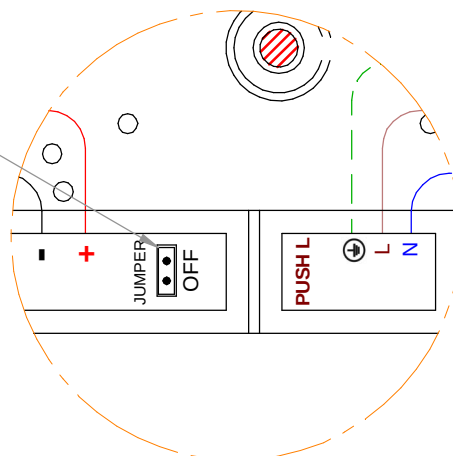


DETTAGLIO A
DETAIL A




TAGLIO DI FASE | PHASE CUT

64010
64011
64013
64012

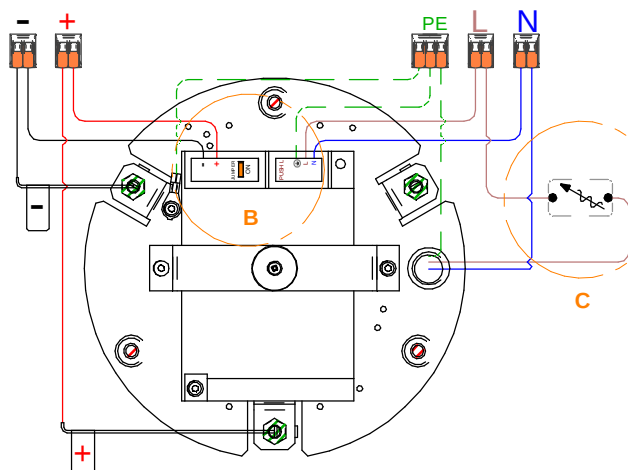


C01055
C01057
CEILING ROSE INCLUDED

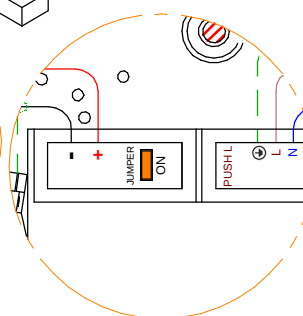

DETTAGLIO B
DETAIL B

DIMMER
TAGLIO DI FASE
PHASE-CUT

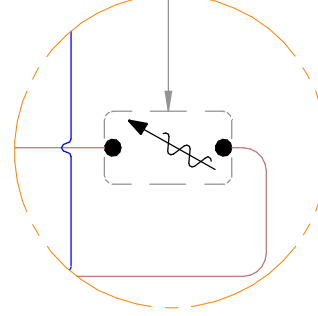


DETTAGLIO C
DETAIL C





PUSH DIM

64010
64011
64013
64012

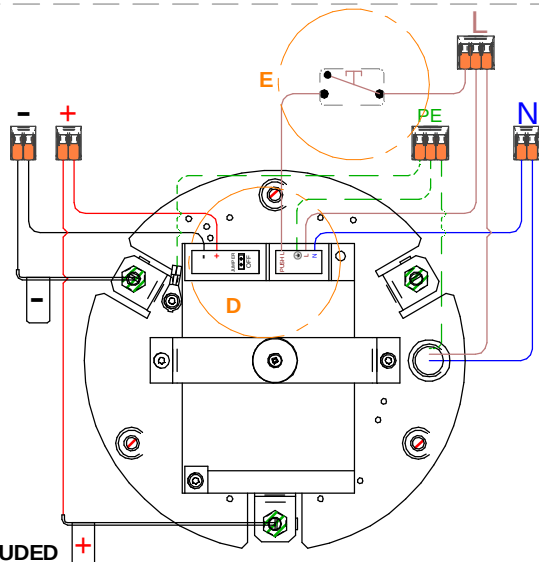


C01055
C01057
CEILING ROSE INCLUDED

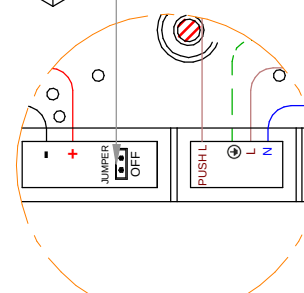

DETTAGLIO D
DETAIL D

PULSANTE
NORMALMENTE
APERTO

NORMALLY OPEN
BUTTON

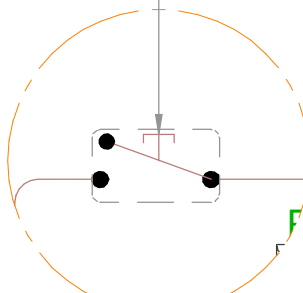

DETTAGLIO E
DETAIL E



SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^èD

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 70W



DALI

64020
64021
64023
64022

ON-OFF

NON COLLEGARE I
CONDUTTORI DEL DALI
DO NOT WIRE
DALI CONDUCTORS

C01056
C01058
CEILING ROSE INCLUDED

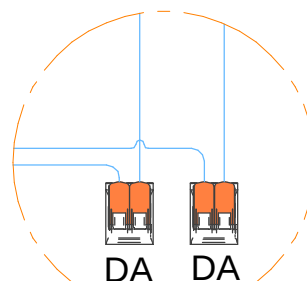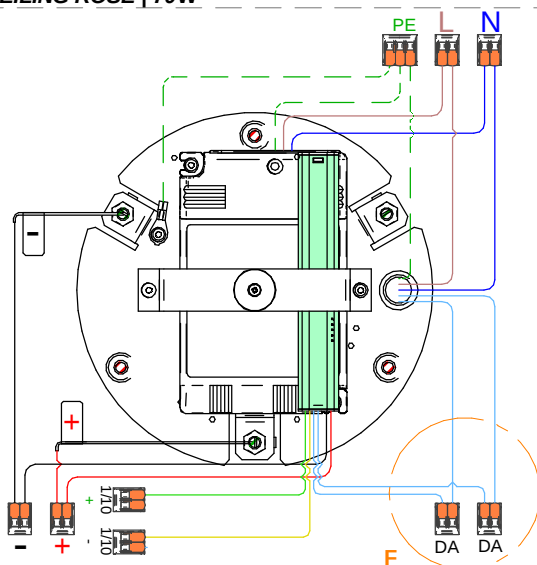

DETTAGLIO F
DETAIL F





0/1-10V

64020
64021
64023
64022

ON-OFF

NON COLLEGARE I
CONDUTTORI DEL 1-10V
DO NOT WIRE
1-10V CONDUCTORS

C01056
C01058
CEILING ROSE INCLUDED

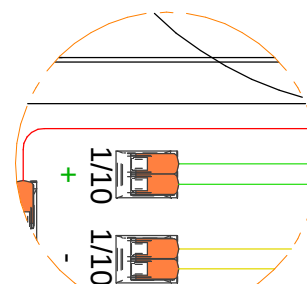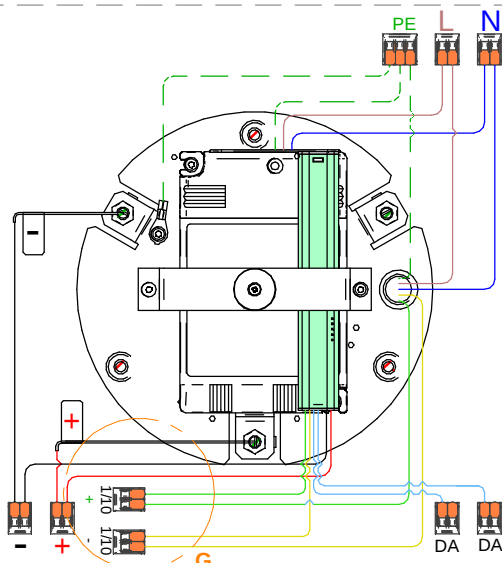



DETTAGLIO G
DETAIL G




ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 90W

ON-OFF

64578
65142
64039
64038

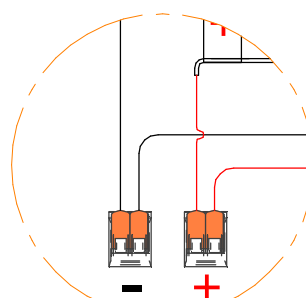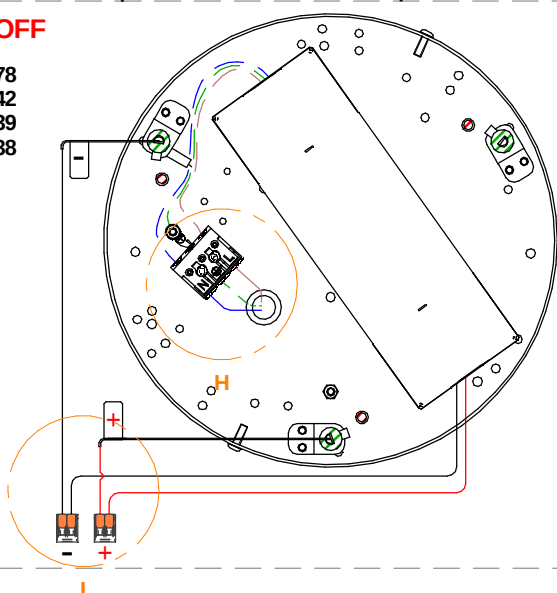

DETTAGLIO I
DETAIL I

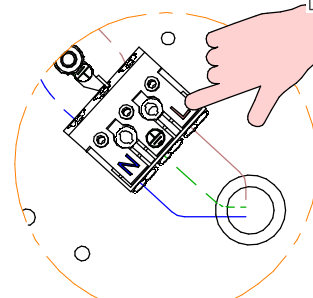

DETTAGLIO H
DETAIL H



SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE


AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 100W

TAGLIO DI FASE | PHASE CUT


64030
64031
64033
64032

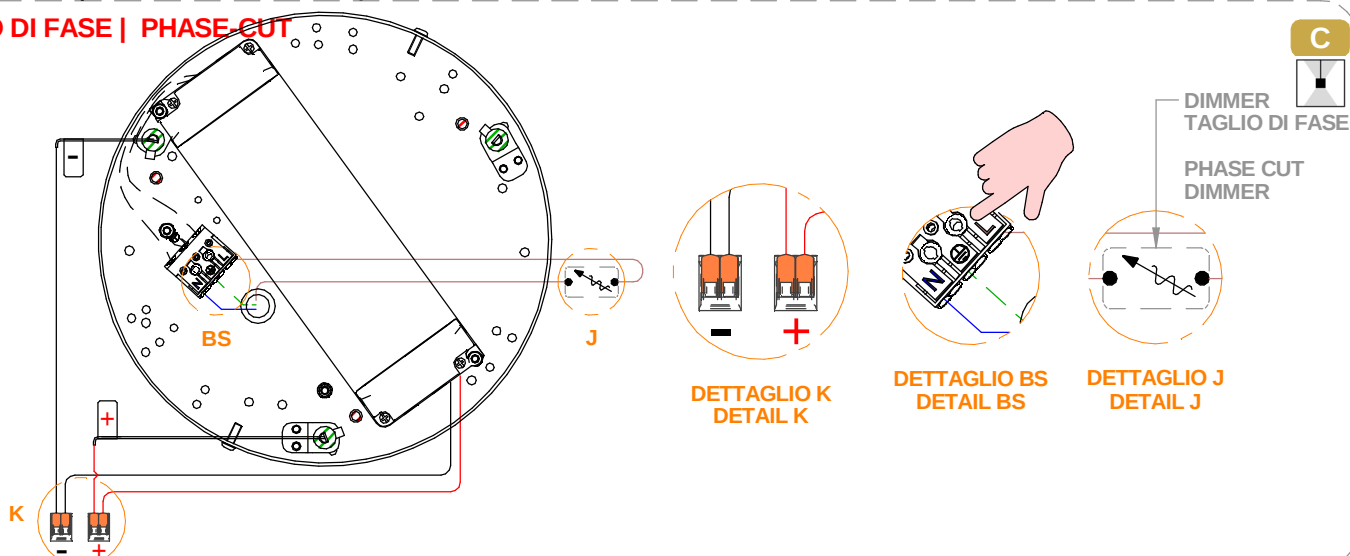

ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 75W

DALI 2


C-F300013
C-F300014
C-F300015
C-F300016

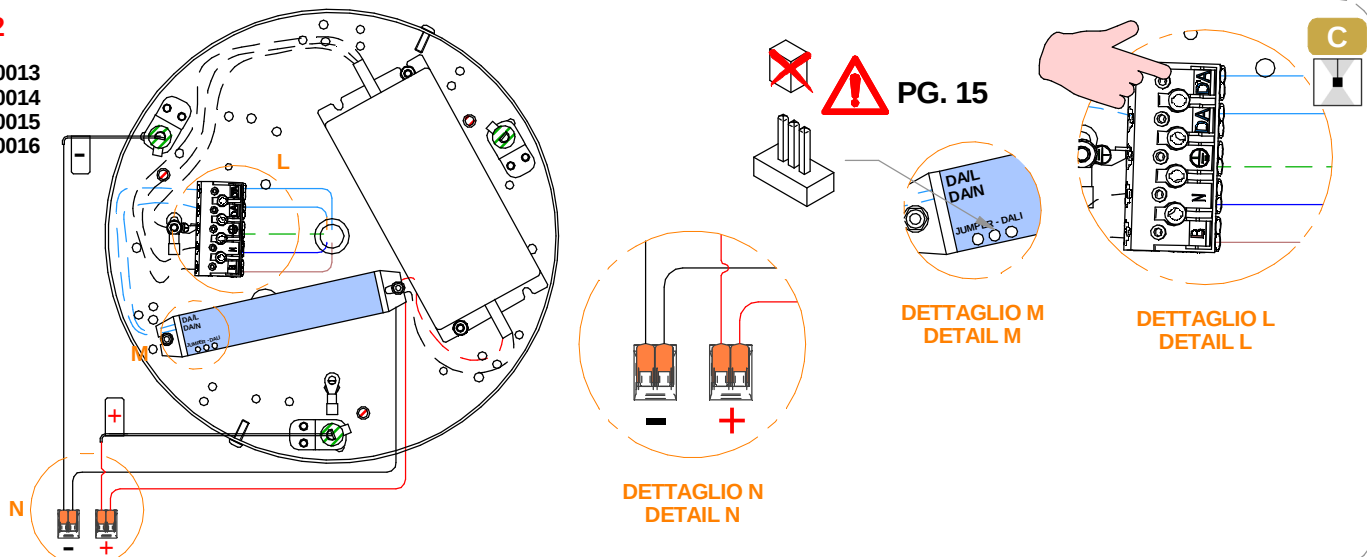

ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 75W

PUSH

C-F300013
C-F300014
C-F300015
C-F300016

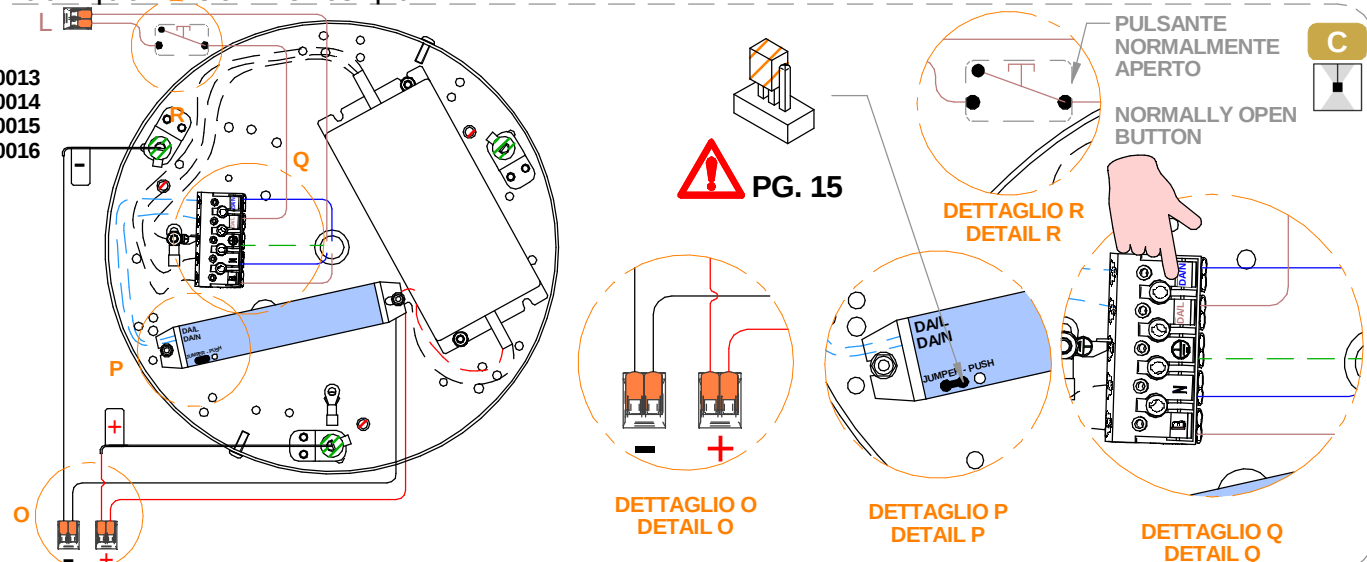

SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE


AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 75 + 75 W


ON-OFF

65324
65326
C-F300011
C-F300012

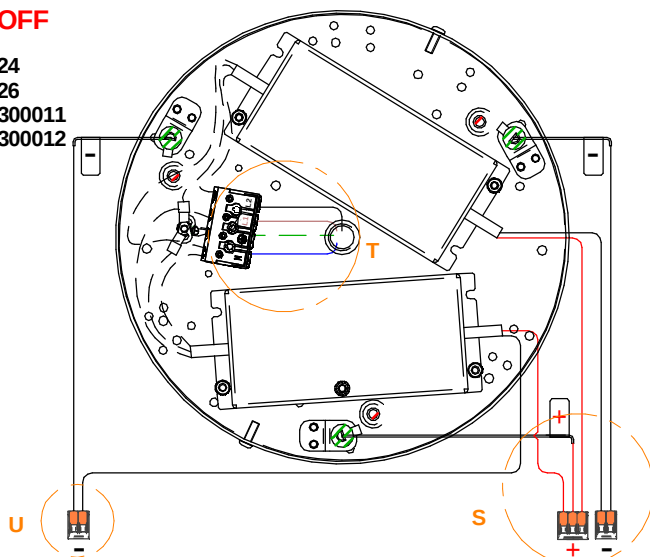

LINEA 2
LINE 2
LINEA 1
LINE 1

DETTAGLIO U
DETAIL U




DETTAGLIO T
DETAIL T

DETTAGLIO S
DETAIL S

ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 75 + 75 W

DALI 2


C-F300017
C-F300018
C-F300019
C-F300020

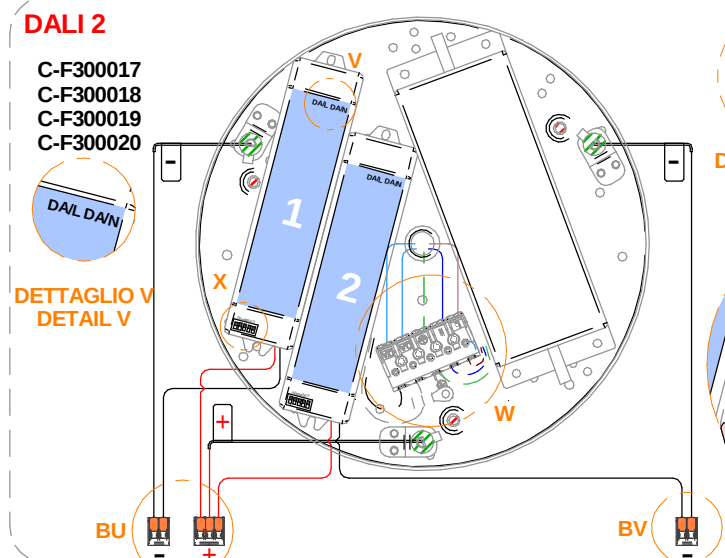

DETTAGLIO BV
DETAIL BV

DETTAGLIO BU
DETAIL BU

DETTAGLIO X
DETAIL X

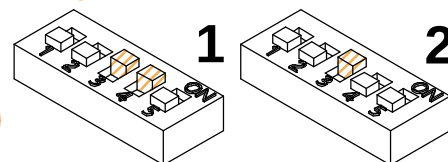


DIMMING SET

CONTROLLER N°	1	2	3	4	5
1	-	-	ON	ON	-
2	-	-	ON	-	-

ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 75 + 75 W

PUSH

C-F300017
C-F300018
C-F300019
C-F300020

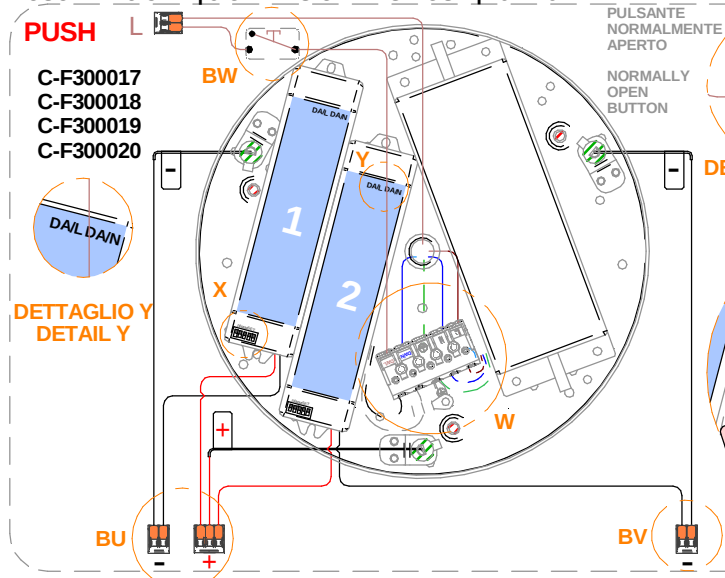


PULSANTE
NORMALMENTE
APERTO
NORMALLY
OPEN
BUTTON

DETTAGLIO BW
DETAIL BW

DETTAGLIO BV
DETAIL BV

DETTAGLIO BU
DETAIL BU

DETTAGLIO X
DETAIL X

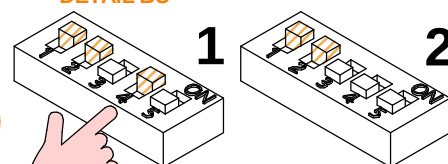

DIMMING SET

CONTROLLER N°	1	2	3	4	5
1	ON	ON	-	ON	-
2	ON	ON	-	-	-

SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE



AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE


ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 150 W

DALI 2

C-F300054
C-F300055
C-F300056
C-F300057

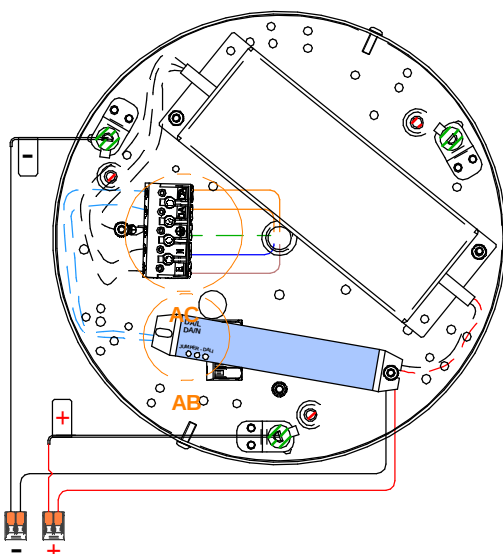

PG. 15

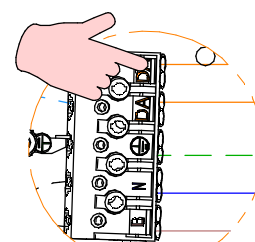


DETTAGLIO AC
DETAIL AC

DETTAGLIO AB
DETAIL AB


ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 150 W

PUSH

C-F300054
C-F300055
C-F300056
C-F300057

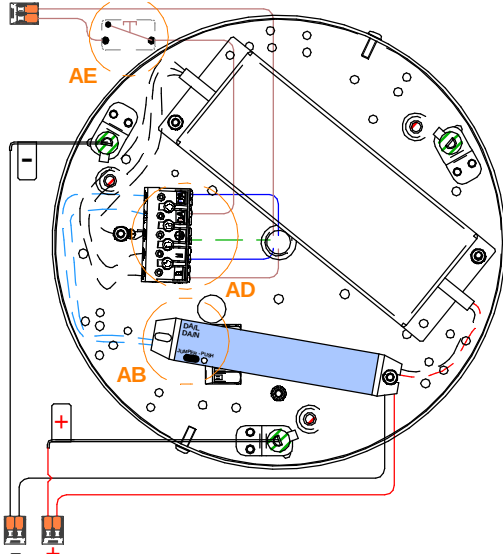

PG. 15

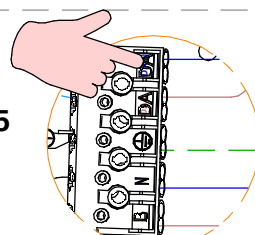

DETTAGLIO AD
DETAIL AD

PULSANTE
NORMALMENTE
APERTO

NORMALLY OPEN
BUTTON



DETTAGLIO AB
DETAIL AB

DETTAGLIO AE
DETAIL AE


ROSONE A 6 CAVI | 6 CABLES CEILING ROSE | 150 W

ON-OFF

64066
64067
64069
64068

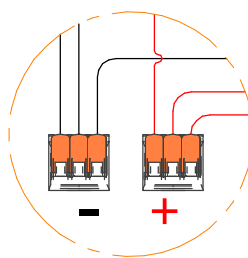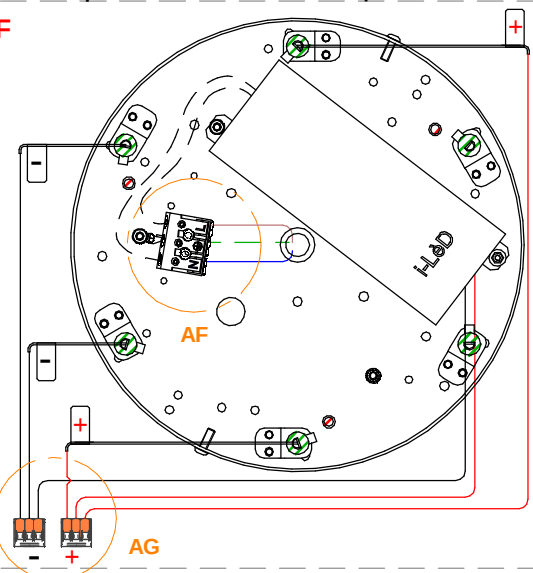

DETTAGLIO AG
DETAIL AG

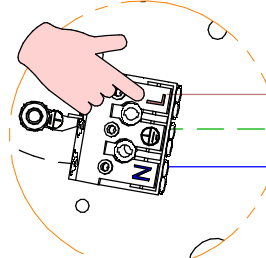

DETTAGLIO AF
DETAIL AF

SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE



AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE


ROSONE A 6 CAVI | 6 CABLES CEILING ROSE | 100 W

TAGLIO DI FASE | PHASE-CUT


64060
64061
64063
64062

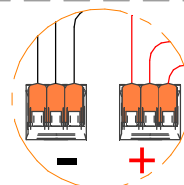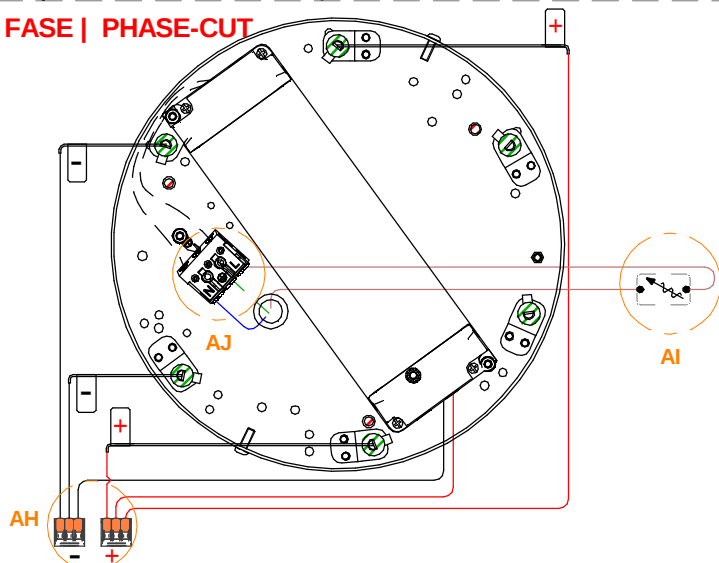

DETTAGLIO AH
DETAIL AH

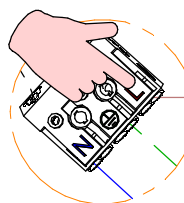

DETTAGLIO AJ
DETAIL AJ

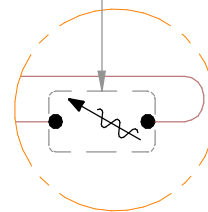

DETTAGLIO AI
DETAIL AI


DIMMER
TAGLIO DI FASE
PHASE CUT
DIMMER




ROSONE A 6 CAVI | 6 CABLES CEILING ROSE | 150W + 150W

ON-OFF

65336
65338
C-F300021
C-F300022

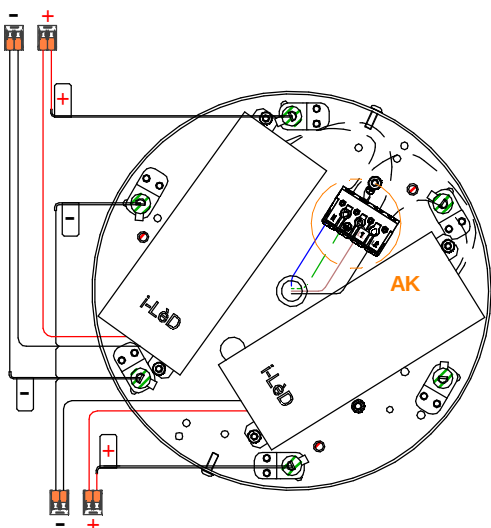

LINEA 2
LINE 2
LINEA 1
LINE 1

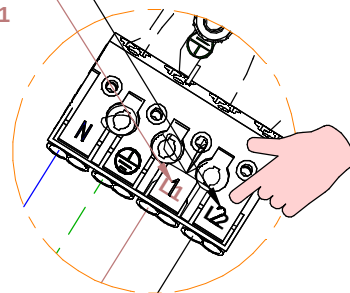



DETTAGLIO AK
DETAIL AK




ROSONE A 6 CAVI | 6 CABLES CEILING ROSE | 150W

DALI


C-F300027
C-F300029
C-F300030
C-F300031

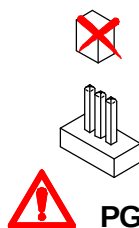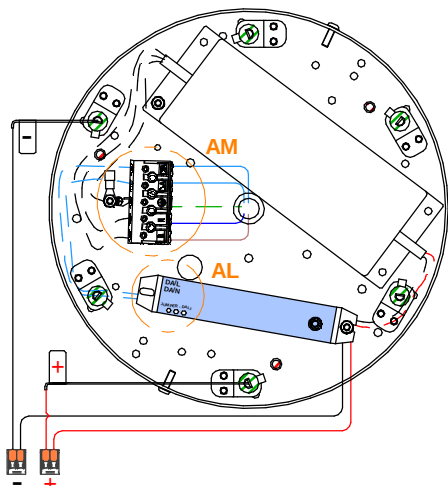

PG. 15

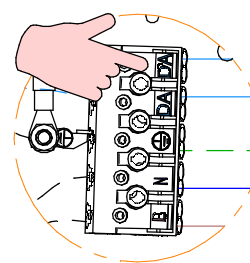

DETTAGLIO AM
DETAIL AM

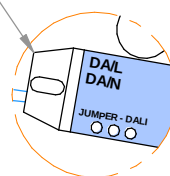

DETTAGLIO AL
DETAIL AL



SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE



AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE


ROSONE A 6 CAVI | 6 CABLES CEILING ROSE | 150W

PUSH

C-F300027
C-F300029
C-F300030
C-F300031

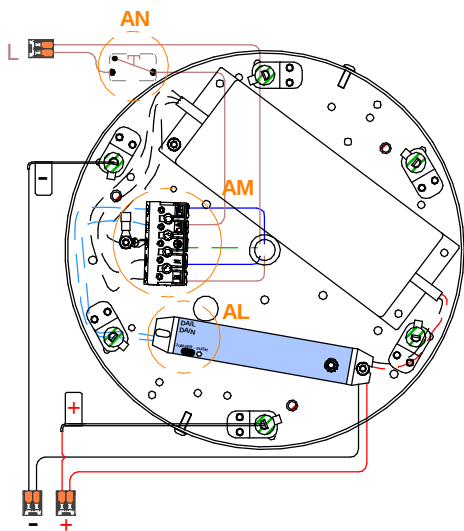


PG. 15

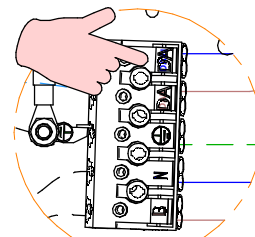


DETTAGLIO AM
DETAIL AM

PULSANTE
NORMALMENTE
APERTO

NORMALLY OPEN
BUTTON

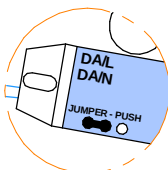

DETTAGLIO AL
DETAIL AL



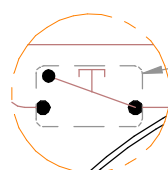


DETTAGLIO AN
DETAIL AN

ROSONE A 6 CAVI PER COMPOSIZIONE A 2-3 TOUR | 6 CABLES CEILING ROSE FOR 2-3 TOUR COMPOSITION | 150W + 150W + 150W

ON-OFF

65412
65413
C-F300032
C-F300033

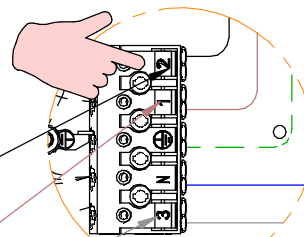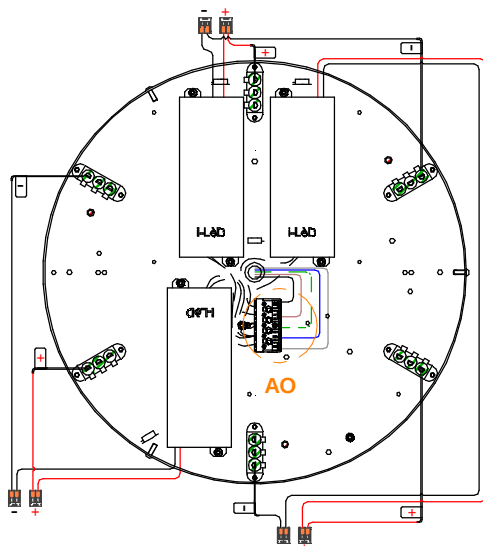

LINEA 2
LINE 2

LINEA 1
LINE 1



LINEA 3
LINE 3

DETTAGLIO AO
DETAIL AO


ROSONE A 6 CAVI PER COMPOSIZIONE A 2-3 TOUR | 6 CABLES CEILING ROSE FOR 2-3 TOUR COMPOSITION | 75W + 100W + 150W

DALI 2

C-F300038
C-F300039
C-F300040
C-F300041

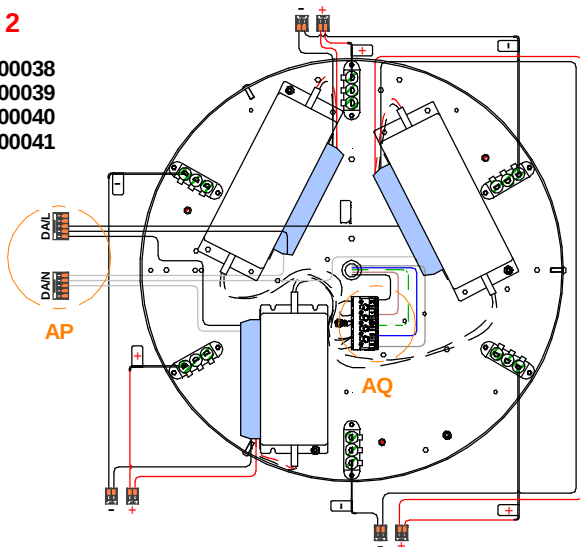

PG. 15

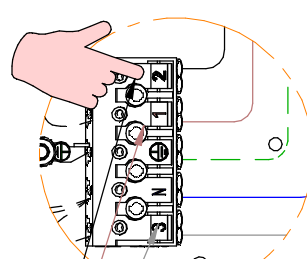

DALI
DAN

LINEA 2
LINE 2

LINEA 1
LINE 1

LINEA 3
LINE 3

DETTAGLIO AQ
DETAIL AQ

DETTAGLIO AP
DETAIL AP

SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE



AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

ROSONE A 6 CAVI PER COMPOSIZIONE A 2-3 TOUR | 6 CABLES CEILING ROSE FOR 2-3 TOUR COMPOSITION | 75W + 100W + 150W

PUSH

C-F300038
C-F300039
C-F300040
C-F300041

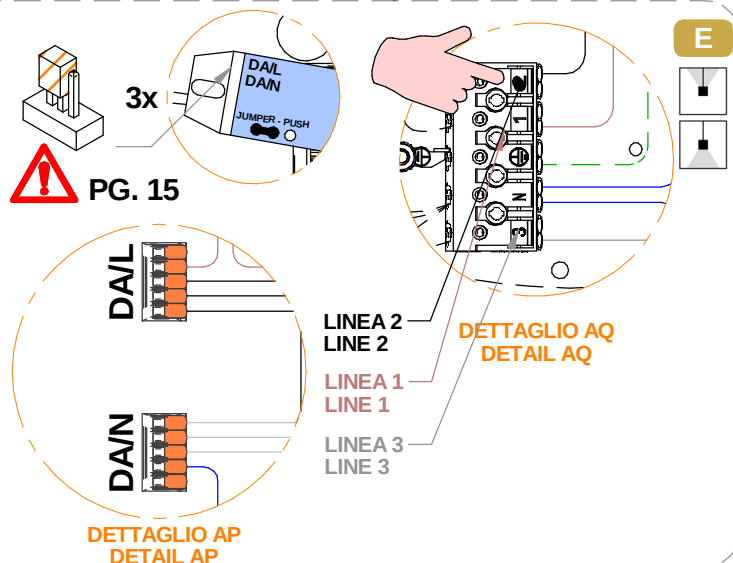
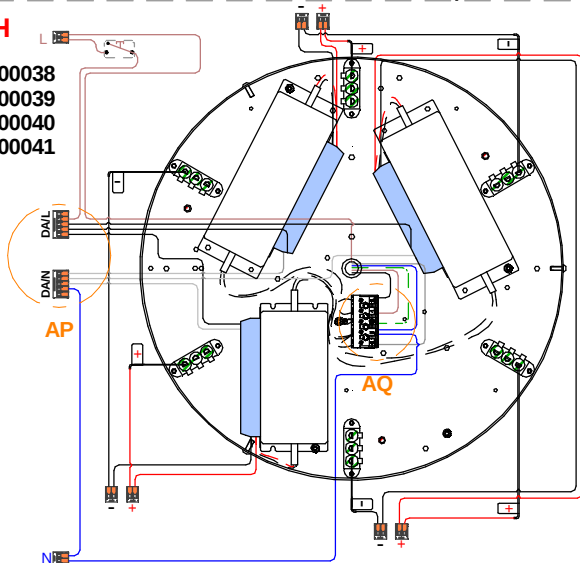


ROSONE A 6 CAVI PER COMPOSIZIONE A 2-3 TOUR | 6 CABLES CEILING ROSE FOR 2-3 TOUR COMPOSITION | 150W + 150W

DALI 2

C-F300034
C-F300035
C-F300036
C-F300037

DETAGLIO Z
DETAIL Z

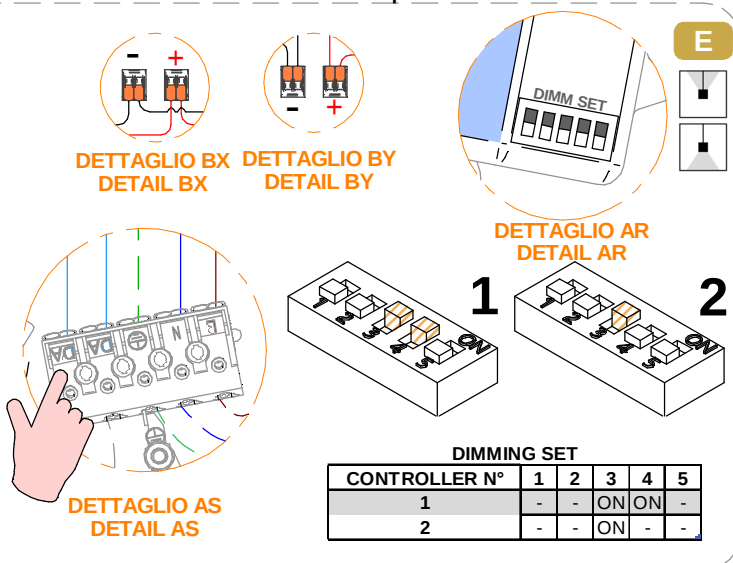
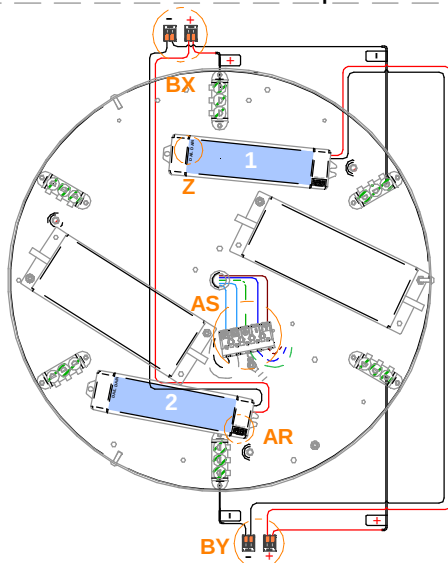


ROSONE A 6 CAVI PER COMPOSIZIONE A 2-3 TOUR | 6 CABLES CEILING ROSE FOR 2-3 TOUR COMPOSITION | 150W + 150W

PUSH

C-F300034
C-F300035
C-F300036
C-F300037

DETAGLIO AA
DETAIL AA

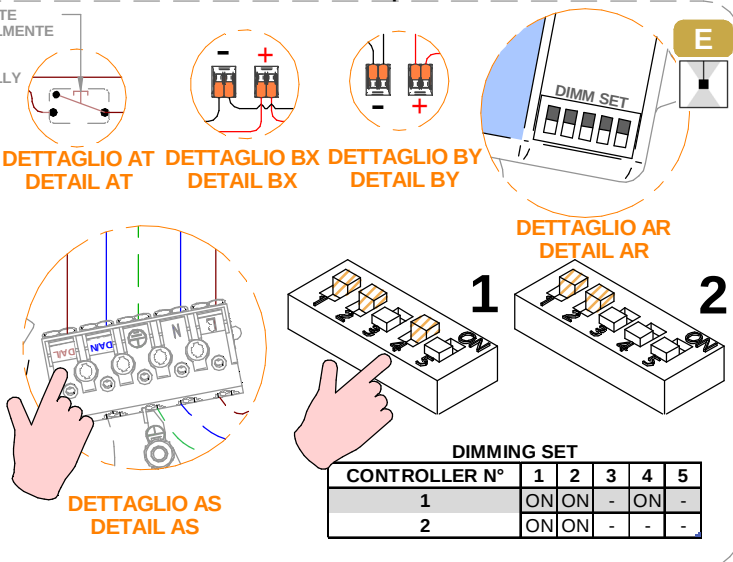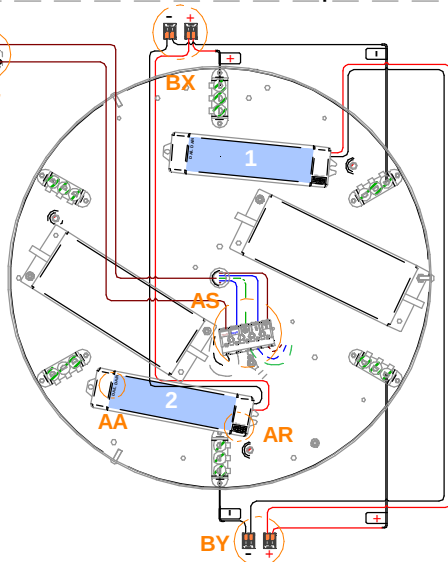

SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-L^{ED}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE



AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE


TOUR_CELL | ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 75W

ON-OFF

63778
63779

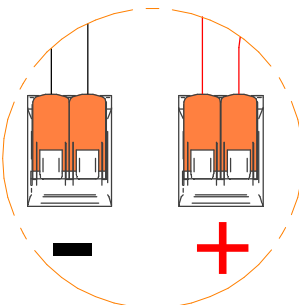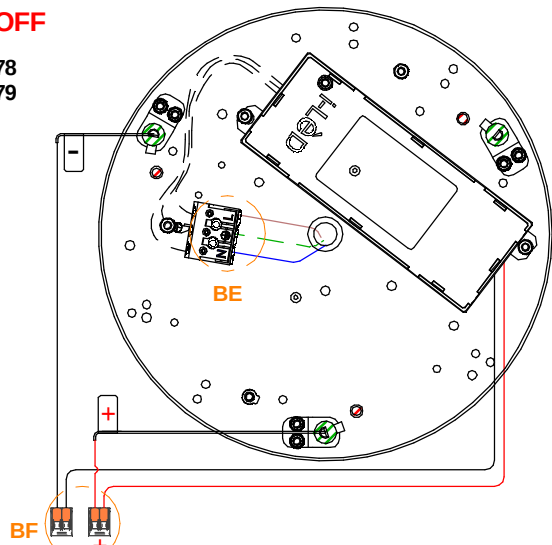

DETTAGLIO BF
DETAIL BF

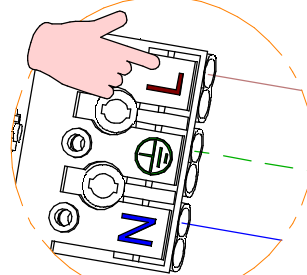



DETTAGLIO BE
DETAIL BE




TOUR_CELL | ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 75W

DALI 2


C-F300042
C-F300043
C-F300044
C-F300045

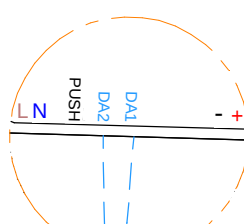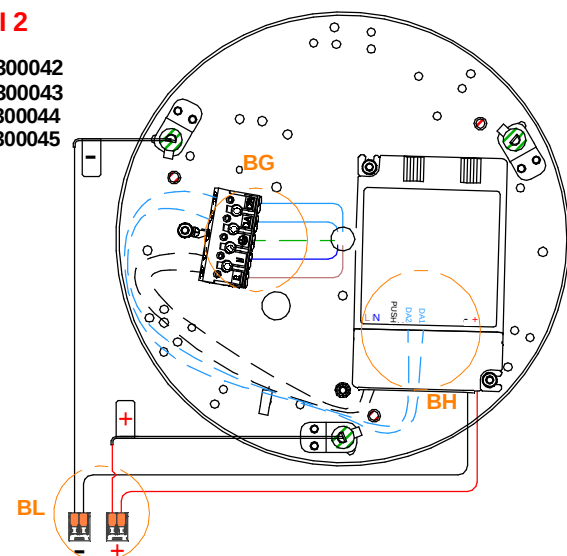

DETTAGLIO BH
DETAIL BH

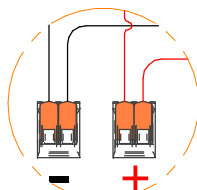

DETTAGLIO BL
DETAIL BL

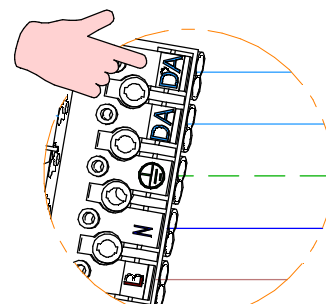



DETTAGLIO BG
DETAIL BG




TOUR_CELL | ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 75W

PUSH

C-F300042
C-F300043
C-F300044
C-F300045

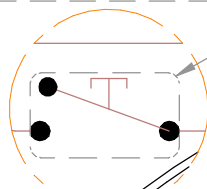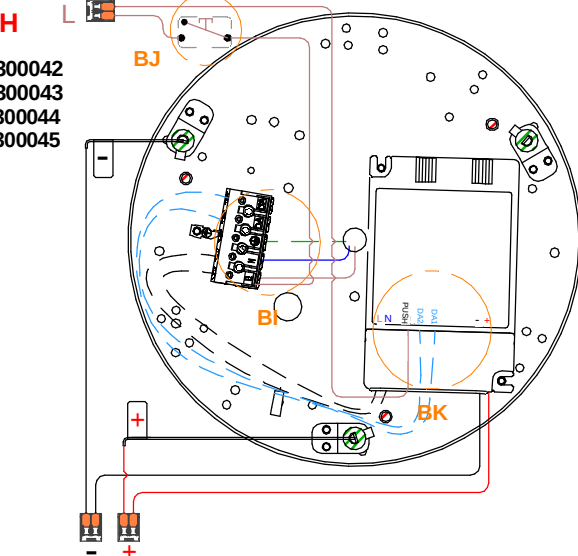


DETTAGLIO BJ
DETAIL BJ

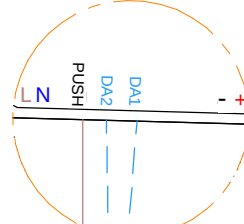

DETTAGLIO BK
DETAIL BK

PULSANTE
NORMALMENTE
APERTO

NORMALLY OPEN
BUTTON

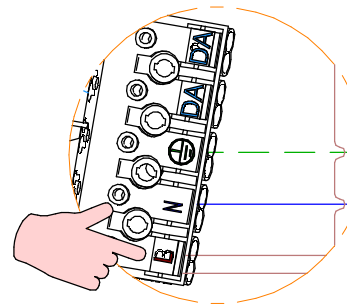

DETTAGLIO BI
DETAIL BI



SERIE / SERIES: TOUR

BRAND: i-LèD

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE



AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE


TOUR_TRACK | ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 75W

ON-OFF


63782
63783

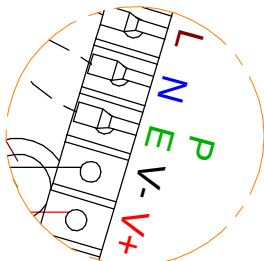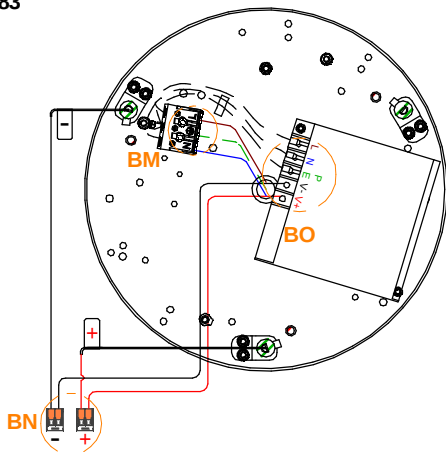

DETTAGLIO BO
DETAIL BO

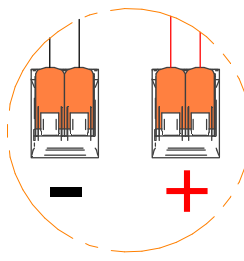

DETTAGLIO BN
DETAIL BN


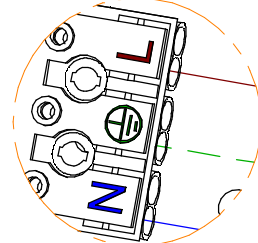


DETTAGLIO BM
DETAIL BM


TOUR_TRACK | ROSONE A 3 CAVI | 3 CABLES CEILING ROSE | 200W

ON-OFF


63772
63773

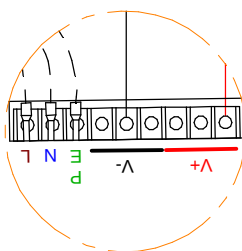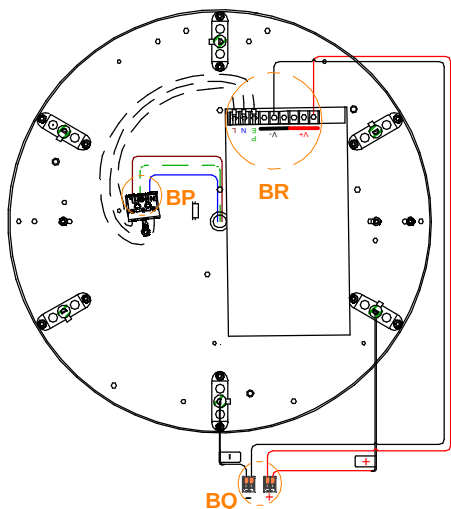

DETTAGLIO BR
DETAIL BR

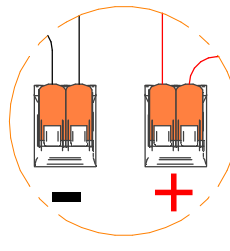

DETTAGLIO BQ
DETAIL BQ

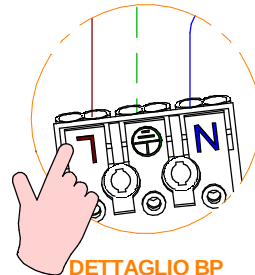

DETTAGLIO BP
DETAIL BP



IL JUMPER NECESSARIO PER IMPOSTARE LA CORRETTA TIPOLOGIA DI DIMMERAZIONE È POSIZIONATO ALL'INTERNO DI UN SACCHETTO INSERITO NEL ROSONE.

THE JUMPER REQUIRED TO SET THE CORRECT DIMMING MODE IS SUPPLIED IN A BAG PLACED INSIDE THE CEILING ROSE.

