


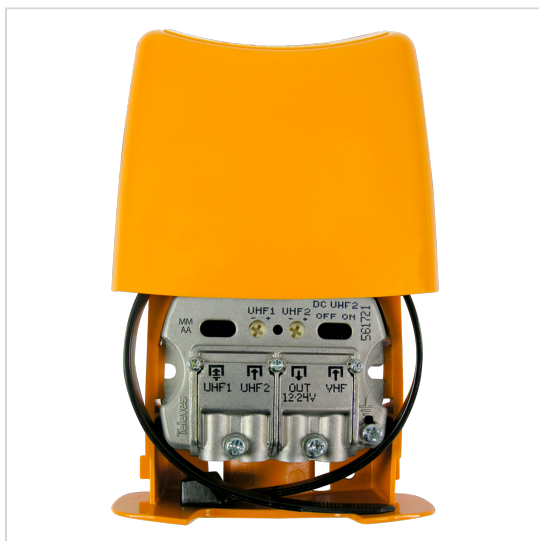

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Amplificatore da palo NanoKom (LTE700, 2do Dividendo Digitale)

3 ingressi: UHF-UHF-VHFmix

Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne.

Ha 3 ingressi: il segnale viene amplificato negli ingressi di UHF, mentre quello di VHF si miscela. L'amplificatore si alimenta attraverso il cavo coassiale d'uscita.

RED compliant

Art.561721

ID.NR

MVM327LTE2

EAN13

8424450201725

Si distingue per

- Amplificazione separata e bassissima figura di rumore, che fa rispettare la qualità del segnale
- Disegno ergonomico ridotto
- Sistema di connessione EasyF
- Possono essere alimentati da 12 a 24V
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak

Caratteristiche principali

- Filtro LTE per eliminare l'interferenza telefonica
- Interruttore ON/OFF per permettere il passaggio DC verso uno degli ingressi UHF, per alimentare un sistema BOSS

- Montaggio semplice. Fascetta di fissaggio al palo inclusa
- Scatola in resistente plastica ABS arancione per l'installazione da esterno

Scopri

Sistema di connessione EasyF: semplicità e risparmio

EasyF è un concetto innovativo di collegamento del conduttore interno del cavo coassiale (anima), che viene inserito direttamente nel dispositivo aumentando l'affidabilità della connessione. Inoltre, grazie all'assenza di connettori "F", è possibile ridurre il telaio e assicurare la connessione di due cavi con una sola vite.

- Risparmio reale dei tempi: è possibile accelerare l'installazione, poiché non è necessario effettuare la connettorizzazione dei cavi coassiali. Inoltre, viene evitato il processo di avvitamento dei connettori nel dispositivo, che a volte si complica quando lo spazio non è sufficiente
- Affidabilità della connessione: lo sportello che trattiene i cavi impedisce al cavo coassiale di allentarsi
- Risparmio economico: non è necessario alcun connettore aggiuntivo (o "F" o "IEC")
- Ottimizzazione dello spazio: gli ingressi e le uscite si trovano sempre sullo stesso lato del dispositivo, evitando di piegare i cavi coassiali e facilitando il lavoro all'interno di armadi e cassette di distribuzione.
- Assemblaggio semplicissimo in tre passaggi: basta collegare e svitare i coperchi per collegare due cavi:

1. Svitare il coperchio del partitore per accedere alla connessione

2. Inserire i cavi coassiali pre-spelati

3. Chiudere il coperchio e avvitare per fissare la connessione


Scopri di più sull'affidabilità del sistema EasyF

Con EasyF, la connessione del cavo coassiale nel dispositivo è realizzata tramite un sistema automatico di inserimento del cavo (conduttore interno) per contatto, senza necessità di saldatura.

- Come il primo giorno: il tempo di vita del dispositivo aumenta quando si elimina il possibile deterioramento delle saldature con il passare del tempo
- Riduzione del tasso di avaria: generalmente prodotto dalla saldatura a freddo
- Ottimizzazione del comportamento elettromagnetico: alle alte frequenze
- Rafforzamento del nostro impegno per l'ambiente: la contaminazione causata dal processo di saldatura viene eliminata e il consumo di elettricità in produzione è ridotto

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

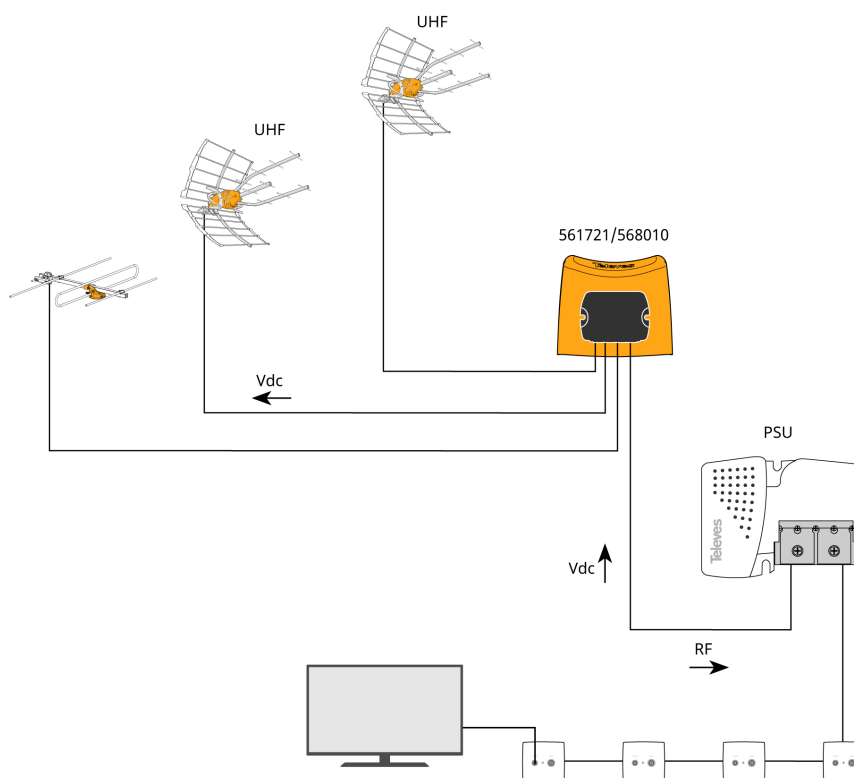

Caratteristiche tecniche

Ingressi / Bande		UHF1	UHF2	VHF
Intervallo di frequenze	MHz	470...694	470...694	47...254
Guadagno	dB	28	28	-1,5
Livello uscita DIN45004B	dBµV	108	108	-
Intervallo di guadagno automatico	dB	-	-	-
Intervallo di regolazione Vout	dBµV	-	-	-
Livello di uscita autoregolato (10 canali DTT)	dBµV	-	-	-
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0...20	0...20	-
Figura di rumore	dB	6,5	6,5	-
Alimentazione	Vdc	12-24		
Consumo di corrente	mA	50		
Corrente max. ingressi (2)	mA	-	40	-
Indice di protezione	IP	23		

1 - il guadagno si riduce di 2dB se il filtro LTE è in ON.

2 - Selezionabile per l'ingresso mediante commutatore.