


SPD PER SISTEMI IN MEDIA/ALTA TENSIONE (HV) ZOTUPHV | ZU SC

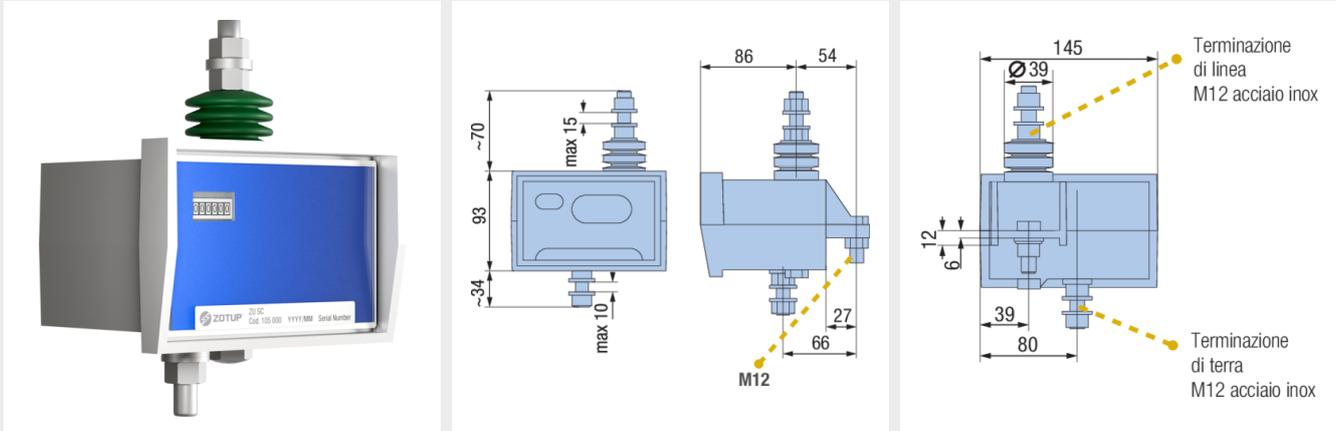

Dati tecnici

Conta-impulsi modello ZU SC e ZU SC-M In conformità con le norme IEC/EN 62561-6. L'installazione di un contascariche deve essere associata a scaricatori montati con un supporto isolante. I contascariche non richiedono un'alimentazione, sono installati al terminale di collegamento a terra di un singolo scaricatore di sovratensione o al terminale di collegamento a terra di un gruppo di scaricatori. Il modello ZU SC è in grado di conteggiare gli impulsi a terra. Il modello ZU SC-M conteggia gli impulsi a terra e fornisce un'indicazione della corrente di fuga totale attraverso un indicatore analogico. Un cambiamento significativo nel valore della corrente indicata dopo l'installazione mostra un deterioramento dello scaricatore o un incremento del livello di inquinamento sulla superficie dell'isolatore dello scaricatore. Entrambi i modelli possono essere forniti, su richiesta, con un contatto ausiliario per la segnalazione remota di conteggio.

Caratteristiche e vantaggi

ZOTUPHV | ZU SC

Codice		105 000
Classificazione in accordo con IEC/EN 62561-6		Tipo II
Corrente di scarica minima conteggiata (8/20 μ s)	I _{min}	100 A
Corrente di scarica massima conteggiata (8/20 μ s)	I _{max}	100 kA
Tensione residua con 100 kA 4/10 μ s		6 kV picco
Indicatore digitale		6 digit
Frequenza massima di conteggio		5/secondo