



Sistema AVEbus

Istruzioni per l'installazione e la configurazione dei dispositivi
AVEbus

INFORMAZIONI UTILI ALLA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA.....	6
INTRODUZIONE	7
CRITERI DI POSA E COLLEGAMENTO LINEE AVEbus.....	8
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO.....	8
TABELLA DIMENSIONAMENTO IMPIANTO.....	9
SCelta DEL CAVO BUS	10
Caratteristiche tecniche	10
Condizioni climatiche	10
Massima lunghezza dell'interconnessione	10
INDIRIZZAMENTO	11
Modi di indirizzamento.....	11
PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI AVEbus	12
Acquisizione programmazione precedentemente in memoria nel dispositivo.....	12
Modifica della programmazione.....	12
Invio e memorizzazione della nuova configurazione	12
DISPOSITIVI ACCESSORI	13
INTERFACCIA USB PER CONFIGURAZIONE IMPIANTO – Cod. BSA-USB.....	14
Caratteristiche tecniche	14
Conessioni	14
Descrizione frontale	14
Installazione driver PC.....	14
PROGRAMMATORE PORTATILE PER CONFIGURAZIONE IMPIANTO – Cod. PRAB01	15
Caratteristiche tecniche	15
Descrizione frontale	15
Lettura del display.....	16
Segnalazioni acustiche	16
Test display e batteria.....	16
Programmazione dei dispositivi AVEbus.....	17
Acquisizione programmazione precedentemente in memoria nel dispositivo.....	17
Modifica della programmazione.....	17
Invio e memorizzazione della nuova configurazione	17
DISPOSITIVI DA BARRA DIN e DA FONDO SCATOLA.....	18
ALIMENTATORE BUS DI IMPIANTO – Cod. 53AB-ALI	19
Caratteristiche tecniche	19
Conessioni	19
Descrizione frontale	19
ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 4 CANALI – Cod. 53ABR4.....	20
Caratteristiche tecniche	20
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	20
Conessioni	20
Descrizione frontale	21
Programmazione	21
Modi operativi e parametri	21
ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE PER VENTILCONVETTORI – Cod. 53ABRTM-FC	22
Caratteristiche tecniche	22
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	22
Conessioni	22
Descrizione frontale	23
Programmazione	23
Indirizzamento	23
Modi operativi e parametri	24
Schema Fancoil 2 tubi	25
Schema Fancoil 4 tubi	25
ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE A 4 CANALI – Cod. 53ABRTM-PV	26
Caratteristiche tecniche	26
Conessioni	26
Descrizione frontale	27
Programmazione	27
Indirizzamento	27
Modi operativi e parametri	28
Schema Fancoil 2 tubi	29
Schema Fancoil 4 tubi	29

INTERFACCIA CONTATTI DA FONDO SCATOLA 2 CANALI – Cod. ABIN02	30
Caratteristiche tecniche	30
Conessioni	30
Descrizione frontale	30
Modi operativi e parametri	31
ATTUATORE ILLUMINAZIONE DA FONDO SCATOLA A 1 CANALE – Cod. ABR01	32
Caratteristiche tecniche	32
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	32
Conessioni	32
Descrizione frontale	32
Modi operativi e parametri	33
ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE A 1 CANALE – Cod. ABRTM-PV	34
Caratteristiche tecniche	34
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	34
Conessioni	34
Descrizione frontale	34
Indirizzamento	35
Modi operativi e parametri	35
REGOLATORE DIMMER 40-500W CON INGRESSO 1-10V - Cod. 53DIM010	36
Caratteristiche tecniche	36
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	36
Conessioni	36
ISOLATORE DI LINEA – Cod. 53ABISO	37
Caratteristiche tecniche	37
Conessioni	37
Descrizione funzionamento	37
Schemi di impiego	37
DISPOSITIVI DA INCASSO SERIE CIVILE S.44	38
DISPOSITIVO DI COMANDO TOUCH A 1 CANALE – Cod. 442ABTC1	39
Caratteristiche tecniche	39
Conessioni	39
Descrizione frontale	39
Modi operativi e parametri	40
DISPOSITIVO DI COMANDO MULTI TOUCH A 6 CANALE – Cod. 442ABTC6	41
Caratteristiche tecniche	41
Conessioni	41
Descrizione frontale	41
Funzione di pulizia placca (inibizione temporanea).....	42
DISPOSITIVO DI COMANDO A 1 CANALE – Cod. 442ABT1.....	43
Caratteristiche tecniche	43
Conessioni	43
Descrizione frontale	43
Montaggio tasti	43
Modi operativi e parametri	44
DISPOSITIVO DI COMANDO A 2 CANALI – Cod. 442ABT2	45
Caratteristiche tecniche	45
Conessioni	45
Descrizione frontale	45
Montaggio tasti	45
Modi operativi e parametri	46
DISPOSITIVO DI COMANDO DA 1 A 2 CANALI – Cod. 442ABT2-1.....	47
Caratteristiche tecniche	47
Conessioni	47
Descrizione frontale	47
Montaggio tasti	48
Modi operativi e parametri	48
DISPOSITIVO DI COMANDO DA 1 A 4 CANALI – Cod. 442ABT4	49
Caratteristiche tecniche	49
Conessioni	49
Descrizione frontale	49
Montaggio tasti	49
Modi operativi e parametri	50

DISPOSITIVO DI COMANDO DA 1 A 4 CANALI CON ATTUATORE – Cod. 442ABT4R2	51
Caratteristiche tecniche	51
Conessioni	51
Descrizione frontale	51
Montaggio tasti	52
Configurazione dispositivo	52
Modi operativi e parametri relativi al Dispositivo di comando	53
Modi operativi e parametri relativi al Dispositivo Attuatore Illuminazione	54
Modi operativi e parametri relativi al Dispositivo Attuatore Tapparella	55
INTERFACCIA CONTATTI A 2 CANALI - Cod. 44xABIN	56
Caratteristiche tecniche	56
Conessioni	56
Descrizione frontale	56
Modi operativi e parametri	57
TRASMETTITORE PER SEGNALI D'ALLARME – Cod. 442ABTA	58
Caratteristiche tecniche	58
Conessioni	58
Descrizione frontale	58
Modi operativi e parametri	59
ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 1 CANALE – Cod. 442ABR1	60
Caratteristiche tecniche	60
Conessioni	60
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	60
Descrizione frontale	60
Modi operativi e parametri	61
ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 1 CANALE – Cod. 442ABR1-M	62
Caratteristiche tecniche	62
Conessioni	62
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	62
Descrizione frontale	62
Modi operativi e parametri	63
ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 1 CANALE CON COMANDO LOCALE – Cod. 442ABR1CL	64
Caratteristiche tecniche	64
Conessioni	64
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	64
Descrizione frontale	64
Modi operativi e parametri	65
ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 2 CANALI – Cod. 442ABR2	66
Caratteristiche tecniche	66
Conessioni	66
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	66
Descrizione frontale	66
Modi operativi e parametri	67
ATTUATORE DIMMER A 1 CANALE 1-10V – Cod. 442ABDI	68
Caratteristiche tecniche	68
Conessioni	68
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	68
Descrizione frontale	68
Modi operativi e parametri	69
ATTUATORE TAPPARELLE CON COMANDO LOCALE – Cod. 44xABRT01	70
Caratteristiche tecniche	70
Conessioni	70
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	70
Descrizione frontale	70
Modi operativi e parametri	71
RIVELATORE A INFRAROSSI PASSIVI LUCE AMICA A 1 CANALE – Cod. 44xAB68	73
Caratteristiche tecniche	73
Conessioni	73
Copertura volumetrica	73
Descrizione frontale	74
Modi operativi e parametri	74
Funzionamento	75

Modalità test di installazione.....	75
TERMOSTATO AMBIENTE – Cod. 44xABTM03.....	76
Caratteristiche tecniche	76
Connessioni	76
Caratteristiche termoregolazione.....	76
Descrizione frontale	77
Indirizzamento	78
Modi operativi e parametri	78
Blocco tastiera	78
Regime di funzionamento (estate/inverno): solo in funzionamento autonomo	78
Riduzione notturna: solo in funzionamento autonomo	78
Soglia antigelo: solo in funzionamento autonomo.....	79
Differenziale di temperatura: solo in funzionamento autonomo	79
Delta velocità o banda proporzionale: solo in funzionamento autonomo.....	79
Offset	80
Funzionamento	81
Funzionamento senza Touch-screen (autonomo).....	81
Funzionamento con Touch-screen (centralizzato)	81
ATTUATORE PER TERMOREGOLAZIONE – Cod. 44xABRTM01	82
Caratteristiche tecniche	82
Connessioni	82
Caratteristiche carico elettrico pilotabile	82
Descrizione frontale	82
Indirizzamento	83
Modi operativi e parametri	83

INFORMAZIONI UTILI ALLA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

INTRODUZIONE

Il termine sistema BUS indica generalmente l'insieme di tutti i dispositivi collegati allo stesso ed unico canale di comunicazione. Lo scopo fondamentale del BUS è di realizzare il più semplice collegamento fisico e logico tra i dispositivi, minimizzando sia il numero delle interconnessioni sia il tempo richiesto per trasferire in modo compiuto le informazioni tra un dispositivo e l'altro. Ogni dispositivo detto terminale, stazione, nodo o punto ha la capacità di inviare e ricevere in modo sequenziale segnali elettrici che rappresentano informazioni o messaggi codificate secondo un determinato protocollo (Domina utilizza il protocollo proprietario AVEbus). L'identificazione del destinatario del messaggio avviene tramite il riconoscimento dell'indirizzo che è parte integrante di ogni messaggio. Tale indirizzo viene assegnato ad ogni dispositivo tramite un'apposita procedura di configurazione.

La crescente domanda di sistemi di comando e controllo automatico in un moderno edificio richiede l'installazione di complessi cablaggi e porta spesso alla saturazione della capacità ricettiva iniziale. Ciò inevitabilmente complica l'installazione di nuove funzioni e la manutenzione o l'aggiornamento di quelle esistenti, che spesso diventa realizzabile solo con interventi onerosi.

Installare Domina di AVE significa poter contare su un sistema che prevede le funzioni di automazione, comfort e comunicazione, oggi richieste per una moderna abitazione ma anche poter avere un sistema espandibile, modulare, che una volta installato con le funzioni base può crescere con le necessità della clientela più esigente. Il sistema è del tipo ad "intelligenza distribuita", ovvero ogni componente del sistema possiede a bordo una o più funzioni, e può dialogare con gli altri componenti del sistema tramite un unico cavo (linea bus). Adottare DominaBus significa inoltre semplificare l'installazione, migliorare la manutenzione e rendere facile l'ampliamento degli impianti esistenti.

CRITERI DI POSA E COLLEGAMENTO LINEE AVEbus

In linea di principio la linea bus non presenta alcuna limitazione elettrica al tipo di configurazione topologica realizzabile. Sono pertanto possibili configurazioni di tipo lineare (entra-esci), a stella, ad anello e combinazioni delle stesse.

Le uniche limitazione a tali configurazioni risultano essere:

Il numero massimo di dispositivi, carico massimo sulla linea bus ($C=300$).

La capacità totale massima dei punti connessi alla linea (150nF).

Le massime lunghezze da rispettare in funzione del tipo di cavo e della sezione scelta.

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Il mezzo fisico di comunicazione dei vari dispositivi dell'impianto è costituito da una coppia intrecciata ed eventualmente schermata che partendo dall'alimentazione bus, realizzata con uno o al massimo due alimentatori Cod. 53AB-ALI, collega i vari punti del sistema. In aggiunta ad essa, se è necessario, si può utilizzare una ulteriore coppia intrecciata e non necessariamente schermata, per fornire ai dispositivi una alimentazione ausiliaria, realizzabile tramite uno o più alimentatori stabilizzati. La tensione di questa seconda alimentazione è diversa a seconda che si usino prodotti della serie 45 o della serie 44 e può essere impostata tramite l'apposito potenziometro a bordo alimentatore.

- Tensione ausiliaria S.45: $17 \div 19V_{cc}$
- Tensione ausiliaria S.44: $10.5 \div 14V_{cc/ca}$

Nota:

il ricevitore da guida DIN a 4 canali Cod. 53ABR4 può essere alimentato alternativamente con una tensione ausiliaria compresa tra 17 e 19 Vcc o con la tensione di rete. Nel caso venga utilizzato in un impianto in cui è montato il bus S.44 si consiglia di utilizzare l'alimentazione di rete, al fine di evitare il montaggio di un alimentatore dedicato per questo dispositivo. Importante: le due alimentazioni (rete e ausiliaria) vanno usate in alternativa, non collegare mai al dispositivo entrambe le alimentazioni o verrebbe danneggiato.

Ciascun dispositivo è caratterizzato da un parametro C, che definisce l'assorbimento del dispositivo sul bus. La somma dei parametri C di tutti i dispositivi collegati al bus determina il carico totale, che deve essere confrontato con quello massimo sopportabile dall'alimentatore del bus. Il parametro C è diverso a seconda che il dispositivo sia alimentato dal bus o tramite un'alimentazione ausiliaria.

Per agevolare il dimensionamento dell'impianto vengono fornite le seguenti tabelle, esse si differenziano dal fatto che la prima riporta gli assorbimenti C dei dispositivi collegati e alimentati direttamente sulla linea bus (cablaggio a due fili), mentre la seconda riporta gli assorbimenti C quando è presente l'alimentazione ausiliaria, e gli assorbimenti in corrente sulla linea di alimentazione ausiliaria (cablaggio a quattro fili).

Per agevolare il calcolo è stata fatta una suddivisione nelle tabelle tra Sistema 45 e Sistema 44, ma il principio alla base rimane sempre lo stesso:

Assorbimento totale (C Tot) compreso tra 1 e 150: utilizzo di un alimentatore AVEbus (cod. 53BSA).

Assorbimento totale (C Tot) compreso tra 151 e 300: utilizzo di due alimentatori AVEbus (cod. 53BSA).

Nel caso in cui la somma C Tot dei carichi di rete, ricavati con la prima delle due tabelle, fosse superiore a 300, è necessario utilizzare un'alimentazione supplementare in modo tale da diminuire il carico sulla linea bus. Utilizzando l'alimentazione ausiliaria il calcolo andrà fatto utilizzando i valori della seconda tabella, ma rimane il limite di 300 (C Tot con alimentazione da linea ausiliaria). Nella seconda tabella vengono forniti anche i valori di assorbimento dalla linea di alimentazione ausiliaria in modo tale da poter dimensionare l'alimentatore.

TABELLA DIMENSIONAMENTO IMPIANTO

Dispositivi	Assorbimento dalla linea bus a 2 fili (c)	Assorbimento dalla linea BUS a 4 fili (c)	Assorbimento dalla linea AUX 12V (mA)	Cap [nF]	
442ABTC1	Dispositivo di comando touch a 1 canale	5	0,2	12	0,3
442ABTC6	Dispositivo di comando multi touch da 1 a 6 canali	33	0,3	32	0,3
44..ABT6S	Dispositivo di comando "a sfioro" a 6 canali	33	0,3	32	0,3
442ABT1	Dispositivo di comando a 1 canale	3	0,3	15,2	0,3
442ABT2-1	Dispositivo di comando a 2 canale 1Modulo S.44	3	0,3	15,2	0,3
442ABT2	Dispositivo di comando a 2 canali 2Moduli S.44	3,3	0,3	13,7	0,3
442ABT4	Dispositivo di comando a 4 canali 2Moduli S.44	9,4	0,3	15,9	0,3
442ABT4R2	Dispositivo di comando a 4 canali con attuatore integrato da 2 canali 2Moduli S.44	16	0,3	41	0,3
44..AB68	Rilevatore a infrarossi passivi LUCE AMICA	4,8	0,4	2,5	0,4
44..AB-IR	Ricevitore per telecomando infrarosso	0	0,1	4,5	0,3
44..ABIN	Interfaccia contatti 2 canali	2,7	0,3	2,2	0,3
ABIN02	Interfaccia contatti da fondo scatola 2 canali	2,7	0	0	0,3
44..ABTA	Trasmettitore per segnali di allarme 1 canale	2,7	0,3	2,2	0,3
44..ABR1-M	Attuatore illuminazione con memoria di stato 1 canale	4,6	0,3	3,4	0,3
44..ABR2	Attuatore illuminazione 2 canali	7,9	0,3	7,5	0,3
44..ABR1CL	Attuatore illuminazione con comando locale 1 canale	5,8	0,3	16,5	0,3
53ABR4	Attuatore 4 canali	0	0,7	130 (12Vcc)	0,3
ABR01	Attuatore da fondo scatola 1 canale	4,6	0	0	0,3
44..ABDI	Attuatore dimmer 0-10V	5,4	0,3	5	0,3
44..ABRT01	Attuatore tapparelle con comando locale	7,3	0,3	18,6	0,3
44..ABRF1	Attuatore per motori in corrente continua (24Vcc)	7,7	0,6	16,5 (24Vcc)	0,3
442ABTM03B	Termostato ambiente	14	0,7	7,5	0,3
44..ABRTM-PV	Attuatore per termoregolazione (elettrovalvole)	4,6	0,3	3,4	0,3
53ABRTM-PV	Attuatore per termoregolazione (n. 4 elettrovalvole)	0	0,1	65,0 (12Vcc)	0,3
53ABRTM-FC	Attuatore per termoregolazione (ventilconvettori)	0	0,1	65,0 (12Vcc)	0,3
ABRTM-PV	Attuatore per termoregolazione (elettrovalvole)	4,6	0	0	0,3
44..AB-IRT	Trasmettitore infrarosso per interfacciamento con sistemi di climatizzazione	0	0,1	130	0,3
441ABRV1	Interfaccia analogica 1-10V per sistemi VMC	4,8	0,3	4,7	0,3
53ABAN02	Interfaccia con due ingressi analogici (0-10V e 4-20mA) per sonde e sensori	0	0,1	35	0,3

**C = Assorbimento del dispositivo dalla linea Bus. Cap = Capacità del dispositivo sulla linea Bus.
I = Assorbimento del dispositivo dall'alimentazione Ausiliaria in cc.**

SCELTA DEL CAVO BUS

Il cavo da utilizzare deve essere necessariamente del tipo ritorto a coppie, al fine di ridurre i disturbi dovuti ai campi magnetici presenti, che non sono eliminabili con la schermatura. La schermatura non è generalmente necessaria, ma è consigliabile nei seguenti casi:

- il cavo corre in parallelo / incrocia altri cavi di potenza;
- esistono apparecchiature che potrebbero generare disturbi;
- il cavo collega, all'esterno, due edifici.

Il cavo CVAVEBUS è stato studiato e testato da AVE specificamente per il funzionamento negli impianti AVEbus. E' composto da due coppie intrecciate di cavi di sezione 0,5 mm² e da uno schermo. Una delle due coppie serve per il trasporto dell'alimentazione ausiliaria, mentre l'altra serve per la rete AVEbus.

Caratteristiche tecniche

- Resistenza cavo: 41 Ω/km
- Tensione nominale: 450/750V
- Capacità massima: <130 nF/km
- Cavo tipo: FR2XOHR 450/750 V 2x2x0,50 mm²

Condizioni climatiche



- Temperatura e umidità relative di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo temperatura ambiente di funzionamento: da -15°C a +70°C
- Temperatura max in corto circuito: 160°C

Massima lunghezza dell'interconnessione

La massima lunghezza di connessione risulta essere limitata dalla resistenza e capacità massima ammissibile per la tipologia di cavo. I parametri da rispettare sono i seguenti:

Massima resistenza della linea tra alimentatore AVEBUS (53BSA) e punto più lontano: 12 Ω

Massima capacità della linea Bus: 250 nF

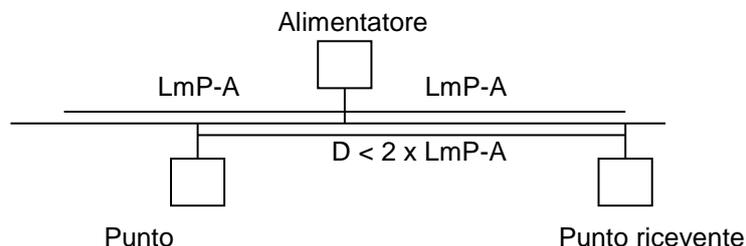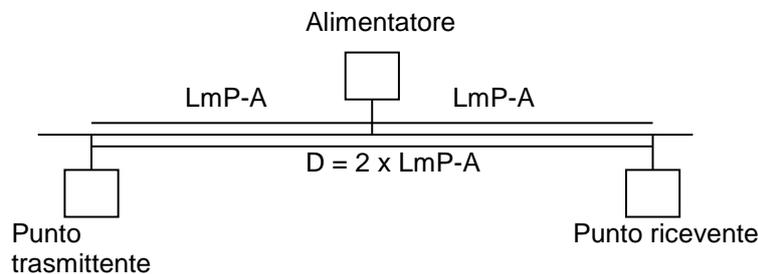

INDIRIZZAMENTO

Ciascun dispositivo Domina bus è caratterizzato da uno o più canali; ciascuno di questi è completamente indipendente ed è identificabile attraverso un indirizzo fornito in fase di programmazione. Ciascun canale del singolo dispositivo AVEbus può essere liberamente indirizzato in modo indipendente dagli altri.

Un canale di un dispositivo di comando (Tx) ed uno di un dispositivo attuatore (Rx) aventi lo stesso indirizzo risultano "collegati logicamente" tra loro. Pertanto il dispositivo attuatore riceve il messaggio inviato dal dispositivo di comando e conseguentemente attua il carico ad esso fisicamente collegato.

Modi di indirizzamento

L'indirizzo di ciascun canale dei dispositivi Domina bus è composto da due caratteri alfanumerici (espressi in esadecimale quindi da 0 a F).

Il dispositivo di comando può essere programmato per comandare un singolo indirizzo associato ad un dispositivo attuatore, un gruppo di indirizzi associati a più dispositivi attuatori oppure tutti gli indirizzi dei dispositivi attuatori.

Questo meccanismo viene configurato e gestito in funzione dell'indirizzo assegnato al dispositivo di comando, dove il primo carattere alfanumerico dell'indirizzo identifica il gruppo o "famiglia" degli indirizzi dei dispositivi attuatori ed il secondo carattere alfanumerico identifica il singolo dispositivo attuatore appartenente a quel gruppo di indirizzi.

Essendo la numerazione esadecimale, sono disponibili 15 gruppi di indirizzi (famiglie) composti ciascuno da 16 indirizzi tra loro indipendenti (detti "punto").

Esistono fondamentalmente tre modi per indirizzare i canali dei dispositivi AVEbus:

- **Modo Diretto (Punto - Punto):** il singolo canale di un dispositivo di comando (Tx) gestisce unicamente i canali con uguale indirizzo di uno o più dispositivi attuatori (Rx).
- **A gruppo (multicast):** il singolo canale di un dispositivo di comando (Tx) gestisce tutti i canali dei dispositivi attuatori aventi la prima cifra dell'indirizzo uguale alla seconda cifra dell'indirizzo del dispositivo di comando (Tx).
L'indirizzo del dispositivo di comando deve sempre iniziare con il valore speciale "F" seguito dal gruppo di indirizzi che si vogliono pilotare. In totale i gruppi sono 15, ognuno costituito da un massimo di 16 indirizzi.

Es.: Dispositivo di comando (TX) avente indirizzo "F0" comanda tutti gli Attuatori (RX) del gruppo 0, cioè aventi indirizzo che comincia per "0" quindi da "01" a "0F"

- **Generale (broadcast):** il singolo canale di un dispositivo di comando (Tx) gestisce tutti i canali dei dispositivi attuatori presenti nel sistema. L'indirizzo del dispositivo di comando deve essere impostato come "FF".

(*) Per la funzione 9 il comando passo è costituito dall'invio di comandi di MARCIA o di ARRESTO opportunamente alternati; l'allineamento della segnalazione dei LED con lo stato dell'uscita del ricevitore si ha con il primo comando che viene inviato. La segnalazione luminosa viene istantaneamente aggiornata quando sul BUS transita un comando corretto per il corrispondente canale: nel caso in cui l'attuatore associato sia ritardato si ha un lasso di tempo variabile (in funzione del ritardo scelto) durante il quale la segnalazione indica uno stato che non corrisponde a quello dell'uscita associata. In questi casi si suggerisce di non scegliere le funzioni da 7 a 10.

Nel caso in cui il canale venga programmato con indirizzo di gruppo (F/X) o generale (F/F), le funzioni da 7 a 12 non sono disponibili (segnalazione sempre disattivata). Un messaggio di programmazione che cerca di impostare un modo operativo non previsto viene scartato.

PROGRAMMAZIONE DEI DISPOSITIVI AVEbus

La programmazione di qualunque dispositivo AVEbus avviene sempre attraverso tre fasi:

- acquisizione dal dispositivo in programmazione della precedente configurazione;
- modifica della programmazione;
- invio al dispositivo in programmazione e memorizzazione della nuova configurazione.

Acquisizione programmazione precedentemente in memoria nel dispositivo

Collegare il cavo del programmatore cod. PRAB01 oppure dell'interfaccia art. BSA-USB (si veda relativo manuale istruzione) alla linea AVEbus oppure al connettore jack presente sul dispositivo da programmare o, in alternativa, al connettore jack di un altro dispositivo collegato allo stesso bus.

Premere il pulsante di programmazione a bordo del dispositivo da programmare, e verificare che il dispositivo segnali la modalità di configurazione con un lampeggio veloce del relativo led.

Il programmatore cod. PRAB01 visualizza la configurazione presente sul dispositivo in programmazione relativa al primo canale (alcuni dispositivi possono avere più canali ed in proposito si rimanda alle descrizioni di ciascuno di essi di seguito riportate).

La pressione del pulsante di programmazione presente su ciascun dispositivo AVEbus, predispose quest'ultimo alla programmazione anche se non è stato collegato al bus di sistema il programmatore cod. PRAB01, questo potrà essere collegato successivamente alla messa in programmazione del dispositivo e basterà semplicemente premere il tasto P4 (LETTURA CONFIGURAZIONE) per poter visualizzare l'attuale configurazione memorizzata.

Nota:

se vengono messi in programmazione contemporaneamente più dispositivi, il programmatore visualizzerà unicamente la configurazione dell'ultimo dispositivo messo nello stato di programmazione.

Modifica della programmazione

Modificare la configurazione del dispositivo selezionato tramite la pressione dei pulsanti di canale, indirizzo e funzione del programmatore cod. PRAB01.

Se il dispositivo da programmare risulta dotato di più canali, si ricorda che questi sono tra loro indipendenti e potranno quindi essere liberamente indirizzati in modo differente.

Nota:

la modifica degli indirizzi e delle funzioni, realizzata durante questa fase, non ha un effetto reale sul dispositivo finché non viene scritta la configurazione sul dispositivo stesso.

Si noti che i dispositivi rimangono nello stato di programmazione per circa 2 minuti e pertanto devono essere programmati entro questo tempo: al termine di questo, il dispositivo ritorna nello stato di normale funzionamento e pertanto è necessario rimetterlo in programmazione.


Invio e memorizzazione della nuova configurazione

Alla pressione del pulsante P5 (scrittura configurazione) viene inviato al dispositivo in programmazione la configurazione realizzata. Se l'operazione ha esito positivo, il programmatore PRAB01 emetterà 2 beep brevi e visualizzerà il messaggio "OK", altrimenti verrà emesso un beep lungo e verrà visualizzato il messaggio "NO".

DISPOSITIVI ACCESSORI

INTERFACCIA USB PER CONFIGURAZIONE IMPIANTO – Cod. BSA-USB

Interfaccia che permette di collegare un personal computer (PC) al bus utilizzato dai dispositivi della serie Domina (AVEbus), attraverso una porta USB. Congiuntamente al software SFW-BSA permette di programmare e/o verificare la programmazione di tutti i dispositivi Domina presenti sul bus.

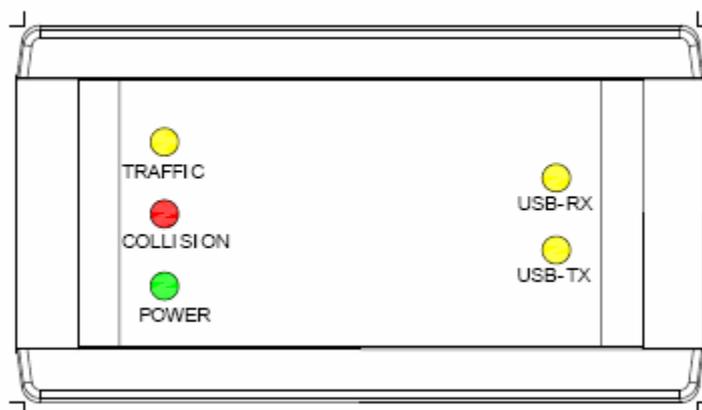

Caratteristiche tecniche

- Contenitore da tavolo con possibilità di fissaggio a muro o in scatola 3 posti da incasso
- Grado di protezione: IP40
- Alimentazione: da USB

Connessioni

- connettore USB (Tipo B) standard per la connessione ad una porta USB di un personal computer.
- cavo AVEbus terminato con il jack da 3mm standard per collegamento linea AVEbus.

Descrizione frontale

L'interfaccia BSA-USB fornisce alcune informazioni all'utente mediante segnalazioni a LED. I LED sono fisicamente dislocati in posizioni diverse in quanto hanno significati logici completamente diversi. La sezione di destra (formata da due LED) fornisce informazioni relative al traffico relativo all'interfaccia USB mentre la sezione di sinistra (formata da tre LED) fornisce informazioni sul traffico e sullo stato dell'interfaccia AVEbus. Di seguito sono descritte le segnalazioni:

- LED giallo (USB-TX): Trasmissione dati verso interfaccia USB
- LED giallo (USB-RX): Ricezione dati attraverso interfaccia USB
- LED verde (POWER): Interfaccia alimentata
- LED giallo (TRAFFIC): Comunicazione su AVEBus
- LED rosso (COLLISION): Collisione rilevata.

Attenzione:

In seguito alla rilevazione di una collisione l'interfaccia interdice la trasmissione di messaggi su AVEBus sino a quando non viene resettata attraverso il software di gestione (SFW-BSA e/o BaSiCa).


Installazione driver PC

Al primo collegamento dell'interfaccia BSA-USB verrà richiesta l'installazione dei driver di comunicazione (CDM_Setup) tra PC ed interfaccia BSA-USB. Questi driver, vengono forniti sul CD di installazione del software SFW-BSA fornito in bundle con l'interfaccia BSA-USB.

Per eseguire l'installazione è sufficiente lanciare il file CDM Setup e seguire le indicazioni sullo schermo. Questa installazione crea sul PC una porta di comunicazione seriale virtuale (denominata VCOM) che viene resa disponibile ogni qualvolta si collega l'interfaccia BSA-USB al computer attraverso il cavo USB in dotazione. Al termine di questa installazione è possibile comunicare con l'interfaccia BSA-USB attraverso il software SFW-BSA (oppure attraverso BaSiCa).

PROGRAMMATORE PORTATILE PER CONFIGURAZIONE IMPIANTO – Cod. PRAB01

Dispositivo portatile per la programmazione di alcuni dispositivi AVEbus (Dispositivi di Comando e Attuatori). Con PRAB01 è possibile impostare, per ciascun dispositivo, l'indirizzo e lo specifico modo di funzionamento

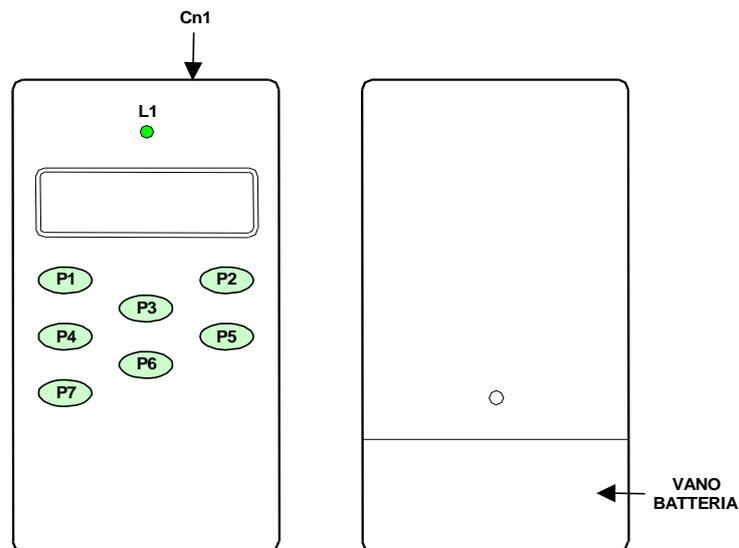

Caratteristiche tecniche

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Alimentazione: | Batteria alcalina 9V/6LR61/MN1604 |
| • Autonomia batteria: | 1 anno circa (400 ore) |
| • Temperatura ambiente di funzionamento: | da -10°C a +50°C |
| • Temperatura ed umidità relativa di riferimento: | 25°C UR 65% |
| • Umidità Relativa Massima: | 90% a 35°C |
| • Altitudine max: | 2000m s.l.m. |

Descrizione frontale

- L1: led verde per la segnalazione dello stato del dispositivo e della modalità di programmazione; può assumere i seguenti stati:
 - lampeggio breve, programmatore collegato al bus
 - acceso fisso, dispositivo collegato al bus ed in fase di programmazione
 - led spento, programmatore non collegato al bus o tensione di bus non presente
- Cn1: connettore per interfacciare il dispositivo di programmazione PRAB01 alla linea AVEbus
- P1 (SELEZIONE CANALE): permette di visualizzare la configurazione del canale successivo del dispositivo in programmazione; se il canale visualizzato è l'ultimo presente, un'ulteriore pressione porta alla visualizzazione del primo canale. La pressione prolungata permette di scorrere velocemente i canali.
- P2 (SELEZIONE FUNZIONE): permette di scegliere, tra quelle compatibili con il dispositivo in programmazione, la funzione associata al canale selezionato; se la funzione visualizzabile è l'ultima impostabile, un'ulteriore pressione del pulsante porta alla prima funzione compatibile. La pressione prolungata consente di incrementare velocemente il numero della funzione.
- P3 (INCREMENTO INDIRIZZO): permette di incrementare di una unità l'indirizzo da associare ad uno dei canali selezionati del dispositivo in programmazione; se l'indirizzo visualizzato è l'ultimo, un'ulteriore pressione del pulsante porta al primo impostabile. La pressione prolungata consente di incrementare velocemente l'indirizzo.
- P4 (LETTURA CONFIGURAZIONE): permette di leggere l'attuale configurazione del dispositivo da programmare o programmato.
- P5 (SCRITTURA CONFIGURAZIONE): permette di memorizzare sul dispositivo in programmazione la nuova configurazione realizzata.


- P6 (DECREMENTO INDIRIZZO): permette di decrementare di una unità l'indirizzo da associare ad uno dei canali selezionati del dispositivo in programmazione; se l'indirizzo visualizzato è il primo disponibile, un'ulteriore pressione porta all'ultimo impostabile. La pressione prolungata consente di decrementare velocemente l'indirizzo.
- P7 (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/TEST): permette di accendere e spegnere il programmatore PRAB01 con una pressione breve.

Nota:

se non è stata acquisita nessuna configurazione, la pressione dei pulsanti scrittura configurazione, selezione canale e funzione, incrementa/decrementa indirizzo, non ha nessun effetto.

Letture del display

Il display presente nel programmatore PRAB01 permette di visualizzare, un canale per volta, la configurazione del dispositivo da programmare o programmato attraverso 6 cifre suddivise in gruppi da 2. Se non è stata editata nessuna configurazione vengono visualizzati dei trattini. Alla ricezione della configurazione dal dispositivo, sul display compariranno tre gruppi di cifre con il seguente significato:

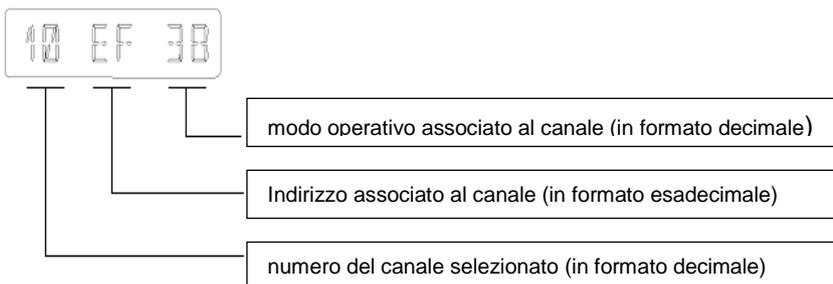

Nota:

per i “modi operativi” disponibili, fare riferimento al paragrafo relativo al dispositivo che si vuole programmare.


Segnalazioni acustiche

A bordo del programmatore PRAB01 è presente un buzzer per agevolare l'utilizzo del dispositivo attraverso alcune segnalazioni acustiche:

- n.1 beep breve, emesso in corrispondenza dell'accensione / spegnimento
- n.2 beep brevi, esito positivo programmazione
- n.1 beep lungo, esito negativo programmazione o batteria quasi scarica (solo durante test)

Test display e batteria

Tramite la pressione prolungata del tasto ACCENSIONE/SPEGNIMENTO è possibile sia testare l'accensione di tutti i segmenti del display sia verificare lo stato della tensione della batteria.



Se il valore misurato è superiore a circa 7V, dopo la verifica dei segmenti del display, comparirà la scritta



altrimenti verrà visualizzato il seguente messaggio



Nel caso in cui il test segnali l'esaurimento della batteria, è necessaria l'immediata sostituzione della stessa.

Programmazione dei dispositivi AVEbus

La programmazione di qualunque dispositivo AVEbus avviene sempre attraverso tre fasi:

- acquisizione della precedente configurazione dal dispositivo in programmazione
- modifica della programmazione
- invio al dispositivo in programmazione e memorizzazione della nuova configurazione

Acquisizione programmazione precedentemente in memoria nel dispositivo

collegare il cavo in dotazione da un lato al programmatore PRAB01 e dall'altro al connettore jack presente sul dispositivo da programmare o, in alternativa, al connettore jack di un altro dispositivo collegato allo stesso bus (fare riferimento al relativo paragrafo di descrizione del dispositivo da programmare)

premere il pulsante di programmazione a bordo del dispositivo da programmare (fare riferimento al relativo paragrafo di descrizione del dispositivo da programmare).

La pressione del pulsante di programmazione predispone il dispositivo alla fase di programmazione, prontamente segnalata da un lampeggio più veloce del o dei relativi led.

Contemporaneamente, il programmatore PRAB01 visualizza la configurazione attuale presente sul dispositivo in programmazione relativa al primo canale (alcuni dispositivi possono avere più canali ed in proposito si rimanda alle descrizioni di ciascuno di essi di seguito riportate).

La pressione del pulsante di programmazione presente su ciascun dispositivo AVEbus, predispone quest'ultimo alla programmazione anche se non è stato collegato al bus di sistema il programmatore PRAB01, questo potrà essere collegato successivamente alla messa in programmazione del dispositivo e basterà semplicemente premere il tasto P4 (LETTURA CONFIGURAZIONE) per poter visualizzare l'attuale configurazione memorizzata.

Nota:

se vengono messi in programmazione contemporaneamente più dispositivi, il programmatore visualizzerà unicamente la configurazione dell'ultimo dispositivo messo nello stato di programmazione.

Modifica della programmazione

Modificare la configurazione del dispositivo selezionato tramite la pressione dei pulsanti di canale, indirizzo e funzione del programmatore PRAB01.

Se il dispositivo da programmare risulta dotato di più canali, si ricorda che questi sono tra loro indipendenti e potranno quindi essere liberamente indirizzati in modo differente.

Nota:

la modifica degli indirizzi e delle funzioni, realizzata durante questa fase, non ha un effetto reale sul dispositivo finché non viene scritta la configurazione sul dispositivo stesso.

Si noti che i dispositivi rimangono nello stato di programmazione per circa 2 minuti e pertanto devono essere programmati entro questo tempo: al termine di questo, il dispositivo ritorna nello stato di normale funzionamento e pertanto è necessario rimetterlo in programmazione.

Invio e memorizzazione della nuova configurazione

Alla pressione del pulsante P5 (scrittura configurazione) viene inviato al dispositivo in programmazione la configurazione realizzata. Se l'operazione ha esito positivo, il programmatore PRAB01 emetterà 2 beep brevi e visualizzerà il messaggio "OK", altrimenti verrà emesso un beep lungo e verrà visualizzato il messaggio "NO".


Nota:

è possibile programmare contemporaneamente più dispositivi con stessi indirizzi, modi operativi e parametri; è però consigliabile programmare ciascun dispositivo singolarmente, in modo da avere la conferma della corretta programmazione da ciascuno di essi. Ciò può essere fatto senza dover ogni volta reimpostare la configurazione ma semplicemente, dopo aver scollegato dal bus il programmatore e messo il dispositivo in questione in programmazione, ricollegando PRAB01 e premendo successivamente il pulsante P5 (scrittura configurazione), senza andare a leggere la precedente configurazione presente.

DISPOSITIVI DA BARRA DIN e DA FONDO SCATOLA

ALIMENTATORE BUS DI IMPIANTO – Cod. 53AB-ALI

Alimentatore stabilizzato necessario per alimentare il sistema AVEbus. L'alimentazione dell'impianto AVEbus può essere realizzata con uno e due alimentatori 53AB-ALI connessi in parallelo.

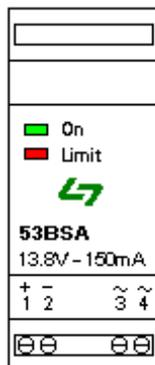

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli DIN (35 x 59 x 90) mm
- Grado di protezione: IP40
- Alimentazione: 230Vca
- Tolleranza: -15% +10%
- Tensione in uscita: 13,8Vcc
- Tolleranza: ±2%
- Temperatura di funzionamento: da -5° a +40°
- Temperatura di stoccaggio: da -20° a +90°

Conessioni

- Morsetto 1-2: linea AVEbus (1 positivo – 2 negativo)
- Morsetto 3-4: alimentazione (230Vca)


Descrizione frontale

Sul fronte sono visibili due LED di segnalazione:

- LED verde "ON":
 - ON: funzionamento normale
 - OFF: guasto o mancanza alimentazione
- LED rosso "limit":
 - Lampeggiante: trasmissione sul bus
 - ON: corto circuito o sovraccarico del bus
 - OFF: funzionamento normale

ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 4 CANALI – Cod. 53ABR4

Attuatore per illuminazione con quattro uscite ON/OFF realizzate con contatti di relè liberi da potenziale. Deve essere alimentato da una sorgente di alimentazione ausiliaria o dalla tensione di rete 230 Vac. Le uscite possono essere impostate anche manualmente, tramite micro-interruttori posti sul frontale.

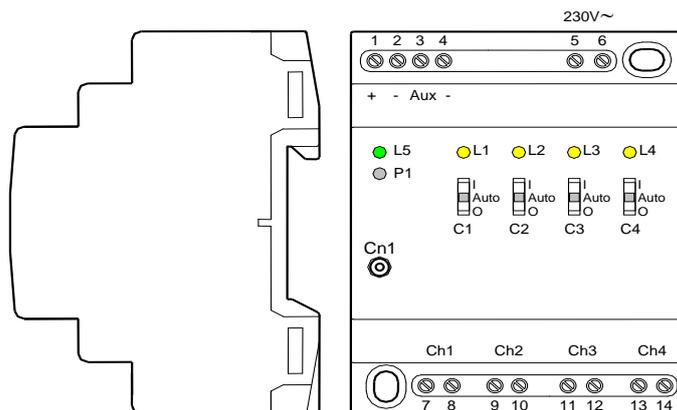

Caratteristiche tecniche

- | | |
|--|--|
| • Contenitore: | 4 moduli DIN (LxHxP) 70 x 89 x 66 mm |
| • Grado di protezione: | IP20 (IP 30D negli appositi contenitori) |
| • Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: | 18Vcc |
| ○ Variazione ammessa: | 17Vcc ÷ 19Vcc |
| ○ Assorbimento @ 18Vcc: | 3mA(stand-by) , 210mA max (4 relè ON) |
| • Alimentazione da rete 230 Vca: | 230Vca |
| ○ Variazione ammessa: | 190Vca ÷ 253Vca |
| ○ Assorbimento @ 230Vca: | 15mA (stand-by) , 25mA max (4 relè ON) |
| • Temper. e Umidità Relat. di riferimento: | 25°C UR 65% |
| • Campo Temper. Amb. di Funzionamento: | da -10°C a +50°C |
| • Umidità Relativa Massima: | 90% a 35°C |
| • Altitudine max: | 2000m s.l.m. |

Attenzione:

le alimentazioni da sorgente SELV e da rete NON DEVONO essere collegate contemporaneamente, ma vanno usate in alternativa.

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): | 8A @ 240Vca - 5A @ 30Vcc |
| • Carico incandescente: | 8A @ 240Vca |
| • Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.6): | 5A @ 264Vca |
| • Carico capacitivo 140 μ F: | 5A @ 240Vca |

Conessioni

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Morsetto 1: Positivo BUS | • Morsetto 8: Uscita contatto CH1 |
| • Morsetto 2: GND | • Morsetto 9: Uscita contatto CH2 |
| • Morsetto 3: Positivo alimentazione aux SELV | • Morsetto 10: Uscita contatto CH2 |
| • Morsetto 4: GND alimentazione aux SELV | • Morsetto 11: Uscita contatto CH3 |
| • Morsetto 5: Alimentazione ausiliaria 230 V~ | • Morsetto 12: Uscita contatto CH3 |
| • Morsetto 6: Alimentazione ausiliaria 230 V~ | • Morsetto 13: Uscita contatto CH4 |
| • Morsetto 7: Uscita contatto CH1 | • Morsetto 14: Uscita contatto CH4 |

Descrizione frontale

Sul fronte sono visibili quattro segnalazioni ottiche gialle, ognuna indicante lo stato del contatto di uscita associato ad ogni canale.

- LED giallo (L1,L2,L3,L4), indica lo stato effettivo del contatto di uscita relè
 - ON, contatto del relè chiuso (del canale associato)
 - OFF, contatto del relè aperto (del canale associato)
- LED verde (L5), indica lo stato del dispositivo
 - ON, alimentazione ausiliaria presente, Bus assente o circuito non funzionante
 - Lampeggio breve, alimentazione ausiliaria e Bus presenti (normale funzionamento)
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - OFF, mancanza alimentazione
- P1, pulsante di attivazione della programmazione.
- Cn1, connettore per programmazione AveBus.
- C1, C2, C3, C4, comando manuale/automatico dell'uscita.

Attenzione:

C1, C2, C3, C4 in posizione ON oppure OFF attiva o disattiva l'uscita manualmente, in posizione AUTO l'uscita segue i comandi che giungono dal bus.

Programmazione

La programmazione viene effettuata per mezzo del dispositivo di programmazione PRAB01, collegato al ricevitore attraverso la presa Cn1, o con il PC, utilizzando il software SFW-BSA.

Tutti i canali sono indipendenti fra loro e possono essere comandati dai dispositivi trasmettitori aventi lo stesso indirizzo, analogamente a quanto avviene per i ricevitori ad 1 e 2 canali.

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali, indipendenti per ogni canale:

- il tipo di ritardo impostato sul ricevitore stesso impostabile tramite il valore della funzione da 1 a 16
- il modo operativo del trasmettitore che invia il comando
- Il parametro 1, che determina il modo operativo dell'uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo (su marcia e su arresto, solo su marcia, solo su arresto)
 - Con lampeggio

	Parametro 1 = Con ritardo	Parametro 1 = Con lampeggio
• Funzione 1:	Istantaneo	0.4 s
• Funzione 2:	1 s	0.6 s
• Funzione 3:	3 s	0.8 s
• Funzione 4:	5 s	1 s
• Funzione 5:	10 s	1.4 s
• Funzione 6:	20 s	1.8 s
• Funzione 7:	30 s	2.4 s
• Funzione 8:	45 s	3 s
• Funzione 9:	1 min	4 s
• Funzione 10:	2 min	6 s
• Funzione 11:	3 min	8 s
• Funzione 12:	4 min	10 s
• Funzione 13:	5 min	16 s
• Funzione 14:	6 min	20 s
• Funzione 15:	7 min	24 s
• Funzione 16:	8 min	30 s


Parametro 1	01	Ritardo su MARCIA e ARRESTO
	02	Ritardo solo su MARCIA
	03	Ritardo solo su ARRESTO
	04	Abilitazione Lampeggio

Parametro 2	01	Contatto normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica
	02	Contatto normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica
	03	Contatto nello stato precedente del distacco, al ripristino della rete e.

ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE PER VENTILCONVETTORI – Cod. 53ABRTM-FC

Attuatore termoregolazione per il sistema domotico AveBUS che possiede quattro uscite a relè gestibili in modalità “ATTUATORE VALVOLE DI ZONA” (per comandare n.4 elettrovalvole di zona indipendenti l’una dall’altra) oppure in modalità “ATTUATORE FANCOIL” (per comandare valvola e velocità di un ventilconvettore).

In modalità attuatore fancoil è inoltre possibile vincolare l’attuazione delle velocità di un ventilconvettore in funzione della temperatura dell’acqua circolante all’interno del radiatore così da evitare l’immissione nell’ambiente di aria fredda durante la stagione invernale. Inoltre, le velocità vengono gestite autonomamente in modo proporzionale alla differenza rilevata tra la temperatura ambiente e la temperatura impostata sul termostato o sul touch screen.

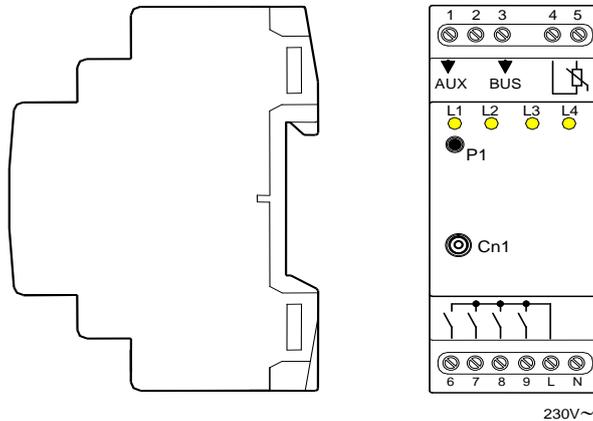

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli DIN (LxHxP) 35 x 89 x 64.5 mm
- Grado di protezione: IP30D con gli appositi coprimerse in dotazione
- Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 12Vcc
- Variazione ammessa: 10,5Vcc ÷ 14Vcc
- Assorbimento @ 12Vcc: 2mA(stand-by), 34mA (2 relè ON), 65mA (4 relè ON)
- Alimentazione da rete 230 Vca: 230Vca
- Variazione ammessa: 190Vca ÷ 253Vca
- Assorbimento @ 230Vca: 9mA(stand-by), 11mA (2 relè ON), 12mA (4 relè ON)
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.

Attenzione:

le alimentazioni da sorgente SELV e da rete NON DEVONO essere collegate contemporaneamente, ma vanno usate in alternativa.

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 1A @ 230Vca
- Carico motore: 1A @ 230Vca

Connessioni

- Morsetto 1: Positivo BUS
- Morsetto 2: GND (BUS e AUX)
- Morsetto 3: Positivo alimentazione aux SELV
- Morsetto 4: Sonda acqua
- Morsetto 5: Sonda acqua
- Morsetto 6: Uscita contatto CH1 / Elettrovalvola
- Morsetto 7: Uscita contatto CH2 / Velocità 1
- Morsetto 8: Uscita contatto CH3 / Velocità 2
- Morsetto 9: Uscita contatto CH4 / Velocità 3
- Morsetto 10: Alimentazione ausiliaria 230 V~
- Morsetto 11: Alimentazione ausiliaria 230 V~

Attenzione:

I morsetti 6, 7, 8 e 9 assumono la funzione di canali indipendenti se il dispositivo è in modalità ATTUATORE VALVOLE DI ZONA, mentre assumono il funzionamento di Comando elettrovalvola e Velocità da 1 a 3 se in modalità ATTUATORE FANCOIL.

L’ingresso della sonda (art. 53GA91-T) consente di misurare la temperatura di mandata, per evitare di far partire la ventilazione quando il liquido dello scambiatore non ha ancora raggiunto la temperatura di regime. Se la sonda non viene collegata, la funzione non viene gestita (Vedi Parametri).

Descrizione frontale

Sul fronte sono visibili quattro segnalazioni ottiche gialle, ognuna indicante lo stato del contatto di uscita associato ad ogni canale. Le stesse, in fase di configurazione rappresentano la modalità di funzionamento selezionata.

- LED giallo (L1,L2,L3,L4), durante il normale funzionamento indica lo stato del contatto di uscita relè:
 - ON, contatto del relè chiuso (del canale associato)
 - OFF, contatto del relè aperto (del canale associato)
 - Lampeggio, contatti in chiusura dopo il ritardo impostato (del canale associato)
- LED giallo (L1,L2,L3,L4), in configurazione indica la modalità di funzionamento:
 - ON simultaneo, modalità ATTUATORE VALVOLE DI ZONA
 - L1 ON fisso e L2 L3 L4 ON in sequenza, modalità ATTUATORE FANCOIL
- P1, pulsante di attivazione della programmazione.
- Cn1, connettore per programmazione AveBus.

Programmazione

La programmazione dei parametri e degli indirizzi viene effettuata per mezzo del software SFW-BSA con relativa interfaccia USB collegata al ricevitore attraverso la presa Cn1. Il dispositivo entra in modalità di configurazione in seguito alla pressione breve del pulsante P1.

La scelta della modalità di funzionamento avviene direttamente dal fronte tenendo premuto per 5 secondi il pulsante di programmazione, passando da una modalità all'altra:

- ON simultaneo dei led L1, L2, L3 e L4, modalità ATTUATORE VALVOLE DI ZONA
- L1 ON fisso e L2, L3 e L4 ON in sequenza, modalità ATTUATORE FANCOIL.

Indirizzamento

L'attuazione del comando nei sistemi di termoregolazione risente della configurazione dell'impianto idraulico di climatizzazione, e in particolare si deve poter comandare elettrovalvola o pompa per zona, per gruppo di zone o centralizzata. Inoltre l'elettrovalvola può essere di vari tipologie (ON/OFF, APRI/CHIUDI, ecc)

La combinazione di tutte queste variabili comporta una corretta gestione delle zone per poter attuare appropriatamente i dispositivi.

Il sistema di indirizzamento della termoregolazione segue una logica di indirizzamento diversa dagli altri dispositivi domotici:

Indirizzo attuatore di zona / ventil-convettore	Descrizione
10	Attuatore della zona termica n. 1
20	Attuatore della zona termica n. 2
30	Attuatore della zona termica n. 3
.....
A0	Attuatore della zona termica n. A (10)
B0	Attuatore della zona termica n. B (11)
.....
F0	Attuatore della zona termica n. F (15)

Indirizzo attuatore di gruppo (Solo modalita VALVOLE)	Descrizione
01	Attuatore generale
02	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 8
03	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. F (15)
04	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 4
05	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 5 alla n. 8
06	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. C (12)
07	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. C (12) alla n. F (15)
08	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 2
09	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 3 alla n. 4
0A	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 5 alla n. 6
0B	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 7 alla n. 8
0C	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. A (10)
0D	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. B (11) alla n. C (12)
0E	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. D (13) alla n. E (14)
0F	Attuatore del gruppo della zona termica n. F (15)

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali:

- La modalità di funzionamento scelta in locale (VALVOLA DI ZONA / FANCOIL)
- La funzione, che ne determina in quale stagione è abilitato
- I parametri 1, 2 e 3.

Modalità ATTUATORE VALVOLA DI ZONA

Funzione 1:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 2:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 3:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 4:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo APRI
Funzione 5:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo APRI
Funzione 6:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo APRI
Funzione 7:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo CHIUDI
Funzione 8:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo CHIUDI
Funzione 9:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo CHIUDI

Nota:

le attuazioni di tipo Apri/Chiudi (funzioni 4-5-6-7-8-9) comandano il relè in modo "monostabile" con un impulso di durata di circa 60 secondi; l'attuazione di tipo Apri/Chiudi non è utilizzabile per il comando della pompa di circolazione, cioè con indirizzi del tipo 0X.

Parametro 1	1	Ritardo di attuazione del relè = 1 secondo
	2	Ritardo di attuazione del relè = 2 secondi

	10	Ritardo di attuazione del relè = 10 secondi
	30	Ritardo di attuazione del relè = 30 secondi
	60	Ritardo di attuazione del relè = 60 secondi (1 minuto)
	120	Ritardo di attuazione del relè = 120 secondi (2 minuti)
	180	Ritardo di attuazione del relè = 180 secondi (3 minuti)
	240	Ritardo di attuazione del relè = 240 secondi (4 minuti)

Modalità ATTUATORE FANCOIL

Funzione 1:	Funzionamento Estate/Inverno
Funzione 2:	Funzionamento solo Estate
Funzione 3:	Funzionamento solo Inverno

Parametro 1 (ESTATE)	0	Sonda temperatura estate disattiva
	1	Ventola attiva per Temp _{sonda} < 13°C
	2	Ventola attiva per Temp _{sonda} < 14°C
	...	Ventola attiva per Temp _{sonda} < ...°C
	10	Ventola attiva per Temp _{sonda} < 22°C
	11	Ventola attiva per Temp _{sonda} < 23°C


Parametro 2 (INVERNO)	0	Sonda temperatura inverno disattiva
	1	Ventola attiva per Temp _{sonda} > 31°C
	2	Ventola attiva per Temp _{sonda} > 32°C
	...	Ventola attiva per Temp _{sonda} > ...°C
	10	Ventola attiva per Temp _{sonda} > 40°C
	11	Ventola attiva per Temp _{sonda} > 41°C

Nota:


Mediante i Parametri 1 e 2 è possibile definire la temperatura di soglia misurata dalla sonda art. 53GA91-T. La lettura della sonda di temperatura avviene solo prima dell'attivazione dell'elettrovalvola ed è inibita quando l'elettrovalvola è già attiva.

Parametro 3	1	Solo velocità 1 attivabile
	2	Velocità 1 e 2 attivabili
	3	Velocità 1, 2 e 3 attivabili

Schema Fancoil 2 tubi

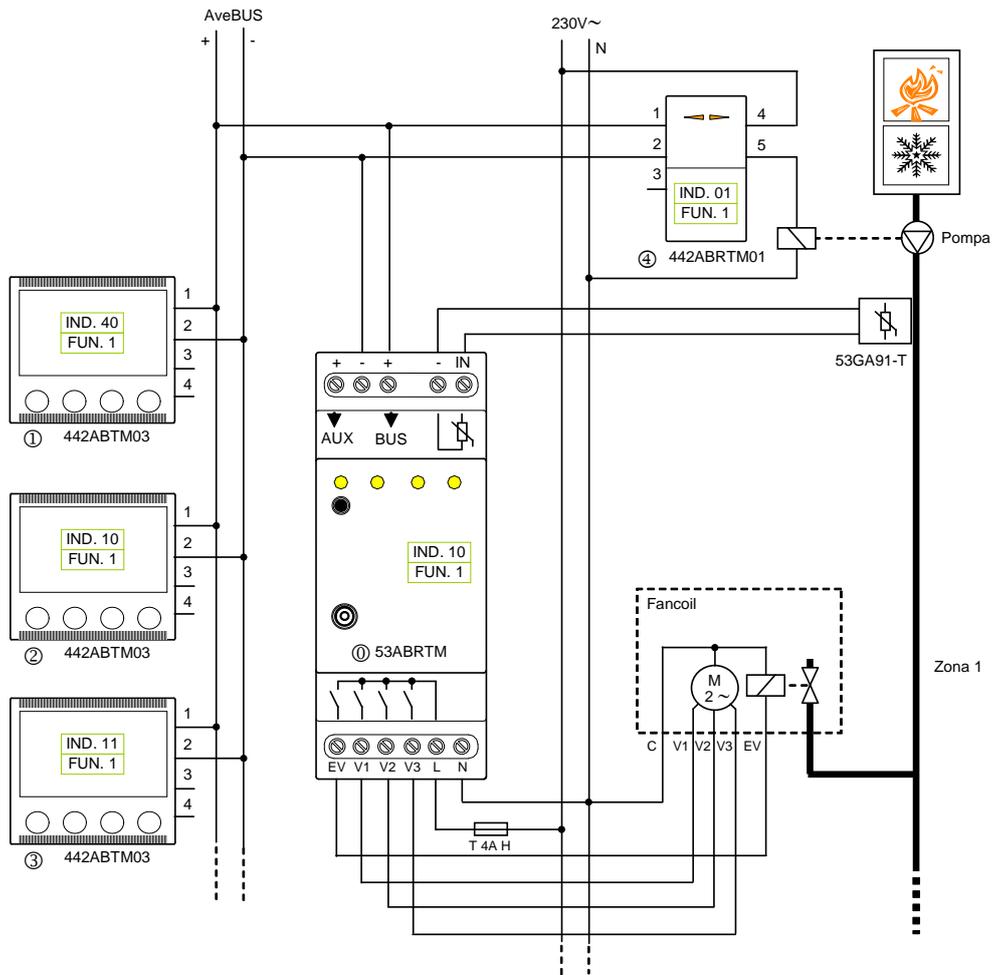


Schema Fancoil 4 tubi

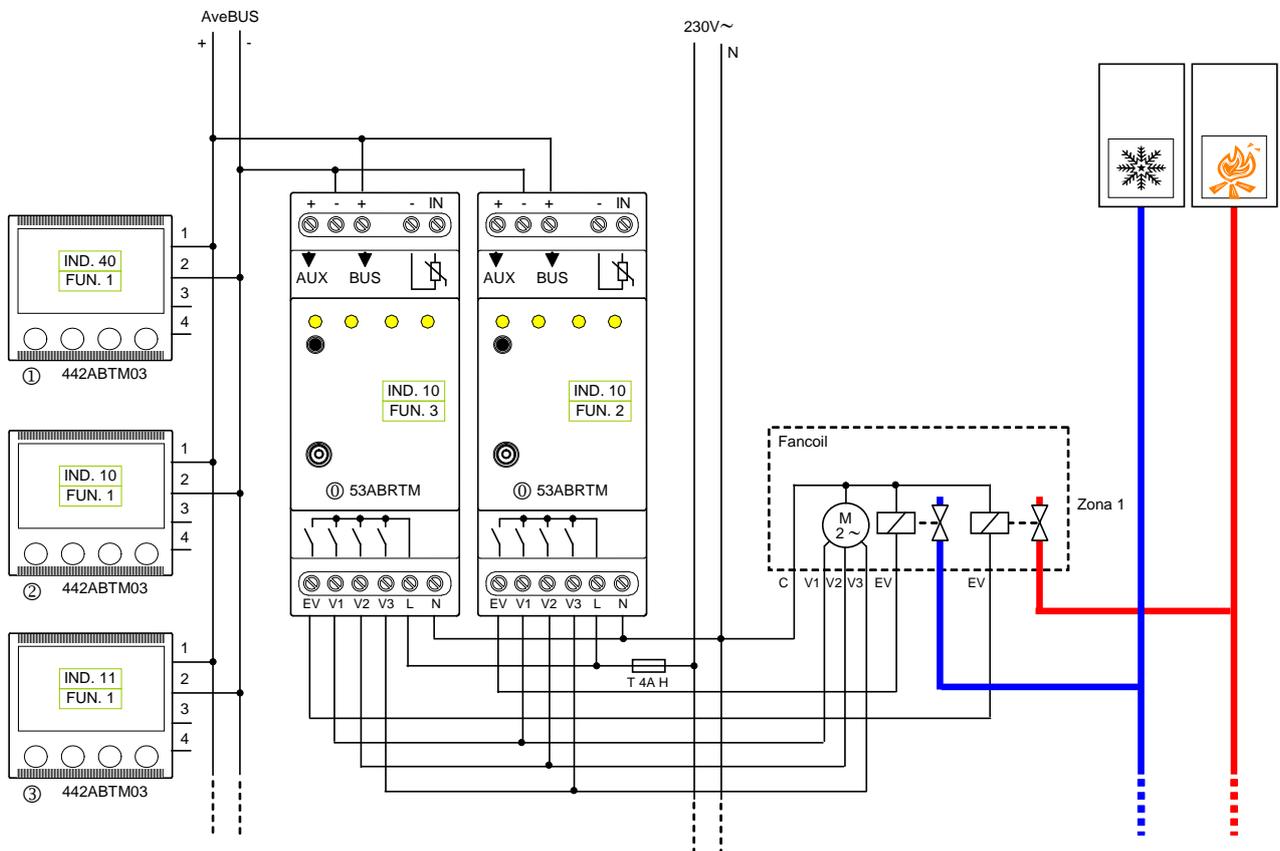

ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE A 4 CANALI – Cod. 53ABRTM-PV

L'articolo 53ABRTM è un attuatore termoregolazione per il sistema domotico AveBUS che possiede quattro uscite a relè gestibili in modalità "ATTUATORE VALVOLE DI ZONA" (per comandare n.4 elettrovalvole di zona indipendenti l'una dall'altra) oppure in modalità "ATTUATORE FANCOIL" (per comandare valvola e velocità di un ventil-convettore).

In modalità attuatore fancoil è inoltre possibile vincolare l'attuazione delle velocità di un ventil-convettore in funzione della temperatura dell'acqua circolante all'interno del radiatore così da evitare l'immissione nell'ambiente di aria fredda durante la stagione invernale. Inoltre, le velocità vengono gestite autonomamente in modo proporzionale alla differenza rilevata tra la temperatura ambiente e la temperatura impostata sul termostato o sul touch screen.

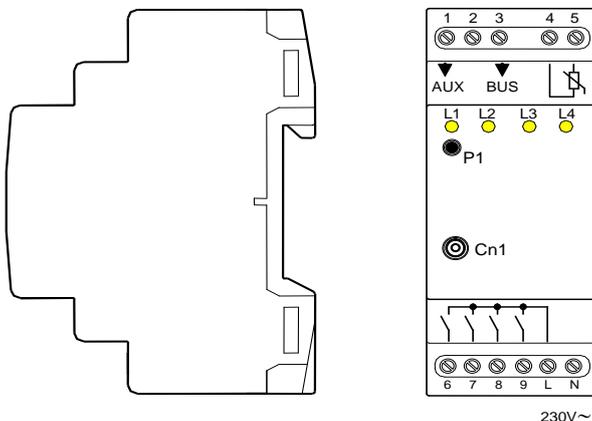

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli DIN (LxHxP) 35 x 89 x 64.5 mm
- Grado di protezione: IP30D con gli appositi coprimercheti in dotazione
- Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 12Vcc
- Variazione ammessa: 10,5Vcc ÷ 14Vcc
- Assorbimento @ 12Vcc: 2mA(stand-by), 34mA (2 relè ON), 65mA (4 relè ON)
- Alimentazione da rete 230 Vca: 230Vca
- Variazione ammessa: 190Vca ÷ 253Vca
- Assorbimento @ 230Vca: 9mA(stand-by), 11mA (2 relè ON), 12mA (4 relè ON)
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.

Attenzione:

le alimentazioni da sorgente SELV e da rete NON DEVONO essere collegate contemporaneamente, ma vanno usate in alternativa.

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico (cosφ 1): 1A @ 230Vca
- Carico motore: 1A @ 230Vca

Connessioni

- Morsetto 1: Positivo BUS
- Morsetto 2: GND (BUS e AUX)
- Morsetto 3: Positivo alimentazione aux SELV
- Morsetto 4: Sonda acqua
- Morsetto 5: Sonda acqua
- Morsetto 6: Uscita contatto CH1 / Elettrovalvola
- Morsetto 7: Uscita contatto CH2 / Velocità 1
- Morsetto 8: Uscita contatto CH3 / Velocità 2
- Morsetto 9: Uscita contatto CH4 / Velocità 3
- Morsetto 10: Alimentazione ausiliaria 230 V~
- Morsetto 11: Alimentazione ausiliaria 230 V~

Attenzione:

I morsetti 6, 7, 8 e 9 assumono la funzione di canali indipendenti se il dispositivo è in modalità ATTUATORE VALVOLE DI ZONA, mentre assumono il funzionamento di Comando elettrovalvola e Velocità da 1 a 3 se in modalità ATTUATORE FANCOIL.

L'ingresso della sonda (art. 53GA91-T) consente di misurare la temperatura di mandata, per evitare di far partire la ventilazione quando il liquido dello scambiatore non ha ancora raggiunto la temperatura di regime. Se la sonda non viene collegata, la funzione non viene gestita (Vedi Parametri).

Descrizione frontale

Sul fronte sono visibili quattro segnalazioni ottiche gialle, ognuna indicante lo stato del contatto di uscita associato ad ogni canale. Le stesse, in fase di configurazione rappresentano la modalità di funzionamento selezionata.

- LED giallo (L1,L2,L3,L4), durante il normale funzionamento indica lo stato del contatto di uscita relè:
 - ON, contatto del relè chiuso (del canale associato)
 - OFF, contatto del relè aperto (del canale associato)
 - Lampeggio, contatti in chiusura dopo il ritardo impostato (del canale associato)
- LED giallo (L1,L2,L3,L4), in configurazione indica la modalità di funzionamento:
 - ON simultaneo, modalità ATTUATORE VALVOLE DI ZONA
 - L1 ON fisso e L2 L3 L4 ON in sequenza, modalità ATTUATORE FANCOIL
- P1, pulsante di attivazione della programmazione.
- Cn1, connettore per programmazione AveBus.

Programmazione

La programmazione dei parametri e degli indirizzi viene effettuata per mezzo del software SFW-BSA con relativa interfaccia USB collegata al ricevitore attraverso la presa Cn1. Il dispositivo entra in modalità di configurazione in seguito alla pressione breve del pulsante P1.

La scelta della modalità di funzionamento avviene direttamente dal fronte tenendo premuto per 5 secondi il pulsante di programmazione, passando da una modalità all'altra:

- ON simultaneo dei led L1, L2, L3 e L4, modalità ATTUATORE VALVOLE DI ZONA
- L1 ON fisso e L2, L3 e L4 ON in sequenza, modalità ATTUATORE FANCOIL.

Indirizzamento

L'attuazione del comando nei sistemi di termoregolazione risente della configurazione dell'impianto idraulico di climatizzazione, e in particolare si deve poter comandare elettrovalvola o pompa per zona, per gruppo di zone o centralizzata. Inoltre l'elettrovalvola può essere di vari tipologie (ON/OFF, APRI/CHIUDI, ecc)

La combinazione di tutte queste variabili comporta una corretta gestione delle zone per poter attuare appropriatamente i dispositivi.

Il sistema di indirizzamento della termoregolazione segue una logica di indirizzamento diversa dagli altri dispositivi domotici:

Indirizzo attuatore di zona / ventil-convettore	Descrizione
10	Attuatore della zona termica n. 1
20	Attuatore della zona termica n. 2
30	Attuatore della zona termica n. 3
.....
A0	Attuatore della zona termica n. A (10)
B0	Attuatore della zona termica n. B (11)
.....
F0	Attuatore della zona termica n. F (15)

Indirizzo attuatore di gruppo (Solo modalita VALVOLE)	Descrizione
01	Attuatore generale
02	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 8
03	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. F (15)
04	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 4
05	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 5 alla n. 8
06	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. C (12)
07	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. C (12) alla n. F (15)
08	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 2
09	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 3 alla n. 4
0A	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 5 alla n. 6
0B	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 7 alla n. 8
0C	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. A (10)
0D	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. B (11) alla n. C (12)
0E	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. D (13) alla n. E (14)
0F	Attuatore del gruppo della zona termica n. F (15)

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali:

- La modalità di funzionamento scelta in locale (VALVOLA DI ZONA / FANCOIL)
- La funzione, che ne determina in quale stagione è abilitato
- I parametri 1, 2 e 3.

Modalità ATTUATORE VALVOLA DI ZONA

Funzione 1:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 2:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 3:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 4:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo APRI
Funzione 5:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo APRI
Funzione 6:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo APRI
Funzione 7:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo CHIUDI
Funzione 8:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo CHIUDI
Funzione 9:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo CHIUDI

Nota:

le attuazioni di tipo Apri/Chiudi (funzioni 4-5-6-7-8-9) comandano il relè in modo "monostabile" con un impulso di durata di circa 60 secondi; l'attuazione di tipo Apri/Chiudi non è utilizzabile per il comando della pompa di circolazione, cioè con indirizzi del tipo 0X.

Parametro 1	1	Ritardo di attuazione del relè = 1 secondo
	2	Ritardo di attuazione del relè = 2 secondi

	10	Ritardo di attuazione del relè = 10 secondi
	30	Ritardo di attuazione del relè = 30 secondi
	60	Ritardo di attuazione del relè = 60 secondi (1 minuto)
	120	Ritardo di attuazione del relè = 120 secondi (2 minuti)
	180	Ritardo di attuazione del relè = 180 secondi (3 minuti)
	240	Ritardo di attuazione del relè = 240 secondi (4 minuti)

Modalità ATTUATORE FANCOIL

Funzione 1:	Funzionamento Estate/Inverno
Funzione 2:	Funzionamento solo Estate
Funzione 3:	Funzionamento solo Inverno

Parametro 1 (ESTATE)	0	Sonda temperatura estate disattiva
	1	Ventola attiva per Temp _{sonda} < 13°C
	2	Ventola attiva per Temp _{sonda} < 14°C
	...	Ventola attiva per Temp _{sonda} < ...°C
	10	Ventola attiva per Temp _{sonda} < 22°C
	11	Ventola attiva per Temp _{sonda} < 23°C


Parametro 2 (INVERNO)	0	Sonda temperatura inverno disattiva
	1	Ventola attiva per Temp _{sonda} > 31°C
	2	Ventola attiva per Temp _{sonda} > 32°C
	...	Ventola attiva per Temp _{sonda} > ...°C
	10	Ventola attiva per Temp _{sonda} > 40°C
	11	Ventola attiva per Temp _{sonda} > 41°C

Nota:


Mediante i Parametri 1 e 2 è possibile definire la temperatura di soglia misurata dalla sonda art. 53GA91-T. La lettura della sonda di temperatura avviene solo prima dell'attivazione dell'elettrovalvola ed è inibita quando l'elettrovalvola è già attiva.

Parametro 3	1	Solo velocità 1 attivabile
	2	Velocità 1 e 2 attivabili
	3	Velocità 1, 2 e 3 attivabili

Schema Fancoil 2 tubi

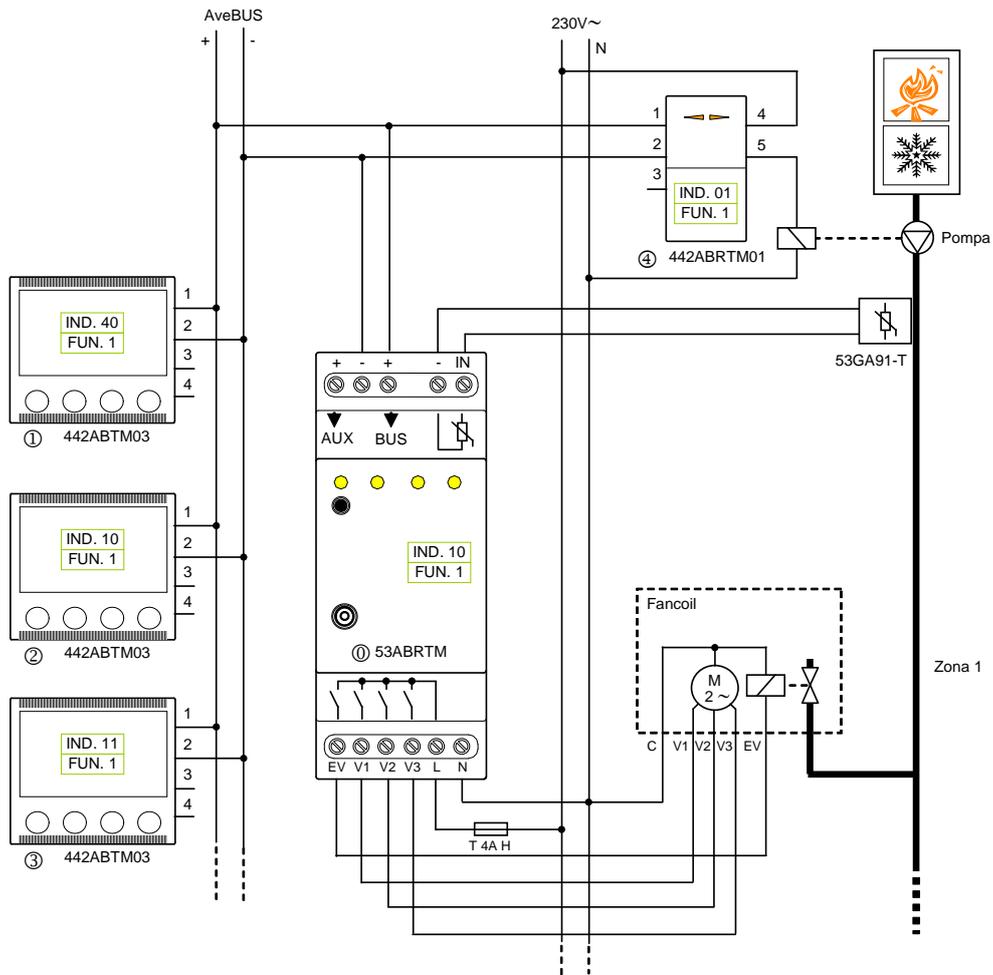

Schema Fancoil 4 tubi

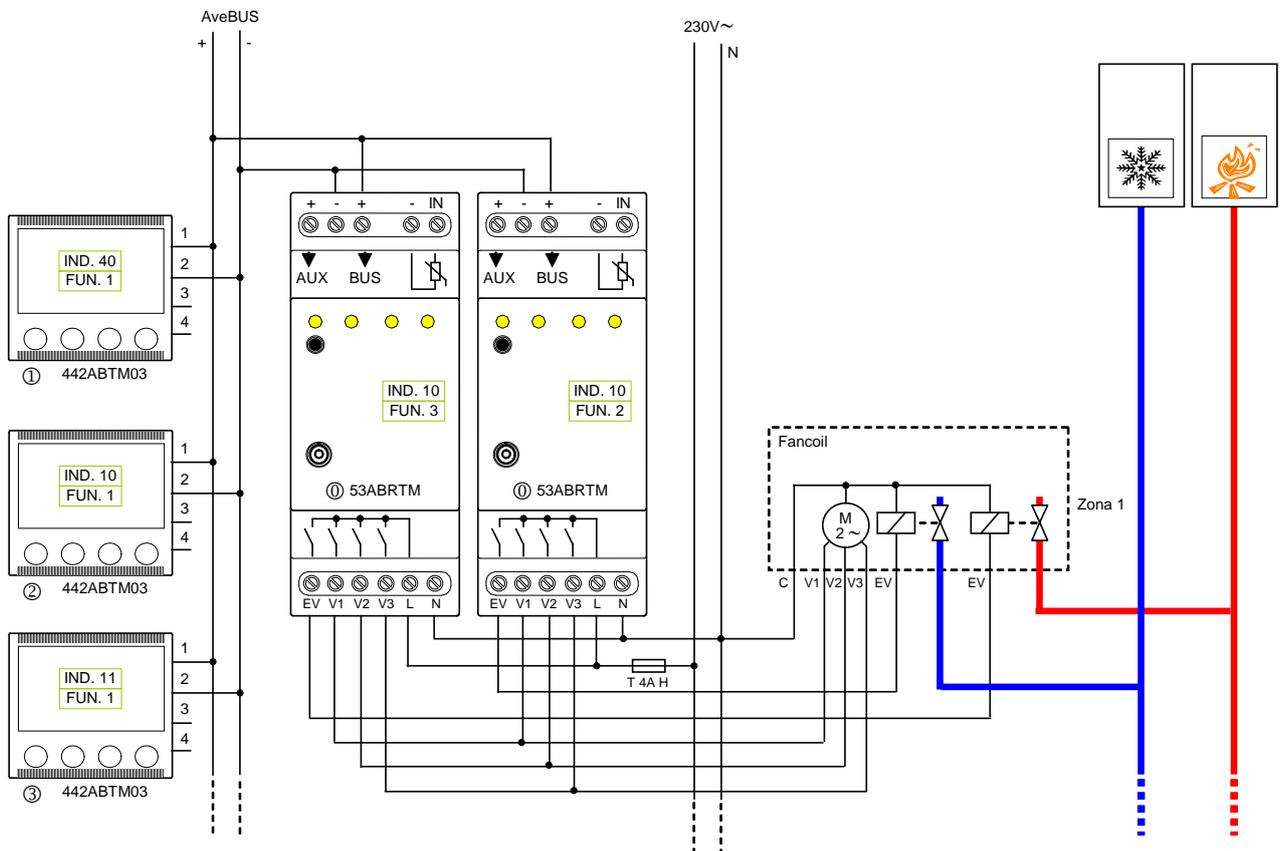


INTERFACCIA CONTATTI DA FONDO SCATOLA 2 CANALI – Cod. ABIN02

Il codice ABIN02 è un trasmettitore in grado di inviare su due canali indipendenti del sistema AVEbus il comando di due pulsanti da montare esclusivamente all'esterno del dispositivo stesso.

Il dispositivo è realizzato in un contenitore versatile compatto adatto ad essere montato ovunque. Ad esempio può andare in una scatola di derivazione o in un controsoffitto. Le due alette di cui è dotato ne permettono il fissaggio tramite viti, e in caso di necessità possono essere rotte per ridurre l'ingombro.

Inoltre la dimensione è tale da permetterne l'inserimento in un tappo copriforo della serie civile (S44 o S45).

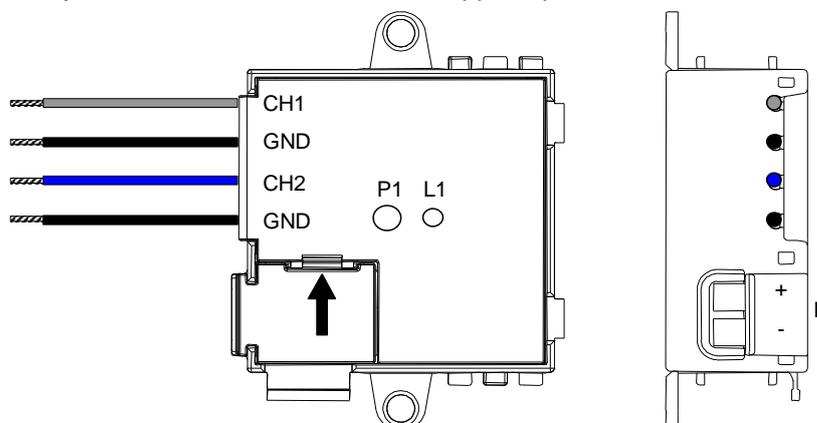

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: (54 l x 41 h x 18 p) mm
- Grado di protezione: IP20D
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto Cn1: ingresso Ch1 (colore grigio)
- Morsetto Cn2: GND (colore nero)
- Morsetto Cn3: ingresso Ch2 (colore blu)
- Morsetto Cn4: GND (colore nero)

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED verde (L1), indica lo stato del dispositivo
 - ON, alimentazione ausiliaria presente, Bus assente o circuito non funzionante
 - Lampeggio breve, alimentazione AVEbus presente (normale funzionamento)
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - OFF, mancanza alimentazione

Modi operativi e parametri

• Funzione 1:	MARCIA
• Funzione 2:	ARRESTO
• Funzione 3:	PASSO
• Funzione 4:	MARCIA + ARRESTO
• Funzione 5:	DIMMER
• Funzione 6:	TAPPARELLA
• Funzione 7:	PORTE / FINESTRE
• Funzione 8:	FRANGISOLE

ATTENZIONE: La durata di chiusura del contatto deve essere di almeno 100 ms.


Parametro 1	01	L'ingresso gestisce: Con funzione 4, sia il comando MARCIA sia il comando ARRESTO Con funzione 5, sia l'INCREMENTO sia il DECREMENTO luminosità Con funzione 6, sia il comando SALITA sia il comando DISCESA
	02	L'ingresso gestisce: Con funzione 4, solo il comando MARCIA Con funzione 5, solo l'INCREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando SALITA
	03	L'ingresso gestisce: Con funzione 4, solo il comando ARRESTO Con funzione 5, solo il DECREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando DISCESA

ATTUATORE ILLUMINAZIONE DA FONDO SCATOLA A 1 CANALE – Cod. ABR01

ABR01 è un ricevitore bus ad 1 canale in grado, attraverso un contatto libero da potenziale, di pilotare carichi elettrici.

Il dispositivo è realizzato in un contenitore versatile compatto adatto ad essere montato ovunque. Ad esempio può andare in una scatola di derivazione o in un controsoffitto. Le due alette di cui è dotato ne permettono il fissaggio tramite viti, e in caso di necessità possono essere rotte per ridurre l'ingombro.

Inoltre la dimensione è tale da permetterne l'inserimento in un tappo copriforo della serie civile (S44 o S45).

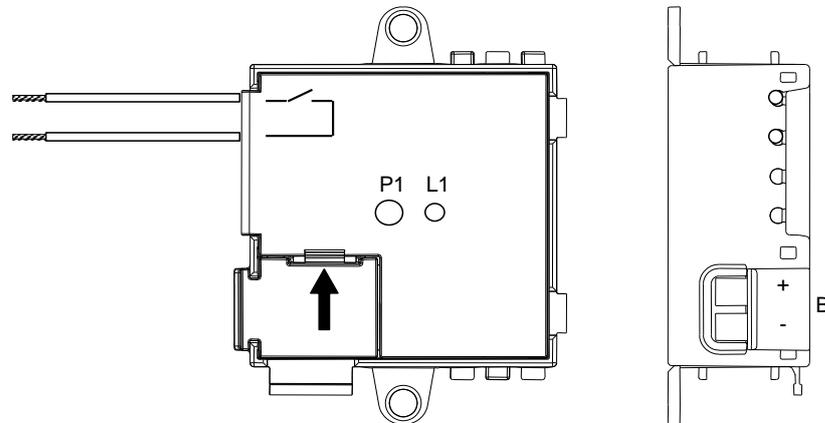

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: (54 l x 41 h x 18 p) mm
- Grado di protezione: IP20D
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 2A @ 230Vca
- Carico incandescente: 2A @ 230Vca
- Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.6): 2A @ 230Vca
- Carico capacitivo 140 μ F: **Non idoneo**
- Carico fluorescente rifasato: **Non idoneo**

Connessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto Cn1: contatto uscita (colore bianco)
- Morsetto Cn2: contatto uscita (colore bianco)

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED verde (L1), indica lo stato del dispositivo
 - ON, alimentazione ausiliaria presente, Bus assente o circuito non funzionante
 - Lampeggio breve, alimentazione AVEbus presente (normale funzionamento)
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - OFF, mancanza alimentazione

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali, indipendenti per ogni canale:

- il tipo di ritardo impostato sul ricevitore stesso impostabile tramite il valore della funzione da 1 a 16
- il modo operativo del trasmettitore che invia il comando
- Il parametro 1, che determina il modo operativo dell'uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo (su marcia e su arresto, solo su marcia, solo su arresto)
 - Con lampeggio

	Parametro 1 = Con ritardo	Parametro 1 = Con lampeggio
• Funzione 1:	Istantaneo	0.4 s
• Funzione 2:	1 s	0.6 s
• Funzione 3:	3 s	0.8 s
• Funzione 4:	5 s	1 s
• Funzione 5:	10 s	1.4 s
• Funzione 6:	20 s	1.8 s
• Funzione 7:	30 s	2.4 s
• Funzione 8:	45 s	3 s
• Funzione 9:	1 min	4 s
• Funzione 10:	2 min	6 s
• Funzione 11:	3 min	8 s
• Funzione 12:	4 min	10 s
• Funzione 13:	5 min	16 s
• Funzione 14:	6 min	20 s
• Funzione 15:	7 min	24 s
• Funzione 16:	8 min	30 s


Parametro 1	01	Ritardo su MARCIA e ARRESTO
	02	Ritardo solo su MARCIA
	03	Ritardo solo su ARRESTO
	04	Abilitazione Lampeggio

Parametro 2	01	Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica
	02	Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE A 1 CANALE – Cod. ABRTM-PV

Il dispositivo ABRTM, è un attuatore bus a 1 canale per termoregolazione, in grado, attraverso un contatto libero da potenziale, di pilotare delle elettrovalvole. Il dispositivo è realizzato in un contenitore versatile compatto adatto ad essere montato ovunque. Ad esempio può andare in una scatola di derivazione o in un controsoffitto. Le due alette di cui è dotato ne permettono il fissaggio tramite viti, e in caso di necessità possono essere rotte per ridurre l'ingombro.

Inoltre la dimensione è tale da permetterne l'inserimento in un tappo copriforo della serie civile (S44 o S45).

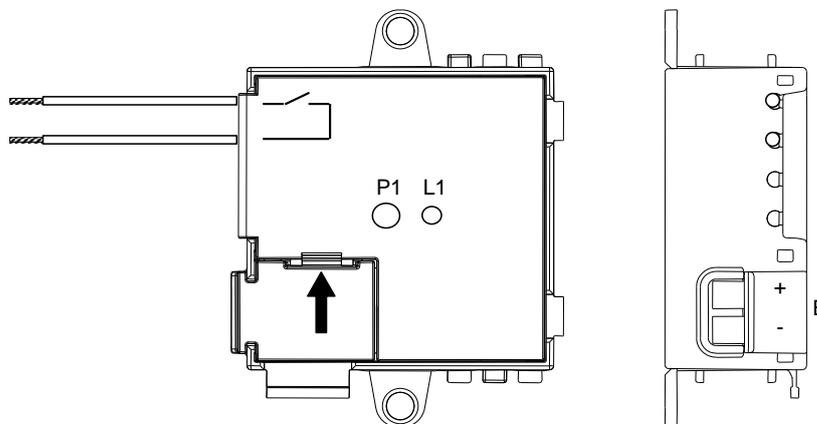

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: (54 l x 41 h x 18 p) mm
- Grado di protezione: IP20D
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 2A @ 230Vca
- Carico incandescente: 2A @ 230Vca
- Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.6): 2A @ 230Vca
- Carico capacitivo 140 μ F: **Non idoneo**
- Carico fluorescente rifasato: **Non idoneo**

Connessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto Cn1: contatto uscita (colore bianco)
- Morsetto Cn2: contatto uscita (colore bianco)

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED verde (L1), indica lo stato del dispositivo
 - ON, alimentazione ausiliaria presente, Bus assente o circuito non funzionante
 - Lampeggio breve, alimentazione AVEbus presente (normale funzionamento)
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - OFF, mancanza alimentazione

Indirizzamento

L'attuazione del comando nei sistemi di termoregolazione risente della configurazione dell'impianto idraulico di climatizzazione, e in particolare si deve poter comandare elettrovalvola o pompa per zona, per gruppo di zone o centralizzata. Inoltre l'elettrovalvola può essere di vari tipologie (ON/OFF, APRI/CHIUDI, ecc)

La combinazione di tutte queste variabili comporta una corretta gestione delle zone per poter attuare appropriatamente i dispositivi.

Il sistema di indirizzamento della termoregolazione segue una logica di indirizzamento diversa dagli altri dispositivi domotici:

Indirizzo attuatore di zona	Descrizione
10	Attuatore della zona termica n. 1
20	Attuatore della zona termica n. 2
30	Attuatore della zona termica n. 3
.....
A0	Attuatore della zona termica n. A (10)
B0	Attuatore della zona termica n. B (11)
.....
F0	Attuatore della zona termica n. F (15)

Indirizzo attuatore di gruppo	Descrizione
01	Attuatore generale
02	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 8
03	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. F (15)
04	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 4
05	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 5 alla n. 8
06	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. C (12)
07	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. C (12) alla n. F (15)
08	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 2
09	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 3 alla n. 4
0A	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 5 alla n. 6
0B	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 7 alla n. 8
0C	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. A (10)
0D	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. B (11) alla n. C (12)
0E	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. D (13) alla n. E (14)
0F	Attuatore del gruppo della zona termica n. F (15)

Modi operativi e parametri

Come spiegato nel par. precedente, in base al tipo di attuatore elettro-idraulico e all'impianto di climatizzazione è necessario associare una funzione specifica al ricevitore.

Funzione 1:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 2:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 3:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 4:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo APRI
Funzione 5:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo APRI
Funzione 6:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo APRI
Funzione 7:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo CHIUDI
Funzione 8:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo CHIUDI
Funzione 9:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo CHIUDI

Nota:

le attuazioni di tipo Apri/Chiudi (funzioni 4-5-6-7-8-9) comandano il relè in modo "monostabile" con un impulso di durata di circa 60 secondi; l'attuazione di tipo Apri/Chiudi non è utilizzabile per il comando della pompa di circolazione, cioè con indirizzi del tipo 0X.

1	Ritardo di attuazione del relè = 1 secondo
2	Ritardo di attuazione del relè = 2 secondi
...	...
10	Ritardo di attuazione del relè = 10 secondi
30	Ritardo di attuazione del relè = 30 secondi
60	Ritardo di attuazione del relè = 60 secondi (1 minuto)
120	Ritardo di attuazione del relè = 120 secondi (2 minuti)
180	Ritardo di attuazione del relè = 180 secondi (3 minuti)
240	Ritardo di attuazione del relè = 240 secondi (4 minuti)

REGOLATORE DIMMER 40-500W CON INGRESSO 1-10V - Cod. 53DIM010

Il 53DIM010 è un regolatore per lampade a incandescenza, trasformatori ferromagnetici e trasformatori elettronici. Il comando e la regolazione avviene tramite ingresso con interfaccia analogica 1-10V.



Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli DIN (35 x 89 x 65) mm
- Grado di protezione: IP20D
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -5°C a +35°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Tensione di alimentazione: 230V~ 50Hz


Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Lampade a incandescenza e alogene (40-500 W 230V~ 50Hz).
- Trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione (40-300 VA 230V~ 50Hz).

Connessioni

- Morsetto 1 : Ingresso positivo regolazione 1-10V
- Morsetto 2 : Ingresso negativo regolazione 1-10V
- Morsetto 3 : Ingresso ponticello
- Morsetto 4 : Ingresso ponticello
- Morsetto 5 : L Linea 230V~
- Morsetto 6 : N Linea 230V~
- Morsetto 7 : N Linea 230V~
- Morsetto 8 : Uscita regolata dimmer

Schemi di impiego

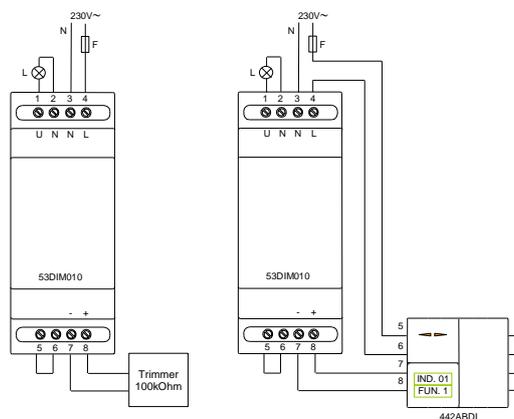

ISOLATORE DI LINEA – Cod. 53ABISO

L'articolo 53ABISO è un isolatore galvanico tra due sezioni dell'impianto domotico che consente il dialogo al 100%, permettendo quindi di espandere la lunghezza della linea ed isolare sezionare eventuali guasti. Necessita di alimentazione Bus e Ausiliaria da entrambe le sezioni bus.



Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 1 moduli DIN (17.5 x 89 x 66) mm
- Grado di protezione: IP20D
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.

Connessioni


- Morsetto 1: Positivo alimentazione ausiliaria (segmento 1)
- Morsetto 2: GND (segmento 1)
- Morsetto 3: Positivo BUS (segmento 1)
- Morsetto 4: Positivo BUS (segmento 2)
- Morsetto 5: GND (segmento 2)
- Morsetto 6: Positivo alimentazione ausiliaria (segmento 2)

Descrizione funzionamento

I due bus collegati in ingresso ed in uscita all'interfaccia costituiscono a tutti gli effetti due impianti e, come tali, devono sottostare a tutte le regole di dimensionamento ed installazione previste. Quindi ogni impianto dovrà essere dotato di un proprio alimentatore Bus, e se necessario di un proprio alimentatore ausiliario.

Il dispositivo è un'espansione fisica, ovvero consente di aumentare la lunghezza totale del bus o di superare il limite di assorbimento del doppio alimentatore 53BSA (C = 300). Non è invece possibile aumentare il numero degli indirizzi, che restano complessivamente quelli del singolo impianto (max 239). Non è perciò possibile alimentare con un solo gruppo di alimentazione un impianto costituito da due o più bus, connessi tra loro da un'interfaccia, anche se il numero dei componenti connessi al sistema non comportasse il superamento dell'assorbimento max previsto o la lunghezza dei collegamenti fosse inferiore al max consentito per un singolo impianto.

Schemi di impiego

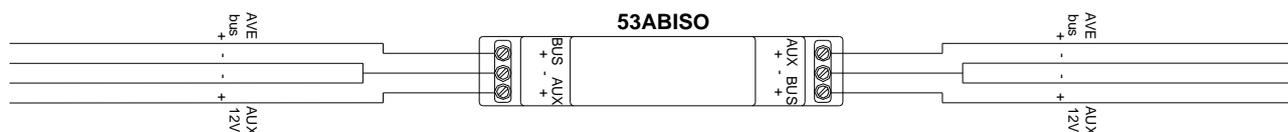

DISPOSITIVI DA INCASSO SERIE CIVILE S.44

DISPOSITIVO DI COMANDO TOUCH A 1 CANALE – Cod. 442ABTC1

Il dispositivo 442ABTC1 è un trasmettitori bus a 1 canale in grado di pilotare tutti i ricevitori della famiglia AVEbus. A seconda del modo operativo di funzionamento assegnabile è possibile montare sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli disponibili (a fulcro centrale o asimmetrico).

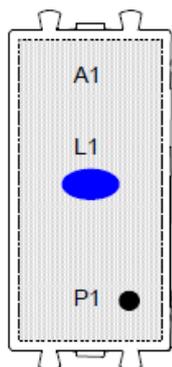


fig.1a

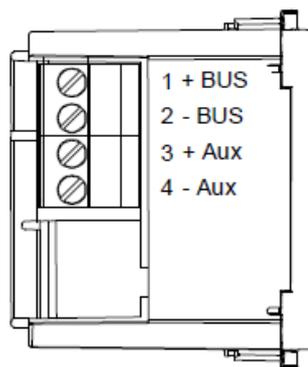
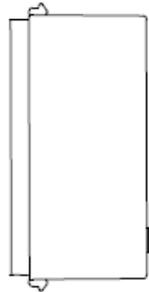


fig.1b

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 1 m. "nascosto" S.44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm, da completare con placca in vetro.
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 6.6 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 12 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica bicolore che consente l'individuazione al buio del dispositivo e se opportunamente configurato visualizza lo stato del ricevitore associato.

- LED blu (funzionante solo con alimentazione ausiliaria presente)
 - ON, consente l'individuazione al buio (con funzione MARCIA, ARRESTO, MARCIA+ARRESTO, PASSO e DIMMER) quando il contatto relè del ricevitore associato è aperto oppure non è configurata la segnalazione dello stato del ricevitore associato.
- LED ambra
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, autoesclusione per pulizia placca
 - ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella aperta (con funzione tapparella)
- LED ambra / blu
 - Alternati, movimentazione tapparella in corso

Modi operativi e parametri

• Funzione 1:	MARCIA	
• Funzione 2:	ARRESTO	
• Funzione 3:	PASSO	
• Funzione 4:	MARCIA + ARRESTO	
• Funzione 5:	DIMMER	
• Funzione 6:	TAPPARELLA	
• Funzione 7:	PORTE / FINESTRE	
• Funzione 8:	FRANGISOLE	
• Funzione 9:	VENTILAZIONE	
• Funzione 10:	MARCIA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 11:	ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 12:	PASSO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 13:	MARCIA + ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 14:	DIMMER	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 15:	TAPPARELLA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 16:	PORTE / FINESTRE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 17:	FRANGISOLE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 18:	VENTILAZIONE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)


Parametro 1	01	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica
	02	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

Parametro 2	01	Sensibilità sfioramento Livello minimo (0mm)
	02	Sensibilità sfioramento Livello massimo (4mm)

Parametro 3	01	Buzzer disabilitato
	02	Buzzer abilitato

DISPOSITIVO DI COMANDO MULTI TOUCH A 6 CANALE – Cod. 442ABTC6

Il dispositivo 442ABTC6 è un dispositivo di comando bus a 6 canali in grado di pilotare tutti i dispositivi attuatori della famiglia AVEbus. Il dispositivo, in fase di configurazione può essere impostato come dispositivo di comando da 1 a 6 canali AVEbus, ad ognuno dei quali può essere assegnata una funzione domotica indipendente dagli altri canali.

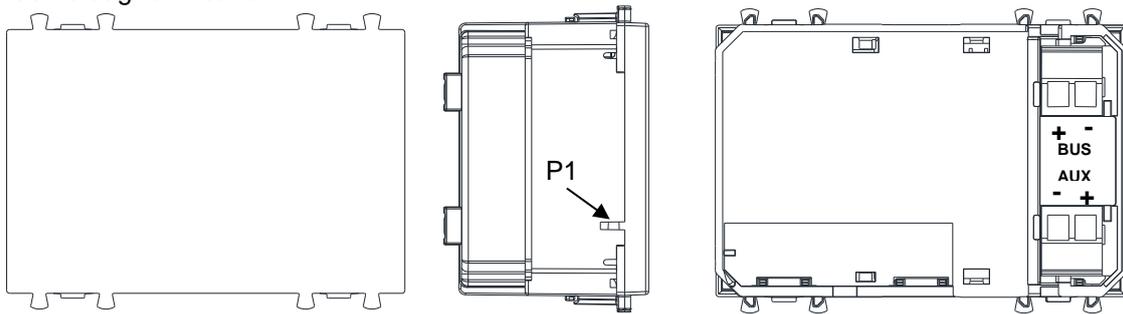

P1: Pulsante per modalità configurazione

Caratteristiche tecniche


- Contenitore: 3 m. “nascosto” S.44 (76.5 l x 45 h x 28.5 p) mm, da completare con placca in vetro.
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale 12Vca/cc
Variazione ammessa 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 6.6 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 12 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria

Descrizione frontale

L'area frontale è suddivisa in 9 zone sensibili che in fase di programmazione è possibile scegliere quali utilizzare da 1 comando a 6 comandi.

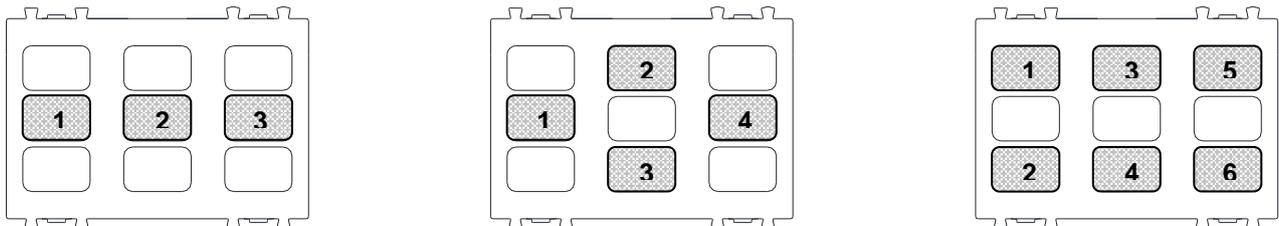

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica bicolore che consente l'individuazione al buio del dispositivo e se opportunamente configurato visualizza lo stato del ricevitore associato:

- LED blu (funzionante solo con alimentazione ausiliaria presente)
 - ON, consente l'individuazione al buio (con funzione MARCIA, ARRESTO, MARCIA+ARRESTO, PASSO e DIMMER) quando il contatto relè del ricevitore associato è aperto oppure non è configurata la segnalazione dello stato del ricevitore associato.

Nota: Mediante parametro di configurazione è possibile impostare il livello di luminosità.

- LED ambra
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, autoesclusione per pulizia placca
 - ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella aperta (con funzione tapparella)
- LED ambra / blu
 - Alternati, movimentazione tapparella in corso

Funzione di pulizia placca (inibizione temporanea)

Per consentire la pulizia della placca frontale in vetro senza continue attivazioni delle uscita associate è possibile inibire temporaneamente il funzionamento del dispositivo mantenendo la mano in corrispondenza di tutta l'area frontale per un tempo di 10s: l'ingresso nello stato di inibizione viene evidenziato da una segnalazione acustica (4 beep). Lo stato di inibizione viene segnalato da un lampeggio lento dei led di individuazione blu e permane per un tempo di 15s, prima di ritornare automaticamente al funzionamento ordinario (evidenziato dalla stessa segnalazione acustica). Rimuovendo e riapplicando la placca con dispositivo in tensione si verifica lo stesso comportamento.

Nota: Mediante parametro di configurazione è possibile escludere la funzione

Modi operativi e parametri

• Funzione 1:	MARCIA	
• Funzione 2:	ARRESTO	
• Funzione 3:	PASSO	
• Funzione 4:	MARCIA + ARRESTO	
• Funzione 5:	DIMMER	
• Funzione 6:	TAPPARELLA	
• Funzione 7:	PORTE / FINESTRE	
• Funzione 8:	FRANGISOLE	
• Funzione 9:	VENTILAZIONE	
• Funzione 10:	MARCIA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 11:	ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 12:	PASSO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 13:	MARCIA + ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 14:	DIMMER	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 15:	TAPPARELLA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 16:	PORTE / FINESTRE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 17:	FRANGISOLE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 18:	VENTILAZIONE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)


Parametro 1	01	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica
	02	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

Parametro 3	01	Il canale gestisce: Con funzione 4, sia il comando MARCIA sia il comando ARRESTO Con funzione 5, sia l'INCREMENTO sia il DECREMENTO luminosità Con funzione 6, sia il comando SALITA sia il comando DISCESA
	02	Il canale gestisce: Con funzione 4, solo il comando MARCIA Con funzione 5, solo l'INCREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando SALITA
	03	Il canale gestisce: Con funzione 4, solo il comando ARRESTO Con funzione 5, solo il DECREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando DISCESA

Parametro 5	Sensibilità	Sensibilità sfioramento Livello minimo (0mm)
		Sensibilità sfioramento Livello massimo (4mm)
	Feed-back acustico	Feed-back acustico "click" attivo
		Feed-back acustico "click" non attivo
	Luminosità led Blu	Intensità luminosa dei led frontali a livello minimo
		Intensità luminosa dei led frontali a livello medio
Intensità luminosa dei led frontali a livello massimo		

DISPOSITIVO DI COMANDO A 1 CANALE – Cod. 442ABT1

Il dispositivo 442ABT1 è un trasmettitori bus a 1 canale in grado di pilotare tutti i ricevitori della famiglia AVEbus. A seconda del modo operativo di funzionamento assegnabile è possibile montare sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli disponibili (a fulcro centrale o asimmetrico).

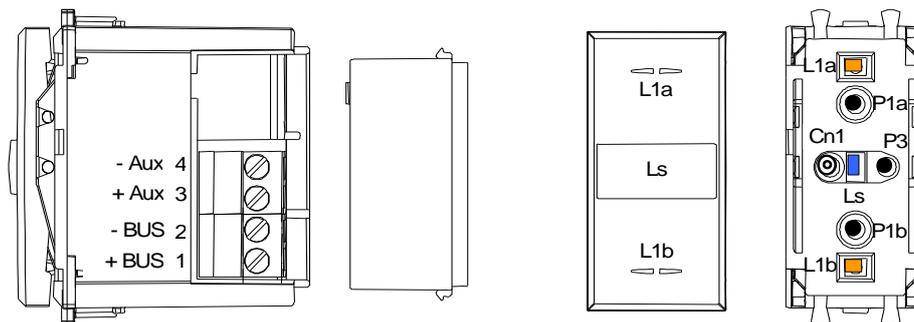

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm, da completare con tasti Art. 44...ELA01 o 44..ELA02.
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 15.2 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 14.4 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria

Descrizione frontale


Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche che consentono l'individuazione al buio del dispositivo e se opportunamente configurato visualizzano lo stato del ricevitore associato.

- LED blu (funzionante solo con alimentazione ausiliaria presente)
 - ON, consente l'individuazione al buio.
- LED ambra
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella in movimento (con funzione tapparella)

Montaggio tasti

Terminata la fase di programmazione del dispositivo si devono applicare sul fronte gli opportuni tasti.

- 44...ELA02 per comandi DIMMER, TAPPARELLE, PORTE / FINESTRE e FRANGISOLE
- 44...ELA01 per comandi MARCIA, ARRESTO, MARCIA+ARRESTO e PASSO

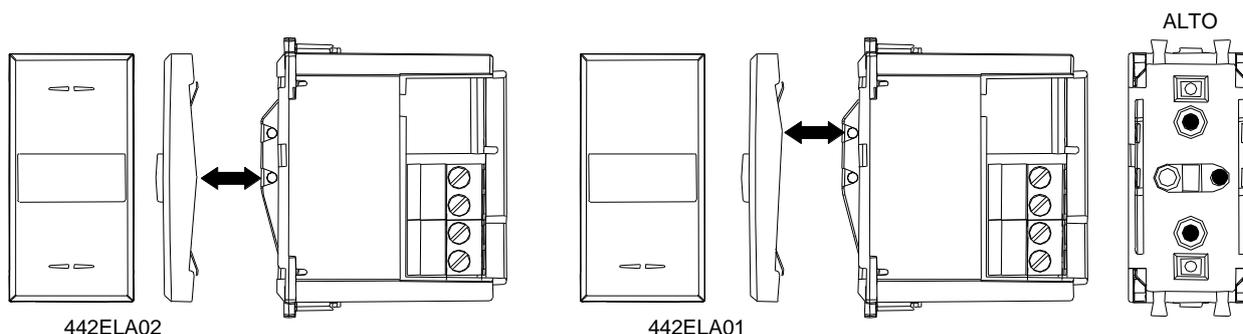


Modi operativi e parametri

• Funzione 1:	MARCIA	
• Funzione 2:	ARRESTO	
• Funzione 3:	PASSO	
• Funzione 4:	MARCIA + ARRESTO	
• Funzione 5:	DIMMER	
• Funzione 6:	TAPPARELLA	
• Funzione 7:	PORTE / FINESTRE	
• Funzione 8:	FRANGISOLE	
• Funzione 9:	VENTILAZIONE	
• Funzione 10:	MARCIA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 11:	ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 12:	PASSO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 13:	MARCIA + ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 14:	DIMMER	(Con segnalazione stato ricevitore associato)

Parametro 1	01	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica
	02	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

DISPOSITIVO DI COMANDO A 2 CANALI – Cod. 442ABT2

Il dispositivo 442ABT2 è un trasmettitori bus a 2 canali in grado di pilotare tutti i ricevitori della famiglia AVEbus. A seconda del modo operativo di funzionamento assegnabile è possibile montare sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli disponibili (a fulcro centrale o asimmetrico).

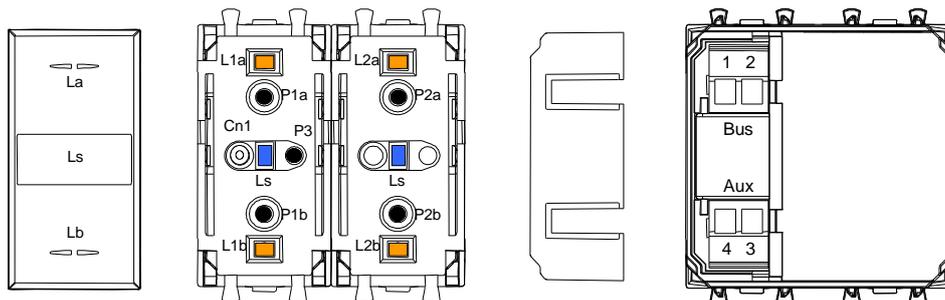

Caratteristiche tecniche

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Contenitore: • Grado di protezione: • Temper. e Umidità Relat. di riferimento: • Campo Temper. Amb. di Funzionamento: • Umidità Relativa Massima: • Altitudine max: • Alimentazione ausiliaria | <p>2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46.5 p) mm, da completare con tasti Art. 44...ELA01 o 44..ELA02.
 IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
 25°C UR 65%
 da -10°C a +50°C
 90% a 35°C
 2000m s.l.m.
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 15.2 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 14.4 mA MAX</p> |
|--|---|

Connessioni

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Morsetto 1: • Morsetto 2: • Morsetto 3: • Morsetto 4: | <p>positivo BUS
 GND
 positivo alimentazione ausiliaria
 negativo alimentazione ausiliaria</p> |
|--|--|

Descrizione frontale


Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche che consentono l'individuazione al buio del dispositivo e se opportunamente configurato visualizzano lo stato del ricevitore associato.

- LED blu (funzionante solo con alimentazione ausiliaria presente)
 - ON, consente l'individuazione al buio.
- LED ambra
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella in movimento (con funzione tapparella)

Montaggio tasti

Terminata la fase di programmazione del dispositivo si devono applicare sul fronte gli opportuni tasti.

- 44...ELA02 per comandi DIMMER, TAPPARELLE, PORTE / FINESTRE e FRANGISOLE
- 44...ELA01 per comandi MARCIA, ARRESTO, MARCIA+ARRESTO e PASSO

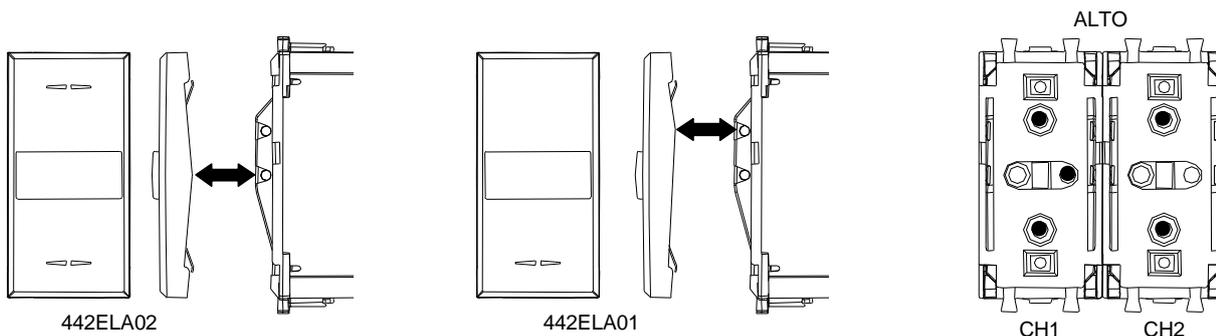


Modi operativi e parametri

• Funzione 1:	MARCIA	
• Funzione 2:	ARRESTO	
• Funzione 3:	PASSO	
• Funzione 4:	MARCIA + ARRESTO	
• Funzione 5:	DIMMER	
• Funzione 6:	TAPPARELLA	
• Funzione 7:	PORTE / FINESTRE	
• Funzione 8:	FRANGISOLE	
• Funzione 9:	VENTILAZIONE	
• Funzione 10:	MARCIA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 11:	ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 12:	PASSO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 13:	MARCIA + ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 14:	DIMMER	(Con segnalazione stato ricevitore associato)

Parametro 1	01	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica
	02	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

DISPOSITIVO DI COMANDO DA 1 A 2 CANALI – Cod. 442ABT2-1

Il dispositivo 442ABT2-1 è un dispositivo di comando bus da uno a due canali, in grado di pilotare tutti i ricevitori della famiglia AVEbus. A seconda del modo operativo di funzionamento assegnabile è possibile utilizzare il dispositivo per gestire uno o due funzioni e di conseguenza completarlo con il copri tasto adeguato (a fulcro centrale o asimmetrico).

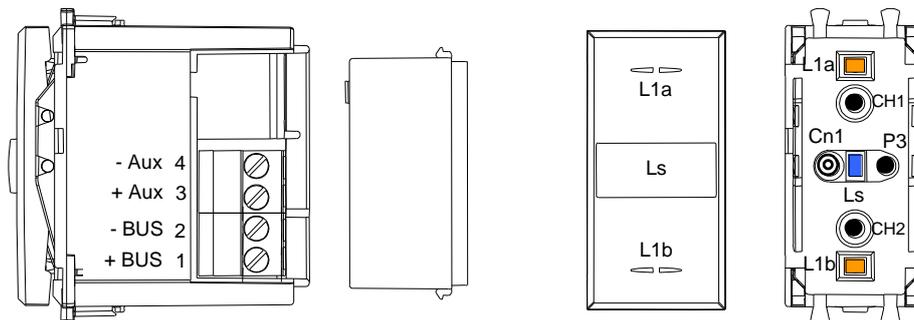

P1: Pulsante per modalità configurazione

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm, da completare con tasti Cod. 44...ELA01 o 44..ELA02.
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 15.2 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 14.4 mA MAX

Connessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria

Descrizione frontale


Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche che consentono l'individuazione al buio del dispositivo e se opportunamente configurato visualizzano lo stato del ricevitore associato.

- LED blu (funzionante solo con alimentazione ausiliaria presente)
 - ON, consente l'individuazione al buio.
- LED ambra
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella in movimento (con funzione tapparella)

Montaggio tasti

Terminata la fase di programmazione del dispositivo si devono applicare sul fronte gli opportuni tasti.

- 44...ELA02... per dispositivo di comando configurato con due canali Ch1 e Ch2
- 44...ELA01... per dispositivo di comando configurato con il solo canale Ch2 (Pulsante Inferiore)

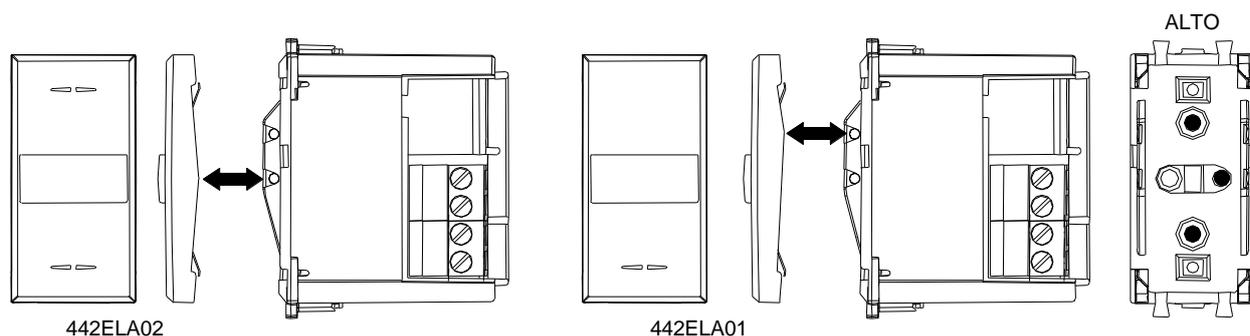

Modi operativi e parametri

• Funzione 1:	MARCIA	
• Funzione 2:	ARRESTO	
• Funzione 3:	PASSO	
• Funzione 4:	MARCIA + ARRESTO	
• Funzione 5:	DIMMER	
• Funzione 6:	TAPPARELLA	
• Funzione 7:	PORTE / FINESTRE	
• Funzione 8:	FRANGISOLE	
• Funzione 9:	VENTILAZIONE	
• Funzione 10:	MARCIA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 11:	ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 12:	PASSO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 13:	MARCIA + ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 14:	DIMMER	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 15:	TAPPARELLA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 16:	PORTE / FINESTRE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 17:	FRANGISOLE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
• Funzione 18:	VENTILAZIONE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)


Parametro 1	01	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica
	02	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

Parametro 2	01	Il canale gestisce: Con funzione 4, sia il comando MARCIA sia il comando ARRESTO Con funzione 5, sia l'INCREMENTO sia il DECREMENTO luminosità Con funzione 6, sia il comando SALITA sia il comando DISCESA
	02	Il canale gestisce: Con funzione 4, solo il comando MARCIA Con funzione 5, solo l'INCREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando SALITA
	03	Il canale gestisce: Con funzione 4, solo il comando ARRESTO Con funzione 5, solo il DECREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando DISCESA
	04	Il canale è disabilitato

DISPOSITIVO DI COMANDO DA 1 A 4 CANALI – Cod. 442ABT4

Il dispositivo 442ABT4 è un comando a quattro canali indipendenti, in grado di pilotare gli attuatori AVEbus in modo punto-punto, gruppo e generale. Inoltre se presente un server domotico opportunamente configurato, il dispositivo di comando è in grado di richiamare l'esecuzione di scenari.

A seconda del modo operativo di funzionamento assegnabile è possibile montare sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli disponibili (a fulcro centrale o asimmetrico).

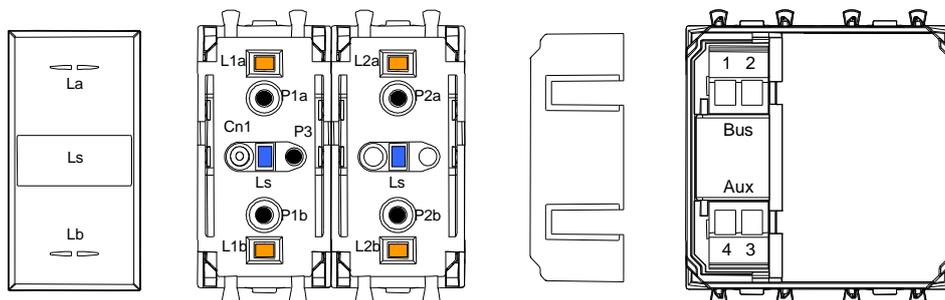

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temperatura e Umidità Relativa di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temperatura Ambiente di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine Massima: 2000m s.l.m.
- Assorbimento dalla linea AVEbus:
 - Senza alimentazione ausiliaria: 9.4 C
 - Con alimentazione ausiliaria: 0.3 C
- Alimentazione ausiliaria:
 - Tensione nominale: 12Vca/cc
 - Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 - Assorbimento @ 12Vcc: 15.9 mA MAX
 - Assorbimento @ 12Vca: 19.7 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria

Descrizione frontale


Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche che consentono l'individuazione al buio del dispositivo e se opportunamente configurato visualizzano lo stato del ricevitore associato.

- LED blu (funzionante solo con alimentazione ausiliaria presente)
 - ON, consente l'individuazione al buio.
- LED ambra
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella in movimento (con funzione tapparella)

Montaggio tasti

Terminata la fase di programmazione del dispositivo si devono applicare sul fronte gli opportuni tasti.

- 44...ELA02... per dispositivo di comando configurato per utilizzare anche i canali Ch1 o Ch3
- 44...ELA01... per dispositivo di comando configurato con il solo i canali Ch2 o Ch4 (Pulsanti Inferiore)

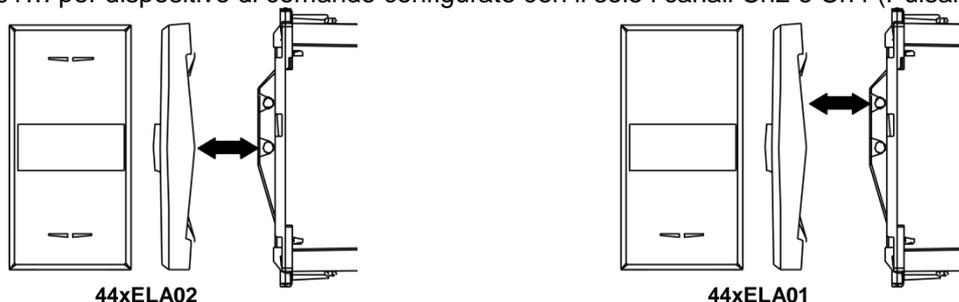

Modi operativi e parametri

Il comportamento del dispositivo di comando dipende dalla funzione e dai due parametri di configurazione:

Funzione 1:	MARCIA	
Funzione 2:	ARRESTO	
Funzione 3:	PASSO	
Funzione 4:	MARCIA + ARRESTO	
Funzione 5:	DIMMER	
Funzione 6:	TAPPARELLA	
Funzione 7:	PORTE / FINESTRE	
Funzione 8:	FRANGISOLE	
Funzione 9:	VENTILAZIONE	
Funzione 10:	MARCIA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 11:	ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 12:	PASSO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 13:	MARCIA + ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 14:	DIMMER	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 15:	TAPPARELLA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 16:	PORTE / FINESTRE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 17:	FRANGISOLE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 18:	VENTILAZIONE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)

Parametro 1	01	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica
	02	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

Parametro 2	01	Il canale gestisce: Con funzione 4, sia il comando MARCIA sia il comando ARRESTO Con funzione 5, sia l'INCREMENTO sia il DECREMENTO luminosità Con funzione 6, sia il comando SALITA sia il comando DISCESA
	02	Il canale gestisce: Con funzione 4, solo il comando MARCIA Con funzione 5, solo l'INCREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando SALITA
	03	Il canale gestisce: Con funzione 4, solo il comando ARRESTO Con funzione 5, solo il DECREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando DISCESA
	04	Il canale è disabilitato




Attenzione:

La configurazione del dispositivo richiede l'utilizzo dell'interfaccia USB di configurazione impianto con relativo applicativo software.

DISPOSITIVO DI COMANDO DA 1 A 4 CANALI CON ATTUATORE – Cod. 442ABT4R2

Il dispositivo 442ABT4R2 è un comando a quattro canali indipendenti, con attuatore multifunzione incorporato idoneo per illuminazione e tapparelle. Il dispositivo è composto, oltre che dalla parte frontale di comando, anche da due dispositivi di attuazione i cui contatti di potenza sono posti sul retro: attuatore illuminazione e attuatore tapparelle. I tre dispositivi (comando a 4 canali, attuatore illuminazione e attuatore tapparelle) sono indipendenti tra loro e liberamente configurabili, fatto salvo il vincolo legato alla scelta del tipo di attuatore che è esclusiva (selezionando la modalità attuatore illuminazione si esclude l'attuatore tapparella e viceversa). A seconda del modo operativo di funzionamento assegnabile è possibile montare sul fronte il tipo di tasto adeguato tra quelli disponibili (a fulcro centrale o asimmetrico).

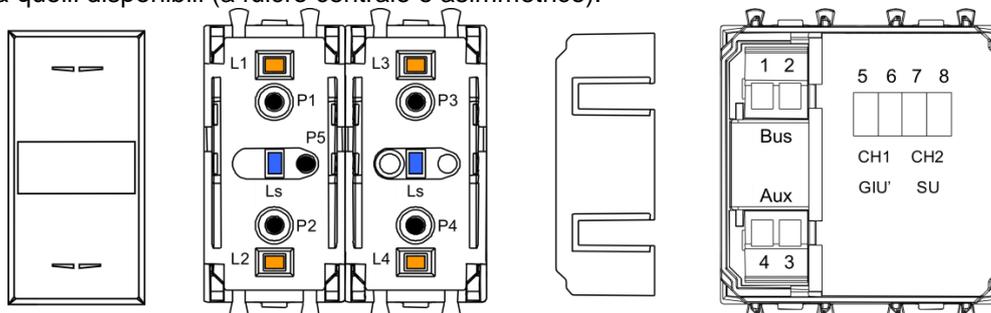

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temperatura e Umidità Relativa di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temperatura Ambiente di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine Massima: 2000m s.l.m.
- Assorbimento dalla linea AVEbus:
 - Senza alimentazione ausiliaria: 16.0 C
 - Con alimentazione ausiliaria: 0.3 C
- Alimentazione ausiliaria:
 - Tensione nominale: 12Vca/cc
 - Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 - Assorbimento @ 12Vcc: 41.0 mA MAX
 - Assorbimento @ 12Vca: 30.0 mA MAX

Connessioni

- Morsetto 1: Positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: Positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: Negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: Uscita contatto Ch1 ILLUMINAZIONE oppure CHIUDI TAPPARELLA
- Morsetto 6 e 7: Comune Ch1 e Ch2 / TAPPARELLA
- Morsetto 8: Uscita contatto Ch2 ILLUMINAZIONE oppure APRI TAPPARELLA

Descrizione frontale

Sul fronte sono visibili varie segnalazione ottiche che, nel normale funzionamento, consentono l'individuazione al buio del dispositivo e se opportunamente configurato visualizzano lo stato dell'attuatore associato ad ogni canale del dispositivo di comando.


- LED blu (funzionante solo con alimentazione ausiliaria presente)
 - ON, consente l'individuazione al buio.
- LED ambra
 - ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella in movimento (con funzione tapparella).

Premendo il pulsante di programmazione il significato delle segnalazioni ottiche cambia ed è riportato nella guida rapida per l'installatore.

Montaggio tasti


Terminata la fase di programmazione del dispositivo si devono applicare sul fronte gli opportuni tasti.

- 44...ELA02... per dispositivo di comando configurato per utilizzare anche i canali Ch1 o Ch3
- 44...ELA01... per dispositivo di comando configurato con il solo i canali Ch2 o Ch4 (Pulsanti Inferiore)

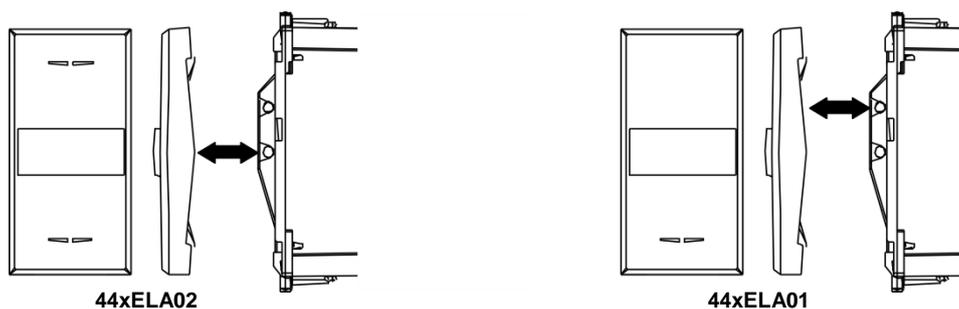

Configurazione dispositivo


Dopo essere entrati in programmazione tramite la pressione del pulsante P5, i quattro led L1, L2, L3, L4 lampeggiano velocemente per 3s. Dopodiché rimangono accesi fissi i led che corrispondono alle funzioni per il quale il dispositivo è stato precedentemente configurato:

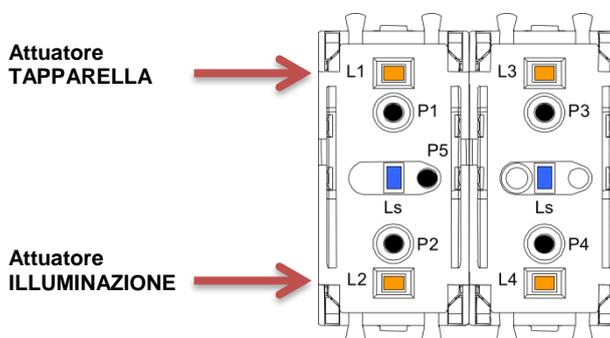

A questo punto, premendo il pulsante P1, P2 oppure P4, il dispositivo invia la richiesta di programmazione rispettivamente per:

- P1, richiesta programmazione Attuatore Tapparella
- P2, richiesta programmazione Attuatore Illuminazione
- P4, richiesta programmazione Dispositivo di Comando

Il lampeggio veloce del led segnala quale dei tre dispositivi virtuali è in configurazione. Ricevuta la corretta programmazione dal configuratore, il relativo led si spegne. Successivamente è possibile procedere alla programmazione del successivo dispositivo virtuale oppure uscire dalla programmazione, premendo nuovamente P5 oppure per time-out, dopo 2 min. L'uscita dallo stato di programmazione è automatica anche dopo l'avvenuta programmazione del secondo dispositivo virtuale.

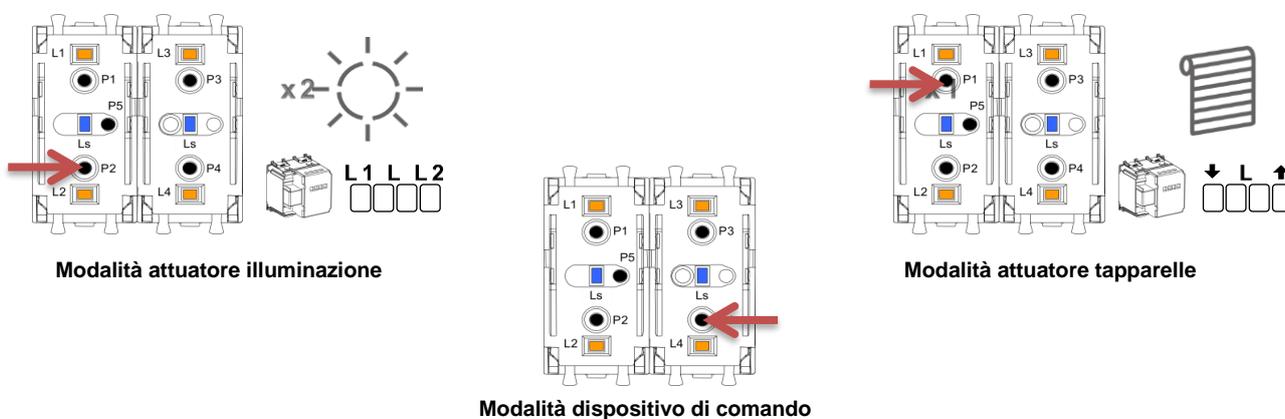

Modi operativi e parametri relativi al Dispositivo di comando

Il comportamento del dispositivo di comando dipende dalla funzione e dai due parametri di configurazione:

Funzione 1:	MARCIA	
Funzione 2:	ARRESTO	
Funzione 3:	PASSO	
Funzione 4:	MARCIA + ARRESTO	
Funzione 5:	DIMMER	
Funzione 6:	TAPPARELLA	
Funzione 7:	PORTE / FINESTRE	
Funzione 8:	FRANGISOLE	
Funzione 9:	VENTILAZIONE	
Funzione 10:	MARCIA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 11:	ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 12:	PASSO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 13:	MARCIA + ARRESTO	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 14:	DIMMER	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 15:	TAPPARELLA	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 16:	PORTE / FINESTRE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 17:	FRANGISOLE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)
Funzione 18:	VENTILAZIONE	(Con segnalazione stato ricevitore associato)


Parametro 1	01	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente spento al ripristino della rete elettrica
	02	Segnalazione stato ricevitore associato, normalmente acceso al ripristino della rete elettrica

Parametro 2	01	Il canale gestisce: Con funzione 4, sia il comando MARCIA sia il comando ARRESTO Con funzione 5, sia l'INCREMENTO sia il DECREMENTO luminosità Con funzione 6, sia il comando SALITA sia il comando DISCESA
	02	Il canale gestisce: Con funzione 4, solo il comando MARCIA Con funzione 5, solo l'INCREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando SALITA
	03	Il canale gestisce: Con funzione 4, solo il comando ARRESTO Con funzione 5, solo il DECREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando DISCESA
	04	Il canale è disabilitato



Attenzione:

La configurazione del dispositivo richiede l'utilizzo dell'interfaccia USB di configurazione impianto con relativo applicativo software.

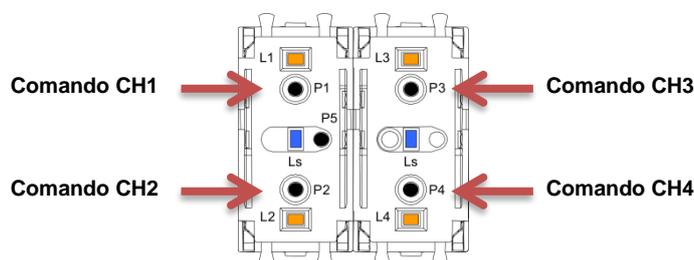

Modi operativi e parametri relativi al Dispositivo Attuatore Illuminazione


Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali, indipendenti per ogni canale:

- il tipo di ritardo impostato sul ricevitore stesso impostabile tramite il valore della funzione da 1 a 16
- il modo operativo del trasmettitore che invia il comando
- Il parametro 1, che determina il modo operativo dell'uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo (su marcia e su arresto, solo su marcia, solo su arresto)
 - Con lampeggio

	Parametro 1 = Con ritardo	Parametro 1 = Con lampeggio
Funzione 1:	Istantaneo	0.4 secondi
Funzione 2:	1 secondo	0.5 secondi
Funzione 3:	3 secondi	0.8 secondi
Funzione 4:	5 secondi	1 secondi
Funzione 5:	10 secondi	1.4 secondi
Funzione 6:	20 secondi	1.8 secondi
Funzione 7:	30 secondi	2.4 secondi
Funzione 8:	45 secondi	3 secondi
Funzione 9:	1 minuto	4 secondi
Funzione 10:	2 minuti	6 secondi
Funzione 11:	3 minuti	8 secondi
Funzione 12:	4 minuti	10 secondi
Funzione 13:	5 minuti	16 secondi
Funzione 14:	6 minuti	20 secondi
Funzione 15:	7 minuti	24 secondi
Funzione 16:	8 minuti	30 secondi

Parametro 1	01	Ritardo su MARCIA e ARRESTO
	02	Ritardo solo su MARCIA
	03	Ritardo solo su ARRESTO
	04	Abilitazione Lampeggio

Parametro 2	01	Contatto normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica
	02	Contatto normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica
	03	Contatto nello stato precedente del distacco, al ripristino della rete elettrica

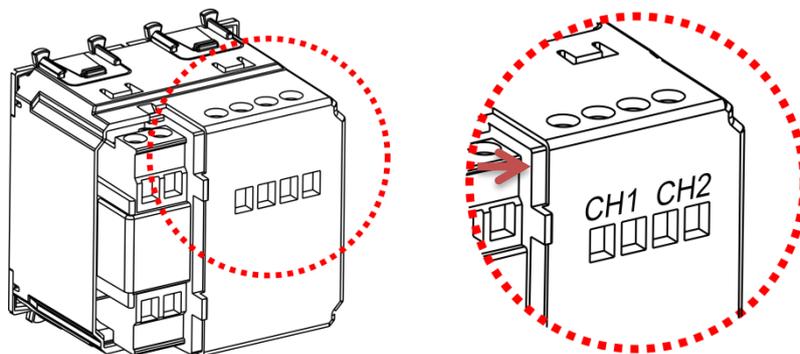

Modi operativi e parametri relativi al Dispositivo Attuatore Tapparella

Il comportamento del ricevitore dipende da due parametri fondamentali:

- il tempo di attuazione (chiusura o apertura completa della tapparella) impostato sul ricevitore stesso tramite il valore della funzione da 1 a 31
- il tempo di ritardo dell'attuazione del relè del dispositivo, impostato tramite il parametro 1

Funzione 1:	Tempo di lavoro 5 secondi
Funzione 2:	Tempo di lavoro 10 secondi
Funzione 3:	Tempo di lavoro 20 secondi
Funzione 4:	Tempo di lavoro 30 secondi
Funzione 5:	Tempo di lavoro 40 secondi
Funzione 6:	Tempo di lavoro 50 secondi
Funzione 7:	Tempo di lavoro 1 minuto
Funzione 8:	Tempo di lavoro 1 minuto 10 secondi
Funzione 9:	Tempo di lavoro 1 minuto 20 secondi
Funzione 10:	Tempo di lavoro 1 minuto 30 secondi
Funzione 11:	Tempo di lavoro 1 minuto 40 secondi
Funzione 12:	Tempo di lavoro 1 minuto 50 secondi
Funzione 13:	Tempo di lavoro 2 minuti
Funzione 14:	Tempo di lavoro 2 minuti 10 secondi
Funzione 15:	Tempo di lavoro 2 minuti 20 secondi
Funzione 16:	Tempo di lavoro 2 minuti 30 secondi
Funzione 17:	Tempo di lavoro 2 minuti 40 secondi
Funzione 18:	Tempo di lavoro 2 minuti 50 secondi
Funzione 19:	Tempo di lavoro 3 minuti
Funzione 20:	Tempo di lavoro 3 minuti 10 secondi
Funzione 21:	Tempo di lavoro 3 minuti 20 secondi
Funzione 22:	Tempo di lavoro 3 minuti 30 secondi
Funzione 23:	Tempo di lavoro 3 minuti 40 secondi
Funzione 24:	Tempo di lavoro 3 minuti 50 secondi
Funzione 25:	Tempo di lavoro 4 minuti
Funzione 26:	Tempo di lavoro 4 minuti 10 secondi
Funzione 27:	Tempo di lavoro 4 minuti 20 secondi
Funzione 28:	Tempo di lavoro 4 minuti 30 secondi
Funzione 29:	Tempo di lavoro 4 minuti 40 secondi
Funzione 30:	Tempo di lavoro 4 minuti 50 secondi
Funzione 31:	Tempo di lavoro 5 minuti

Parametro 1	01	Nessun ritardo dell'attuazione del relè
	02	Ritardo dell'attuazione del relè di 5s dalla ricezione del comando generale (FF)
	...	Ritardo dell'attuazione del relè di ... dalla ricezione del comando generale (FF)
	10	Ritardo dell'attuazione del relè di 45s dalla ricezione del comando generale (FF)

Note:

Il tipo di attuazione cambia a seconda del comando ricevuto e dello stato di funzionamento. Il dispositivo può ricevere comandi di incremento/decremento del livello della tapparella o di completa salita/discesa. Il tempo di apertura/chiusura corrisponde al tempo per il quale viene eccitato il corrispondente relè al ricevimento del comando di completa salita o discesa della tapparella.

Quando il dispositivo riceve un comando di salita o discesa completa (tasto premuto per un tempo inferiore a 0.5s), attua il motore in salita o discesa per il tempo corrispondente alla funzione impostata. Se durante la fase di attuazione viene ricevuto un comando qualsiasi (altra pressione del tasto) si ha l'arresto della tapparella.


Quando il dispositivo riceve un comando di incremento o decremento (tasto premuto per un tempo superiore a 0.5s), attua il motore in salita o discesa in modalità "uomo presente".

Attenzione:

I comandi di incremento o decremento con indirizzamento di tipo gruppo o generale, vengono ignorati dal dispositivo poiché non ha senso regolare manualmente il livello di un gruppo di tapparelle che potrebbero essere disallineate.

INTERFACCIA CONTATTI A 2 CANALI - Cod. 44xABIN

Il dispositivo 442ABIN è un trasmettitore in grado di inviare su due canali indipendenti del sistema AVEbus, il comando di due pulsanti da montare esclusivamente all'esterno del dispositivo stesso.

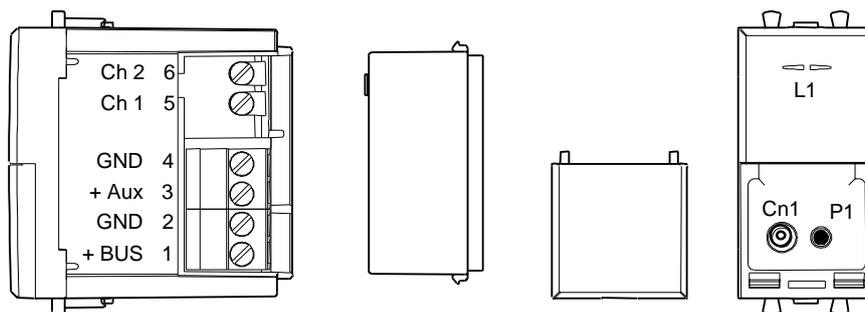

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 2.2 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 5.8 mA MAX

Connessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: ingresso Ch1
- Morsetto 6: ingresso Ch2

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella in movimento (con funzione tapparella)

Modi operativi e parametri


• Funzione 1:	MARCIA
• Funzione 2:	ARRESTO
• Funzione 3:	PASSO
• Funzione 4:	MARCIA + ARRESTO
• Funzione 5:	DIMMER (PASSO)
• Funzione 6:	TAPPARELLA
• Funzione 7:	PORTE / FINESTRE
• Funzione 8:	FRANGISOLE
• Funzione 9:	VENTILAZIONE

Parametro 1	01	L'ingresso gestisce: Con funzione 4, sia il comando MARCIA sia il comando ARRESTO Con funzione 5, sia l'INCREMENTO sia il DECREMENTO luminosità Con funzione 6, sia il comando SALITA sia il comando DISCESA
	02	L'ingresso gestisce: Con funzione 4, solo il comando MARCIA Con funzione 5, solo l'INCREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando SALITA
	03	L'ingresso gestisce: Con funzione 4, solo il comando ARRESTO Con funzione 5, solo il DECREMENTO della luminosità Con funzione 6, solo il comando DISCESA

ATTENZIONE: La durata di chiusura del contatto deve essere di almeno 100 ms.

TRASMETTITORE PER SEGNALI D'ALLARME – Cod. 442ABTA

Il trasmettitore di allarme 442ABTA è un dispositivo a un canale con due ingressi, dei quali uno (ingresso IN) è sempre attivo mentre l'altro (RESET) è utilizzabile solamente in alcuni dei modi operativi programmabili. Questo dispositivo permette di rilevare lo stato dell'ingresso IN, di inviare un messaggio di allarme (ad esempio una "chiamata bagno") e allo stesso tempo comandare un ricevitore 442ABR1 o 442ABR2 (eventuale attivazione ottico/luminosa).

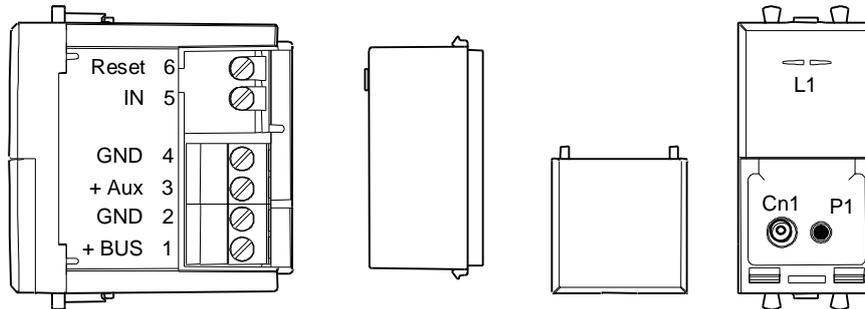

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 2.2 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 5.8 mA MAX

Connessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: ingresso allarme
- Morsetto 6: ingresso reset allarme

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - ON, contatto relè del ricevitore associato chiuso (con funzioni illuminazione) oppure tapparella in movimento (con funzione tapparella)

Modi operativi e parametri

• Funzione 1:	BINARY INPUT
• Funzione 2:	Ingresso N.A. senza memoria con invio comando ALLARME
• Funzione 3:	Ingresso N.A. senza memoria con invio comando MARCIA
• Funzione 4:	Ingresso N.A. senza memoria con invio comando ARRESTO
• Funzione 5:	Ingresso N.A. senza memoria con invio comando PASSO
• Funzione 6:	Ingresso N.A. senza memoria con invio comando MARCIA + ARRESTO
• Funzione 7:	Ingresso N.C. senza memoria con invio comando ALLARME
• Funzione 8:	Ingresso N.C. senza memoria con invio comando MARCIA
• Funzione 9:	Ingresso N.C. senza memoria con invio comando ARRESTO
• Funzione 10:	Ingresso N.C. senza memoria con invio comando PASSO
• Funzione 11:	Ingresso N.C. senza memoria con invio comando MARCIA + ARRESTO
• Funzione 12:	Ingresso N.A. con memoria con invio comando ALLARME
• Funzione 13:	Ingresso N.A. con memoria con invio comando MARCIA
• Funzione 14:	Ingresso N.A. con memoria con invio comando ARRESTO
• Funzione 15:	Ingresso N.A. con memoria con invio comando PASSO
• Funzione 16:	Ingresso N.A. con memoria con invio comando MARCIA + ARRESTO
• Funzione 17:	Ingresso N.C. con memoria con invio comando ALLARME
• Funzione 18:	Ingresso N.C. con memoria con invio comando MARCIA
• Funzione 19:	Ingresso N.C. con memoria con invio comando ARRESTO
• Funzione 20:	Ingresso N.C. con memoria con invio comando PASSO
• Funzione 21:	Ingresso N.C. con memoria con invio comando MARCIA + ARRESTO

ATTENZIONE: La durata di chiusura del contatto deve essere di almeno 100 ms.


Nota:

Quando è stato impostato un modo operativo con memoria, è necessario il riconoscimento locale e la relativa tacitazione dei dispositivi di segnalazione associati tramite l'ingresso Reset.

Parametro 1	Indirizzo 00	Invio del comando configurato, allo stesso indirizzo del dispositivo
	Indirizzo 01..FF	Invio del comando configurato, all'indirizzo impostato

ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 1 CANALE – Cod. 442ABR1

Il dispositivo 442ABR1 è un ricevitore bus a 1 canale, in grado, attraverso dei contatti liberi da potenziale, di pilotare carichi elettrici.

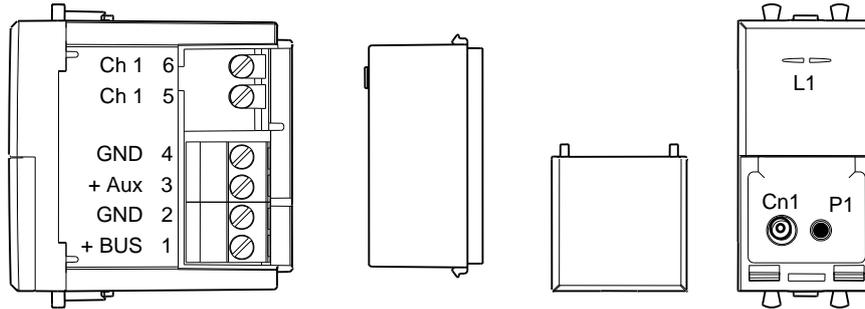

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 3.4 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 6.5 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: contatto relè
- Morsetto 6: contatto relè

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 10A @ 230Vca
- Carico incandescente: 4A @ 230Vca
- Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.6): 4A @ 230Vca
- Carico fluorescente rifasato: 1A @ 230Vca

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, il relè sta per cambiare stato (ritardo di attuazione)
 - ON, contatto relè del ricevitore chiuso
 - OFF, contatto relè del ricevitore aperto

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali, indipendenti per ogni canale:

- il tipo di ritardo impostato sul ricevitore stesso impostabile tramite il valore della funzione da 1 a 16
- il modo operativo del trasmettitore che invia il comando
- Il parametro 1, che determina il modo operativo dell'uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo (su marcia e su arresto, solo su marcia, solo su arresto)
 - Con lampeggio


	Parametro 1 = Con ritardo	Parametro 1 = Con lampeggio
• Funzione 1:	Istantaneo	0.4 s
• Funzione 2:	1 s	0.6 s
• Funzione 3:	3 s	0.8 s
• Funzione 4:	5 s	1 s
• Funzione 5:	10 s	1.4 s
• Funzione 6:	20 s	1.8 s
• Funzione 7:	30 s	2.4 s
• Funzione 8:	45 s	3 s
• Funzione 9:	1 min	4 s
• Funzione 10:	2 min	6 s
• Funzione 11:	3 min	8 s
• Funzione 12:	4 min	10 s
• Funzione 13:	5 min	16 s
• Funzione 14:	6 min	20 s
• Funzione 15:	7 min	24 s
• Funzione 16:	8 min	30 s

Parametro 1	01	Ritardo su MARCIA e ARRESTO
	02	Ritardo solo su MARCIA
	03	Ritardo solo su ARRESTO
	04	Abilitazione Lampeggio

Parametro 2	01	Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica
	02	Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 1 CANALE – Cod. 442ABR1-M

Il dispositivo 442ABR1 è un ricevitore bus a 1 canale, in grado, attraverso dei contatti liberi da potenziale, di pilotare carichi elettrici.

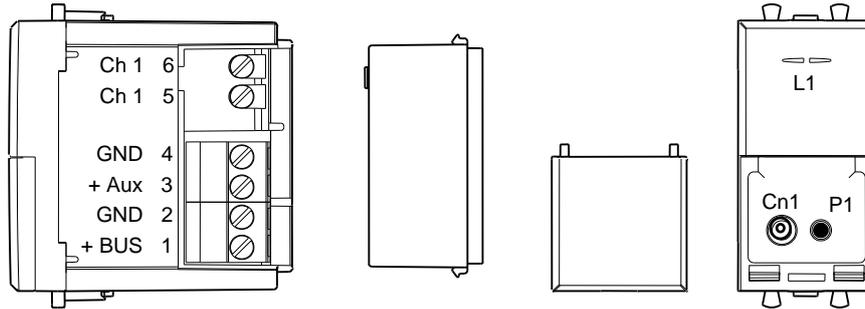

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 1 modulo Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 3.4 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 6.5 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: contatto relè
- Morsetto 6: contatto relè

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 10A @ 230Vca
- Carico incandescente: 4A @ 230Vca
- Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.6): 4A @ 230Vca
- Carico fluorescente rifasato: 1A @ 230Vca

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, il relè sta per cambiare stato (ritardo di attuazione)
 - ON, contatto relè del ricevitore chiuso
 - OFF, contatto relè del ricevitore aperto

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali, indipendenti per ogni canale:

- il tipo di ritardo impostato sul ricevitore stesso impostabile tramite il valore della funzione da 1 a 16
- il modo operativo del trasmettitore che invia il comando
- Il parametro 1, che determina il modo operativo dell'uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo (su marcia e su arresto, solo su marcia, solo su arresto)
 - Con lampeggio


	Parametro 1 = Con ritardo	Parametro 1 = Con lampeggio
• Funzione 1:	Istantaneo	0.4 s
• Funzione 2:	1 s	0.6 s
• Funzione 3:	3 s	0.8 s
• Funzione 4:	5 s	1 s
• Funzione 5:	10 s	1.4 s
• Funzione 6:	20 s	1.8 s
• Funzione 7:	30 s	2.4 s
• Funzione 8:	45 s	3 s
• Funzione 9:	1 min	4 s
• Funzione 10:	2 min	6 s
• Funzione 11:	3 min	8 s
• Funzione 12:	4 min	10 s
• Funzione 13:	5 min	16 s
• Funzione 14:	6 min	20 s
• Funzione 15:	7 min	24 s
• Funzione 16:	8 min	30 s

Parametro 1	01	Ritardo su MARCIA e ARRESTO
	02	Ritardo solo su MARCIA
	03	Ritardo solo su ARRESTO
	04	Abilitazione Lampeggio

Parametro 2	01	Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica
	02	Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica
	03	Contato nello stato precedente del distacco, al ripristino della rete e.

ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 1 CANALE CON COMANDO LOCALE – Cod. 442ABR1CL

Il dispositivo 442ABR1CL è un ricevitore bus a 1 canale con comando locale, in grado, attraverso dei contatti liberi da potenziale, di pilotare carichi elettrici.

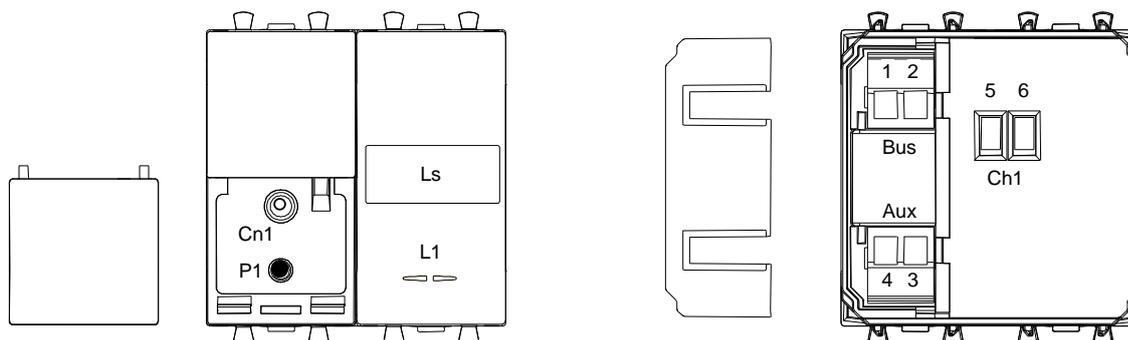

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 16.5 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 16.5 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: contatto relè
- Morsetto 6: contatto relè

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 10A @ 230Vca
- Carico incandescente: 4A @ 230Vca
- Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.6): 4A @ 230Vca
- Carico fluorescente rifasato: 1A @ 230Vca

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, il relè sta per cambiare stato (ritardo di attuazione)
 - ON, contatto relè del ricevitore chiuso
 - OFF, contatto relè del ricevitore aperto

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali, indipendenti per ogni canale:

- il tipo di ritardo impostato sul ricevitore stesso impostabile tramite il valore della funzione da 1 a 16
- il modo operativo del trasmettitore che invia il comando
- Il parametro 1, che determina il modo operativo dell'uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo (su marcia e su arresto, solo su marcia, solo su arresto)
 - Con lampeggio

	Parametro 1 = Con ritardo	Parametro 1 = Con lampeggio
• Funzione 1:	Istantaneo	0.4 s
• Funzione 2:	1 s	0.6 s
• Funzione 3:	3 s	0.8 s
• Funzione 4:	5 s	1 s
• Funzione 5:	10 s	1.4 s
• Funzione 6:	20 s	1.8 s
• Funzione 7:	30 s	2.4 s
• Funzione 8:	45 s	3 s
• Funzione 9:	1 min	4 s
• Funzione 10:	2 min	6 s
• Funzione 11:	3 min	8 s
• Funzione 12:	4 min	10 s
• Funzione 13:	5 min	16 s
• Funzione 14:	6 min	20 s
• Funzione 15:	7 min	24 s
• Funzione 16:	8 min	30 s


Parametro 1	01	Ritardo su MARCIA e ARRESTO
	02	Ritardo solo su MARCIA
	03	Ritardo solo su ARRESTO
	04	Abilitazione Lampeggio

Parametro 2	01	Comando locale gestito in modalità PASSO
	02	Comando locale gestito in modalità MARCIA + ARRESTO

Parametro 3	01	Contatto normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica
	02	Contatto normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

ATTUATORE ILLUMINAZIONE A 2 CANALI – Cod. 442ABR2

Il dispositivo 442ABR2 è un ricevitore bus a 2 canali, in grado, attraverso dei contatti liberi da potenziale, di pilotare carichi elettrici.

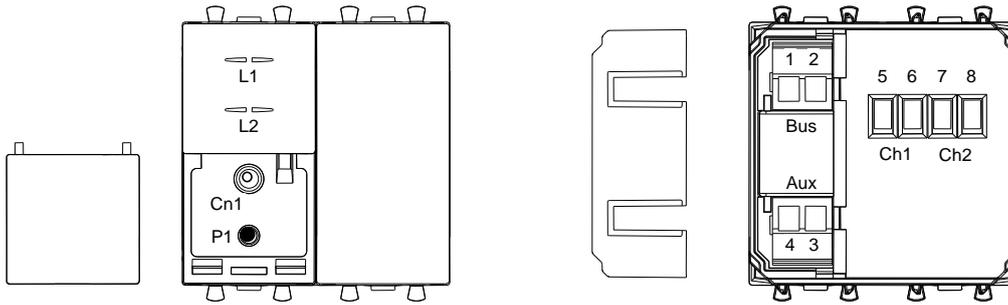

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 7.5 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 8.0 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: contatto relè Ch1
- Morsetto 6: contatto relè Ch1
- Morsetto 7: contatto relè Ch2
- Morsetto 8: contatto relè Ch2

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 10A @ 230Vca
- Carico incandescente: 4A @ 230Vca
- Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.6): 4A @ 230Vca
- Carico fluorescente rifasato: 1A @ 230Vca

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, il relè sta per cambiare stato (ritardo di attuazione)
 - ON, contatto relè del ricevitore chiuso
 - OFF, contatto relè del ricevitore aperto

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali, indipendenti per ogni canale:

- il tipo di ritardo impostato sul ricevitore stesso impostabile tramite il valore della funzione da 1 a 16
- il modo operativo del trasmettitore che invia il comando
- Il parametro 1, che determina il modo operativo dell'uscita:
 - Istantanea
 - Con ritardo (su marcia e su arresto, solo su marcia, solo su arresto)
 - Con lampeggio


	Parametro 1 = Con ritardo	Parametro 1 = Con lampeggio
Funzione 1:	Istantaneo	0.4 s
Funzione 2:	1 s	0.6 s
Funzione 3:	3 s	0.8 s
Funzione 4:	5 s	1.0 s
Funzione 5:	10 s	1.4 s
Funzione 6:	20 s	1.8 s
Funzione 7:	30 s	2.4 s
Funzione 8:	45 s	3.0 s
Funzione 9:	1 min	4.0 s
Funzione 10:	2 min	6.0 s
Funzione 11:	3 min	8.0 s
Funzione 12:	4 min	10 s
Funzione 13:	5 min	16 s
Funzione 14:	6 min	20 s
Funzione 15:	7 min	24 s
Funzione 16:	8 min	30 s

Parametro 1	01	Ritardo su MARCIA e ARRESTO
	02	Ritardo solo su MARCIA
	03	Ritardo solo su ARRESTO
	04	Abilitazione Lampeggio

Parametro 2	01	Contato normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica
	02	Contato normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

ATTUATORE DIMMER A 1 CANALE 1-10V – Cod. 442ABDI

Il dispositivo 442ABDI è un'interfaccia dimmer tra la linea AVEbus e un'uscita analogica in grado di pilotare qualsiasi tipo di dispositivo di regolazione luce basato sullo standard 1 - 10V (minima luminosità 10%, massima 100%). Il dispositivo è inoltre dotato della uscita a relè per il comando diretto di accensione e spegnimento. Il ricevitore dimmer 442ABDI è adatto a pilotare il dimmer AVE 53DIM010.

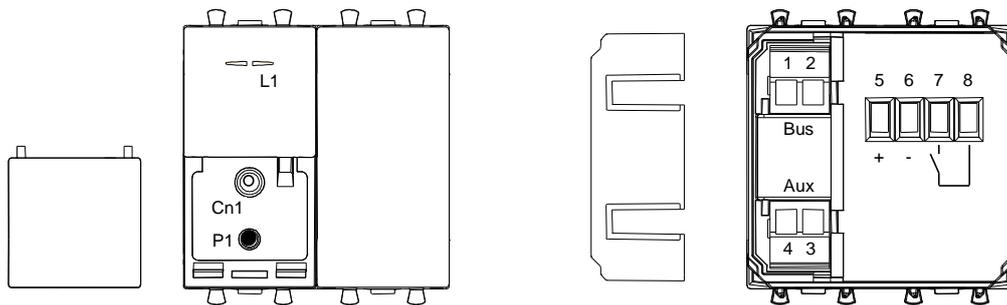

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 4.7 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 6.5 mA MAX

Connessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: positivo uscita analogica 1-10V
- Morsetto 6: negativo uscita analogica 1-10V
- Morsetto 7: contatto relè
- Morsetto 8: contatto relè

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 10A @ 230Vca
- Carico incandescente: 10A @ 230Vca
- Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.6): 6A @ 230Vca
- Carico fluorescente rifasato: 4A @ 230Vca
- Numero massimo di reattori elettronici controllabili: n.100 Cod. 53DIM010

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, il relè sta per cambiare stato (ritardo di attuazione)
 - ON, contatto relè del ricevitore chiuso
 - OFF, contatto relè del ricevitore aperto

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali:

Funzione 1:	DIMMER
-------------	--------

Parametro 1	01	Contatto normalmente Aperto al ripristino della rete elettrica
	02	Contatto normalmente Chiuso al ripristino della rete elettrica

Parametro 2	Da 1 a 32	Livello dell'uscita analogica al ripristino della rete elettrica
-------------	--------------	--

Note:

Il livello dell'uscita può assumere 32 valori dal min (10%) al massimo (100%). Il livello di default corrisponde al livello al quale si riaccenderà il dimmer dopo mancanza di alimentazione.

Parametro 3	Da 1 a 256	Tempo necessario per raggiungere il livello massimo o minimo dell'uscita analogica 1-10V
-------------	---------------	--


Note:

Per evitare l'abbagliamento all'accensione e rendere più gradevole lo spegnimento, il livello preesistente viene raggiunto con un aumento graduale della luminosità (500ms circa di default per l'accensione al livello massimo: parametro impostabile da 0 a 2s). Allo spegnimento il livello viene diminuito con la stessa velocità.

Il contatto del relè interno viene chiuso istantaneamente all'accensione. Allo spegnimento viene aperto solo dopo aver raggiunto il livello minimo.

ATTUATORE TAPPARELLE CON COMANDO LOCALE – Cod. 44xABRT01

Il dispositivo 44xABRT01 è un'interfaccia tra una linea AVEbus e due uscite di tipo ON/OFF interbloccate, realizzate con contatti di relè liberi da potenziale, per il controllo di tapparelle elettriche.

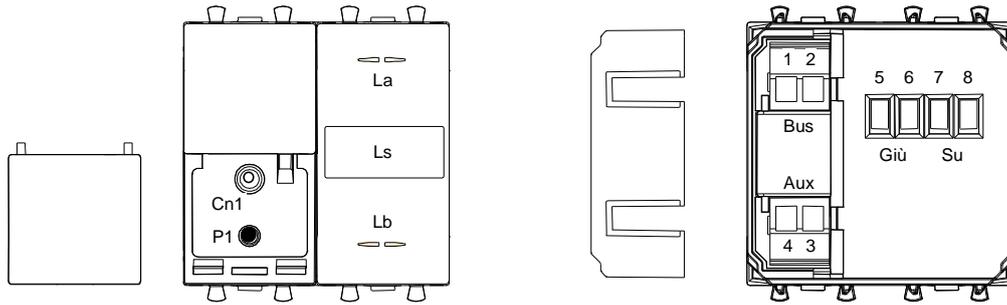

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 18.6 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 18.5 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: contatto relè per comando salita
- Morsetto 6: comune contatti relè
- Morsetto 7: comune contatti relè
- Morsetto 8: contatto relè per comando discesa

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 10A @ 230Vca
- Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.4): 4A @ 230Vca

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, il relè sta per cambiare stato (ritardo di attuazione)
 - ON, contatto relè del ricevitore chiuso
 - OFF, contatto relè del ricevitore aperto

Modi operativi e parametri

Il comportamento del ricevitore dipende da tre parametri fondamentali:

- il tempo di attuazione (chiusura o apertura completa della tapparella) impostato sul ricevitore stesso tramite il valore della funzione da 1 a 31
- il tempo di ritardo dell'attuazione del relè del dispositivo, impostato tramite il parametro 1

Funzione 1:	5 s
Funzione 2:	10 s
Funzione 3:	20 s
Funzione 4:	30 s
Funzione 5:	40 s
Funzione 6:	50 s
Funzione 7:	1 min
Funzione 8:	1 min 10 s
Funzione 9:	1 min 20 s
Funzione 10:	1 min 30 s
Funzione 11:	1 min 40 s
Funzione 12:	1 min 50 s
Funzione 13:	2 min
Funzione 14:	2 min 10 s
Funzione 15:	2 min 20 s
Funzione 16:	2 min 30 s
Funzione 17:	2 min 40 s
Funzione 18:	2 min 50 s
Funzione 19:	3 min
Funzione 20:	3 min 10 s
Funzione 21:	3 min 20 s
Funzione 22:	3 min 30 s
Funzione 23:	3 min 40 s
Funzione 24:	3 min 50 s
Funzione 25:	4 min
Funzione 26:	4 min 10 s
Funzione 27:	4 min 20 s
Funzione 28:	4 min 30 s
Funzione 29:	4 min 40 s
Funzione 30:	4 min 50 s
Funzione 31:	5 min

Note:

Il tipo di attuazione cambia a seconda del comando ricevuto e dello stato di funzionamento. Il dispositivo può ricevere comandi di incremento/decremento del livello della tapparella o di completa salita/discesa. Il tempo di apertura/chiusura corrisponde al tempo per il quale viene eccitato il corrispondente relè al ricevimento del comando di completa salita o discesa della tapparella.

Quando il dispositivo riceve un comando di salita o discesa completa (tasto premuto per un tempo inferiore a 0.5s), attua il motore in salita o discesa per il tempo corrispondente alla funzione impostata. Se durante la fase di attuazione viene ricevuto un comando qualsiasi (altra pressione del tasto) si ha l'arresto della tapparella.

Quando il dispositivo riceve un comando di incremento o decremento (tasto premuto per un tempo superiore a 0.5s), attua il motore in salita o discesa in modalità "uomo presente".

Attenzione:

I comandi di incremento o decremento con indirizzamento di tipo famiglia o broadcast, vengono ignorati dal dispositivo poiché non ha senso regolare manualmente il livello di un gruppo di tapparelle che potrebbero essere disallineate.


Parametro 1	1	Nessun ritardo dell'attuazione del relè
	2	Ritardo dell'attuazione del relè di 5 s
	3	Ritardo dell'attuazione del relè di 10 s
	4	Ritardo dell'attuazione del relè di 15 s
	5	Ritardo dell'attuazione del relè di 20 s
	6	Ritardo dell'attuazione del relè di 25 s
	7	Ritardo dell'attuazione del relè di 30 s
	8	Ritardo dell'attuazione del relè di 35 s
	9	Ritardo dell'attuazione del relè di 40 s
	10	Ritardo dell'attuazione del relè di 45 s

Note:

Al fine di evitare assorbimenti elevati dovuti alla somma degli assorbimenti di corrente di spunto dei motori, quando si utilizza l'indirizzamento famiglia o broadcast, è possibile impostare il ritardo di attuazione del relè di ogni dispositivo. Il tempo di ritardo configurato verrà moltiplicato per l'equivalente numerico della famiglia del di indirizzo del dispositivo (es. Ritardo di 5s con Indirizzo 21, equivale ad un ritardo di $5s \times 2 = 10s$).

RIVELATORE A INFRAROSSI PASSIVI LUCE AMICA A 1 CANALE – Cod. 44xAB68

L'articolo 44xAB68 è un rivelatore volumetrico di presenza a raggi infrarossi passivi realizzato con sensore piroelettrico digitale e lenti di Fresnel abbinato ad un crepuscolare la cui regolazione è ottenuta ruotando il potenziometro che si trova sul fronte.

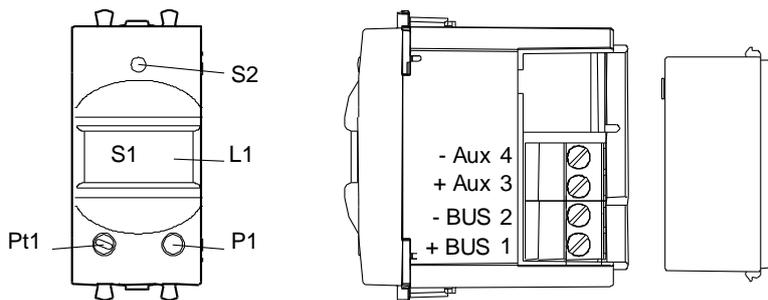

Caratteristiche tecniche

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Contenitore: • Grado di protezione:
 • Temper. e Umidità Relat. di riferimento: • Campo Temper. Amb. di Funzionamento: • Umidità Relativa Massima: • Altitudine max.: • Alimentazione ausiliaria | <p>1 moduli Sistema 44 (22,5 l x 45 h x 46,5 p) mm
 IP41 se completato con placca e installato nel
 rispettivo supporto da incasso.</p> <p>25°C UR 65%
 da -10°C a +50°C
 90% a 35°C
 2000m s.l.m.
 Tensione nominale: 12Vca/cc
 Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
 Assorbimento @ 12Vcc: 15.2 mA MAX
 Assorbimento @ 12Vca: 14.4 mA MAX</p> |
|---|--|


Conessioni

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Morsetto 1: • Morsetto 2: • Morsetto 3: • Morsetto 4: | <p>positivo BUS
 GND
 positivo alimentazione ausiliaria
 negativo alimentazione ausiliaria</p> |
|--|--|


Copertura volumetrica

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Angolo solido esplorato: • N° settori: • Portata max.: | <p>150° orizz. - 50° vert.
 12 su 2 piani (6 + 6 settori esplorati).
 12 metri</p> |
|--|--|

VISTA IN PIANTA

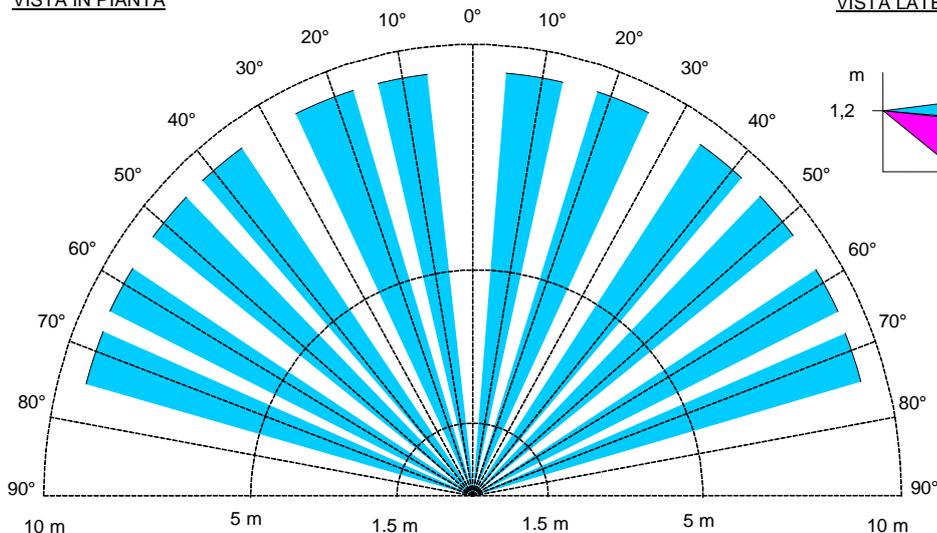

VISTA LATERALE

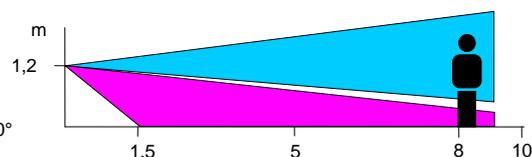

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, modalità test copertura
 - OFF, normale funzionamento

Il dispositivo consente la regolazione del crepuscolare attraverso il Potenzimetro posto sul fronte del dispositivo. (Finecorsa in senso orario, crepuscolare escluso con rilevamento movimento sempre attivo)

La regolazione massima è 100 lx mentre quella minima è 1 lx.

Modi operativi e parametri

Il dispositivo possiede due modalità di funzionamento:

- Sensore di movimento e crepuscolare.
- Modalità test d'installazione: temporizzazione breve e controllo crepuscolare inibito per posizionamento e messa in opera del dispositivo.

Più di un dispositivo può avere lo stesso indirizzo per attuare lo stesso ricevitore e più di un trasmettitore può comandare lo stesso ricevitore per mezzo dei soli messaggi di marcia ed arresto. Il dispositivo che comandano il medesimo ricevitore deve avere la stessa temporizzazione. Un dispositivo può anche essere programmato con indirizzo di famiglia o di tipo broadcast qualora si vogliano pilotare più ricevitori in contemporanea.

Il dispositivo si occupa della temporizzazione del ricevitore associato, gestendo i ritardi tra l'invio del messaggio di marcia e quello di arresto. Il ritardo è impostabile programmando la funzione del dispositivo secondo la tabella seguente:

Funzione 1:	10 s	Tempo che trascorre tra l'invio del comando di attivazione dell'attuatore ed il comando di disattivazione dell'attuatore con parametro 2 configurato uguale ad 1 o uguale a 3
Funzione 2:	20 s	
Funzione 3:	30 s	
Funzione 4:	45 s	
Funzione 5:	1 min	
Funzione 6:	1 min 30 sec	
Funzione 7:	2 min	
Funzione 8:	2 min 30 s	
Funzione 9:	3 min	
Funzione 10:	3 min 30 s	
Funzione 11:	4 min	
Funzione 12:	4 min 30 s	
Funzione 13:	5 min	
Funzione 14:	5 min 30 s	
Funzione 15:	6 min	
Funzione 16:	6 min 30 s	
Funzione 17:	7 min	
Funzione 18:	7 min 30 s	
Funzione 19:	8 min	

Parametro 1	0	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 12 m
	1	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 11 m
	2	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 10 m
	3	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 9 m
	4	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 8 m
	5	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 7 m
	6	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 6 m
	7	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 5 m
	8	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 4 m
	9	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 3 m
	10	Distanza massima di copertura del sensore di movimento 2 m

Parametro 2	0	Invio del comando MARCIA
	1	Invio del comando MARCIA e ARRESTO
	2	Invio del comando DIMMERE 100%
	3	Invio del comando DIMMERE 0% (OFF) e 100% (ON)

Funzionamento

Ogni dispositivo installato sul bus deve essere opportunamente programmato in funzione del tipo di carico da comandare e della modalità con cui lo si vuole gestire. Mediante il parametro 2 è possibile scegliere il comando da inviare agli attuatori.

Ogni dispositivo controlla il carico coordinandosi con l'intervento di eventuali altri dispositivi di comando aventi lo stesso indirizzo.

Se il dispositivo ha indirizzo Diretto, eventuali trasmettitori che pilotano il carico possono avere qualsiasi tipo di indirizzamento.


Se il dispositivo ha indirizzo di Gruppo, eventuali trasmettitori che pilotano il carico devono avere o lo stesso indirizzo di Gruppo o un indirizzamento Generale.

Modalità test di installazione

La modalità test d'installazione è stata introdotta per permettere all'installatore di posare correttamente il dispositivo provandone la copertura. Si entra in questa modalità alla pressione prolungata superiore a 5s del pulsante di programmazione. Si esce dal test o dopo i 2 min di temporizzazione o quando il pulsante viene premuto e rilasciato nuovamente.

TERMOSTATO AMBIENTE – Cod. 44xABTM03

Il termostato ambiente è concepito per poter funzionare in impianti di home automation con AVEbus. Quando non è richiesta una programmazione oraria il termostato può essere installato con il solo abbinamento ad un attuatore termoregolazione. In questo caso si ha un funzionamento autonomo di tipo termostato. Quando è invece necessaria una programmazione oraria è possibile utilizzare lo stesso prodotto in abbinamento al Touch screen, sul quale è possibile effettuare qualsiasi scelta di profilo di temperatura e di gestione di più zone termiche. In questo caso si ha un funzionamento centralizzato di tipo Cronotermostato. Il riconoscimento del tipo di funzionamento è automaticamente eseguito dal dispositivo stesso.

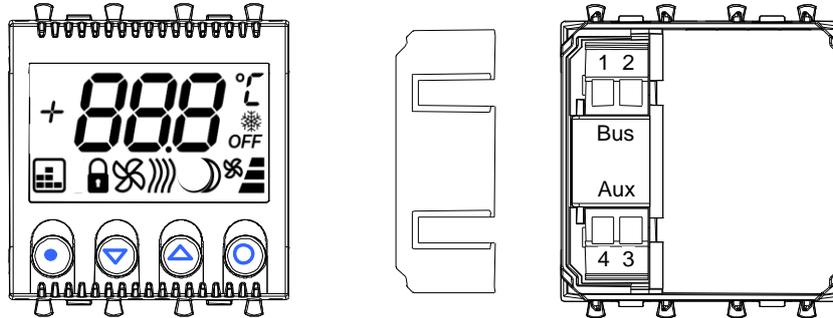

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5p) mm
- Grado di protezione: IP40 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 15.0 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 48.0 mA MAX


Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria

Caratteristiche termoregolazione

- Campo di misura: da 0°C a 40°C
- Campo di regolazione: da 5°C a 35°C (funzionamento autonomo)
± 5°C rispetto al set-point impostato sul touch-screen (funzionamento centralizzato)
- Errore di riproducibilità: 0.2°C max
- Errore di fedeltà: 0.3°C max
- Differenziale: da 0.2°C a 2.5°C regolabile

Descrizione frontale

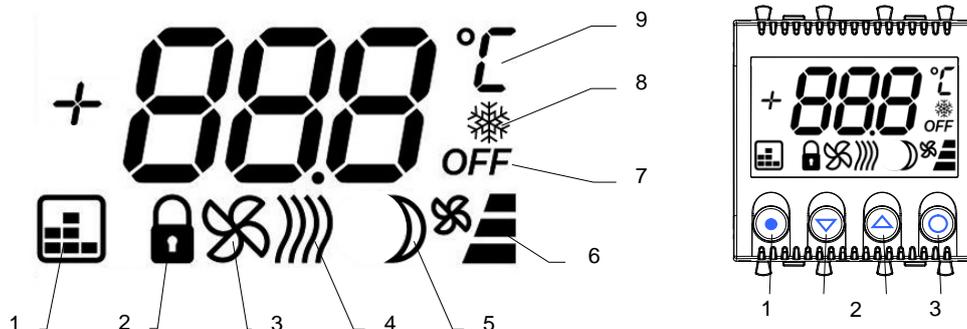

Sul fronte del dispositivo sono presenti il display LCD e la tastiera:

Il display LCD frontale visualizza lo stato di funzionamento del termostato con le varie icone con il seguente significato:

1. Visibile con funzionamento centralizzato in presenza di Touch-screen
2. Visibile se attivo il blocco della tastiera
3. Visibile se abilitata la stagione estate
4. Visibile se abilitata la stagione inverno
5. Visibile se abilitata il funzionamento regime notturno
6. Velocità fan-coil
7. Visibile se impostata la forzatura locale in OFF
8. Visibile se abilitata la protezione antigelo
9. Indicazione unità di misura

Alla pressione di un qualsiasi tasto si ha l'attivazione di una retroilluminazione blu che consente la lettura del display anche in mancanza di luce.

La tastiera consente di gestire il dispositivo, i tasti assumono le seguenti funzioni:

1. Pulsante ●
La pressione del pulsante attiverà la retroilluminazione per permettere una migliore lettura della temperatura misurata.
2. Pulsanti ▼ e ▲
Una pressione singola dei pulsanti di incremento/decremento visualizzerà l'attuale setpoint impostato senza modifica alcuna; agendo nuovamente sui pulsanti sarà possibile regolare il valore del setpoint impostato.
3. Pulsante ○
Una pressione singola del pulsante visualizzerà l'attuale stato di funzionamento del termostato; agendo nuovamente sul pulsante sarà possibile selezionare lo stato di funzionamento tra i valori ON – Notturmo – OFF (gli stati di funzionamento Notturmo e OFF verranno indicati anche con i relativi simboli: ☾ e OFF).
Nota: in funzionamento centralizzato lo stato Notturmo è inibito, perché impostabile da TS02.

La pressione contemporanea dei tasti ● e ○, per almeno 5s, permetterà l'accesso al menu di configurazione. La pressione contemporanea dei quattro tasti visualizzerà la scritta "RES" lampeggiante ad indicare l'accesso alla funzione di "reset alle impostazioni di fabbrica". Il reset verrà eseguito mantenendo la pressione contemporanea dei quattro tasti per almeno 10s: l'esecuzione del reset è visualizzata con l'accensione di tutti i simboli dell'LCD.

Indirizzamento

Il sistema di indirizzamento della termoregolazione segue una logica di indirizzamento diversa dagli altri dispositivi domotici:

Indirizzo	Descrizione
10	Termostato Master della zona termica n. 1
11 ... 19	Termostati Slave (sonda) della zona termica n. 1
20	Termostato Master della zona termica n. 2
21 ... 29	Termostati Slave (sonda) della zona termica n. 2
30	Termostato Master della zona termica n. 3
31 ... 39	Termostati Slave (sonda) della zona termica n. 3
.....	
A0	Termostato Master della zona termica n. A (10)
A1 ... A9	Termostati Slave (sonda) della zona termica n. A (10)
B0	Termostato Master della zona termica n. B (11)
B1 ... B9	Termostati Slave (sonda) della zona termica n. B (11)
.....	
F0	Termostato Master della zona termica n. F (15)
F1 ... F9	Termostati Slave (sonda) della zona termica n. F (15)

Nota:

Non è permesso utilizzare gli indirizzi compresi tra 00 e 0F

Modi operativi e parametri

I parametri possono essere impostati o tramite Software Cod.SFW-BSA, o localmente con l'ausilio dei quattro pulsanti. La pressione contemporanea dei tasti ● e ○, per almeno 5s, permetterà l'accesso al menu di programmazione.

Nel menù di configurazione, premendo il pulsante ○, si potrà selezionare la voce desiderata ed, una volta selezionata, tramite i pulsanti ▼ e ▲ modificarne l'impostazione. L'uscita dal menu di configurazione potrà essere fatta premendo in ogni situazione il pulsante ●, oppure attendendo la scadenza del timeout di circa 60s.

I passi di configurazione sono proposti nella sequenza ciclica con cui vengono presentati sul display; alcuni parametri divengono attivi solo in modalità di funzionamento autonomo, altri lo sono anche in modalità centralizzato.

Blocco tastiera

Non è un parametro ed è impostabile solo localmente. La funzione "blocco tastiera" permette di bloccare la tastiera per evitare di modificare accidentalmente il setpoint impostato e/o lo stato di funzionamento del termostato. Tramite i pulsanti ▼ e ▲ verrà visualizzata alternativamente la scritta "OFF/ON" con il simbolo ☹, ad indicare rispettivamente la condizione di blocco disattivato/attivato.

NOTA: l'attivazione di blocco tastiera non inibisce l'accesso al menu di configurazione, necessario ad impostarne la disattivazione.

Regime di funzionamento (estate/inverno): solo in funzionamento autonomo

In caso di funzionamento centralizzato la commutazione del regime viene comunicata al termostato dal touch-screen e quindi il passo di programmazione non viene visualizzato. Nel funzionamento autonomo l'operazione avviene manualmente: tramite i pulsanti ▼ e ▲ verranno visualizzati alternativamente i simboli 3 e 4, ad indicare il regime di funzionamento del termostato (rispettivamente estate o inverno).

Riduzione notturna: solo in funzionamento autonomo

Non è un parametro ed è impostabile solo localmente. Il valore di "riduzione notturna" è un valore "assoluto" che verrà sommato al setpoint impostato per eseguire una riduzione di consumo tipicamente richiesta nelle ore notturne. In caso di funzionamento centralizzato è possibile impostare sul touch screen un profilo di temperatura per l'intera giornata, e quindi il passo di programmazione non viene visualizzato. Nel funzionamento autonomo è possibile intervenire localmente per impostare lo stesso regime. Il valore di "riduzione notturna" verrà visualizzato con il segno "meno" nel caso il termostato sia in regime inverno, con il segno "più" nel caso il termostato sia in regime estate (a significare che tale valore verrà sottratto o sommato al setpoint impostato a seconda del regime di funzionamento); tale valore verrà visualizzato assieme al simbolo ☺ di riduzione notturna. Tramite i pulsanti ▼ e ▲ si potrà eseguire una regolazione tra -0,5 e -5,0°C (oppure +0,5 e +5,0°C in caso di estate).

Soglia antigelo: solo in funzionamento autonomo

Non è un parametro ed è impostabile solo localmente. In caso di funzionamento centralizzato la soglia antigelo viene impostata sul touch-screen e quindi il passo di programmazione non viene visualizzato. In funzionamento autonomo il valore impostato verrà visualizzato assieme al simbolo ❄ antigelo. Il valore di "soglia antigelo" è una soglia di sicurezza sotto la quale il termostato attiverà il relè anche se in stato di OFF. Tramite i pulsanti ▼ e ▲ si potrà eseguire una regolazione tra +2,0 e +10,0°C.

Differenziale di temperatura: solo in funzionamento autonomo

In caso di funzionamento centralizzato il parametro viene impostato sul touch-screen e quindi il passo di programmazione non viene visualizzato. Nel ciclo invernale il termostato attiva il riscaldamento quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura impostata, e la disattiva se la temperatura ambiente è superiore a quest'ultima. Nel ciclo estivo, viceversa, attiva la ventilazione quando la temperatura ambiente è superiore alla temperatura impostata e la disattiva se la temperatura ambiente è inferiore a quest'ultima. La differenza tra la temperatura di attivazione e disattivazione dicesi isteresi o differenziale di temperatura ed è un parametro impostabile. Con la programmazione locale il valore impostato verrà visualizzato con una scritta "d0.3". Tramite i pulsanti ▼ e ▲ si potrà eseguire una regolazione tra 0,2 e 2,5°C. In caso di programmazione con Software, il valore viene trasferito con il parametro 1.

Parametro 1	2	Isteresi=0.2°C
	3	Isteresi=0.3°C
	4	Isteresi=0.4°C
	5	Isteresi=0.5°C
	6	Isteresi=0.6°C
	7	Isteresi=0.7°C
	8	Isteresi=0.8°C
	9	Isteresi=0.9°C
	10	Isteresi=1.0°C
	11	Isteresi=1.1°C
	12	Isteresi=1.2°C
	13	Isteresi=1.3°C
	14	Isteresi=1.4°C
	15	Isteresi=1.5°C
	16	Isteresi=1.6°C
	17	Isteresi=1.7°C
	18	Isteresi=1.8°C
	19	Isteresi=1.9°C
	20	Isteresi=2.0°C
	21	Isteresi=2.1°C
	22	Isteresi=2.2°C
	23	Isteresi=2.3°C
	24	Isteresi=2.4°C
	25	Isteresi=2.5°C

Delta velocità o banda proporzionale: solo in funzionamento autonomo

In caso di funzionamento centralizzato il parametro viene impostato sul touch-screen e quindi il passo di programmazione non viene visualizzato. Il termostato è predisposto per il comando di attuatori per fan-coil, per i quali è utile poter regolare la velocità del ventilatore in funzione della differenza tra temperatura ambiente e temperatura impostata.

Viene a tal proposito definito in gergo un parametro "Delta velocità", (Delta V) o "banda proporzionale", espresso in °C, che stabilisce nel seguente modo la velocità del fan-coil:

Se la differenza tra la temperatura ambiente e quella impostata ha un valore minore o uguale a "Delta V" (es. 2°C) il ventilatore gira alla velocità minima (V1);
tra "Delta V" e due volte "Delta V" (es. tra 2°C e 4°C) gira alla velocità media (V2);
superiore a 2 volte "Delta V" (es. > 4°C) gira alla velocità massima (V3).

Ciò permette di raggiungere più rapidamente la temperatura scelta.

Con la programmazione locale il valore impostato verrà visualizzato con una scritta "v0.5". Tramite i pulsanti ▼ e ▲ si potrà eseguire una regolazione tra 0.5 e 3.0°C. In caso di programmazione con Software il valore viene trasferito con il parametro 2.

Parametro 2	5	Delta=0.5°C
	6	Delta=0.6°C
	7	Delta=0.7°C

	10	Delta=1.0°C
	15	Delta=1.5°C
	20	Delta=2.0°C
	30	Delta=3.0°C

Offset

Questo parametro permette di compensare un eventuale disallineamento del valore rilevato dalla sonda a bordo del termostato rispetto al valore rilevato con strumenti di precisione al centro dell'ambiente da climatizzare. In caso di programmazione locale il valore impostato verrà visualizzato con una scritta "o0.0". Tramite i pulsanti ▼ e ▲ si potrà eseguire una regolazione tra -5,0 e +5,0°C.

In caso di programmazione con Software il valore trasferito è suddiviso su due parametri: l'offset positivo (parametro 3) è sommato alla temperatura misurata, quello negativo (parametro 4) viene sottratto.

Parametro 3	00	Offset=0°C
	01	Offset=0.1°C
	02	Offset=0.2°C

	10	Offset=1.0°C
	11	Offset=1.1°C
	12	Offset=1.2°C
	50	Offset=5.0°C

Parametro 4	00	Offset=0°C
	01	Offset=0.1°C
	02	Offset=0.2°C

	10	Offset=1.0°C
	11	Offset=1.1°C
	12	Offset=1.2°C

	50	Offset=5.0°C
	00	Offset=0°C

Funzionamento

Si distinguono due tipi diversi di funzionamento, a seconda che sia presente o meno il touch-screen che assolve alla funzione di centrale di termoregolazione. Viene costantemente monitorata la disponibilità del bus di comunicazione e, in caso di sua assenza viene visualizzata la segnalazione “---“ (ovviamente con disponibilità dell'alimentazione ausiliaria).

Se la temperatura misurata eccedesse il range di misura del termostato, il display indicherebbe la scritta “ +40.0 “ lampeggiante se la temperatura eccedesse il limite massimo, o “ -00.0 “ lampeggiante se la temperatura fosse inferiore al limite minimo.

Funzionamento senza Touch-screen (autonomo)

Dopo 120s di presenza del BUS, non ricevendo comunicazioni dal Touch-screen, il termostato è pronto a funzionare in modalità autonoma (simbolo 1 spento).

Nel regime “Inverno” quando la temperatura ambiente scende sotto la soglia impostata, il termostato invia il comando di attivazione all'attuatore 442ABRTM01, e riconferma il comando ogni 60s (o ad ogni variazione di impostazione), finché la temperatura ambiente non torna superiore a quella impostata.

Nel ciclo “Estate” il termostato invia il comando di attivazione all'attuatore 442ABRTM01 quando la temperatura ambiente è superiore a quella impostata e riconferma il comando ogni 60s (o ad ogni variazione di impostazione), finché la temperatura ambiente non torna inferiore a quella impostata.

In caso di presenza di altri termostati programmati come slave sulla stessa zona, il confronto con il valore impostato sul master viene fatto automaticamente con la media dei valori di temperatura ambiente misurati dai vari termostati presenti nella zona (master + n slave).

Funzionamento con Touch-screen (centralizzato)


Alla prima alimentazione il termostato si predispone per il modo di funzionamento “centralizzato”, attendendo dal touch-screen l'avvio della comunicazione. Se entro 120s non viene ricevuto alcun dato, il termostato commuta automaticamente nel modo “autonomo”. In caso di comunicazione attiva, il termostato accende il simbolo 1 sull'LCD e riceve periodicamente dal touch-screen un set-point di temperatura, che varia in funzione delle programmazioni fatte sullo stesso TS02, e la segnalazione sullo stato dell'attuatore associato alla zona (ON/OFF), oltre al regime corrente (estate/inverno). Il termostato invia con la stessa periodicità il valore della temperatura letta ed il valore dell' “offset” (impostato localmente entro $\pm 5^{\circ}\text{C}$) rispetto al set-point ricevuto, o l'esclusione locale della zona (OFF).

L'attuatore per l'elettrovalvola o la pompa di circolazione viene quindi comandato direttamente dal touch-screen.

In caso di presenza di altri termostati programmati come slave sulla stessa zona, il valore di temperatura misurata fornito al touch-screen dal master è già il risultato della media dei valori di temperatura ambiente misurati dai vari termostati presenti nella zona (master + n slave). Il touch screen esegue quindi il confronto tra questo valore e quello impostato in programmazione (set-point), con l'eventuale correzione locale (offset), per attuare il ricevitore di zona.

ATTUATORE PER TERMOREGOLAZIONE – Cod. 44xABRTM01

Il dispositivo 44..ABRTM01, è un attuatore bus a 1 canale per termoregolazione, in grado, attraverso un contatto libero da potenziale, di pilotare delle elettrovalvole.

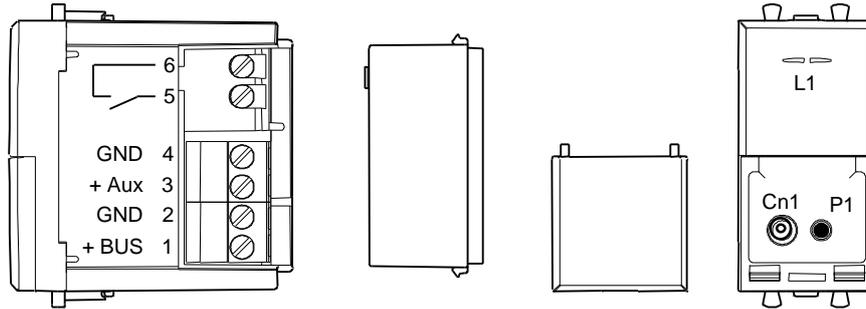

Caratteristiche tecniche

- Contenitore: moduli Sistema 44 (22.5 l x 45 h x 46.5) mm
- Grado di protezione: IP41 se completato con placca e installato nel rispettivo supporto da incasso.
- Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
- Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
- Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
- Altitudine max: 2000m s.l.m.
- Alimentazione ausiliaria: Tensione nominale: 12Vca/cc
Variazione ammessa: 10.5V ÷ 14V
Assorbimento @ 12Vcc: 3.4 mA MAX
Assorbimento @ 12Vca: 6.5 mA MAX

Conessioni

- Morsetto 1: positivo BUS
- Morsetto 2: GND
- Morsetto 3: positivo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 4: negativo alimentazione ausiliaria
- Morsetto 5: contatto relè
- Morsetto 6: contatto relè

Caratteristiche carico elettrico pilotabile

- Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 10A @ 230Vca
- Carico induttivo ($\cos\phi$ 0.4): 4A @ 230Vca

Descrizione frontale

Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo:

- LED ambra, indica lo stato del dispositivo
 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione
 - Lampeggio lento, il relè sta per cambiare stato (ritardo di attuazione)
 - ON, contatto relè del ricevitore chiuso
 - OFF, contatto relè del ricevitore aperto

Indirizzamento

L'attuazione del comando nei sistemi di termoregolazione risente della configurazione dell'impianto idraulico di climatizzazione, e in particolare si deve poter comandare elettrovalvola o pompa per zona, per gruppo di zone o centralizzata. Inoltre l'elettrovalvola può essere di vari tipologie (ON/OFF, APRI/CHIUDI, ecc)

La combinazione di tutte queste variabili comporta una corretta gestione delle zone per poter attuare appropriatamente i dispositivi.

Il sistema di indirizzamento della termoregolazione segue una logica di indirizzamento diversa dagli altri dispositivi domotici:

Indirizzo attuatore di zona	Descrizione
10	Attuatore della zona termica n. 1
20	Attuatore della zona termica n. 2
30	Attuatore della zona termica n. 3
.....
A0	Attuatore della zona termica n. A (10)
B0	Attuatore della zona termica n. B (11)
.....
F0	Attuatore della zona termica n. F (15)

Indirizzo attuatore di gruppo	Descrizione
01	Attuatore generale
02	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 8
03	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. F (15)
04	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 4
05	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 5 alla n. 8
06	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. C (12)
07	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. C (12) alla n. F (15)
08	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 1 alla n. 2
09	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 3 alla n. 4
0A	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 5 alla n. 6
0B	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 7 alla n. 8
0C	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. 9 alla n. A (10)
0D	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. B (11) alla n. C (12)
0E	Attuatore del gruppo delle zone termiche dalla n. D (13) alla n. E (14)
0F	Attuatore del gruppo della zona termica n. F (15)

Modi operativi e parametri

Come spiegato nel par. precedente, in base al tipo di attuatore elettro-idraulico e all'impianto di climatizzazione è necessario associare una funzione specifica al ricevitore.

Funzione 1:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 2:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 3:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo ON / OFF
Funzione 4:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo APRI
Funzione 5:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo APRI
Funzione 6:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo APRI
Funzione 7:	Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo CHIUDI
Funzione 8:	Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo CHIUDI
Funzione 9:	Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo CHIUDI

Nota:

le attuazioni di tipo Apri/Chiudi (funzioni 4-5-6-7-8-9) comandano il relè in modo "monostabile" con un impulso di durata di circa 60 secondi; l'attuazione di tipo Apri/Chiudi non è utilizzabile per il comando della pompa di circolazione, cioè con indirizzi del tipo 0X.

	1	Ritardo di attuazione del relè = 1 secondo
	2	Ritardo di attuazione del relè = 2 secondi

	10	Ritardo di attuazione del relè = 10 secondi
	30	Ritardo di attuazione del relè = 30 secondi
	60	Ritardo di attuazione del relè = 60 secondi (1 minuto)
	120	Ritardo di attuazione del relè = 120 secondi (2 minuti)
	180	Ritardo di attuazione del relè = 180 secondi (3 minuti)
	240	Ritardo di attuazione del relè = 240 secondi (4 minuti)



AVVERTENZE I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto. Dopo aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio, nel dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. L'apparecchio, anche se imballato, deve essere maneggiato con cura e immagazzinato in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra $-5...+40^{\circ}\text{C}$.

Si ricorda inoltre:

- La garanzia di 5 anni si applica per difetti e non conformità di prodotto imputabili al costruttore fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti (artt. 1490, 1512 C.C., DL 24/2002, Direttiva 1999/44/CE, art. 1519 C.C.). Il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla data della scoperta dello stesso. I cinque anni si intendono dal momento della consegna del prodotto da parte di AVE.
- I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato conformemente alla normativa impianti.
- Togliere tensione agendo sull'interruttore generale prima di operare sull'impianto.
- Curare in modo particolare la preparazione dei terminali dei cavi da inserire nei morsetti dell'apparecchio per evitare la riduzione delle distanze di isolamento tra gli stessi.
- Serrare le viti dei morsetti con cura per evitare surriscaldamenti che potrebbero provocare un incendio o il danneggiamento dei cavi.
- Il prodotto è destinato all'utilizzo in luoghi asciutti e non polverosi. Per ambienti particolari utilizzare prodotti specifici.
- E' possibile il pericolo di scossa elettrica o di malfunzionamento se l'apparecchio viene manomesso.
- Installare prodotti e accessori secondo le prescrizioni del catalogo e dei fogli istruzione appositi oltre che in conformità a norme e leggi specifiche.

