


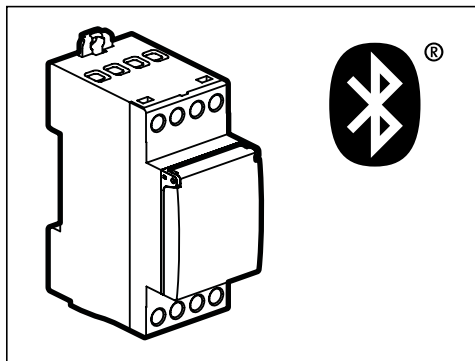


 Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d'installazione e di preferenza da un elettricista qualificato. L'eventuale installazione e utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto. Non aprire, smontare, alterare o modificare l'apparecchio eccetto speciale menzione indicata nel manuale. Tutti i prodotti Legrand devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da Legrand. Qualsiasi apertura o riparazione non autorizzata comporta l'esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie. Utilizzare esclusivamente accessori a marchio Legrand.

L'apparecchio contiene una cella primaria LiMnO₂. Al termine della vita utile del prodotto, questa deve essere rimossa in modo tecnicamente appropriato e smaltita in rispetto della protezione ambientale come previsto dalla normativa in materia vigente del paese in questione.


Caratteristiche tecniche

Alimentazione :	230 V 50/60 Hz	
Potenza assorbita:	ca. 1,5 W	
Contatto in uscita:	2 in commutazione 16A 250V~ $\mu \cos \varphi = 1$	
Precisione dell'orologio:	~ 0,1 s/giorno	
Capacità dei morsetti:	conduttori rigidi	cavi flessibili
	1,5...4 mm ²	1,5...2,5 mm ²
Programmi memorizzabili:	28 per canale	
Riserva di carica:	5 anni	
Temperatura di stoccaggio:	-20 °C a +60 °C	
Temperatura di utilizzo:	-20°C a +55 °C	
Frequência de transmissão:	2400 MHz ... 2483,5 MHz	
Potenza massima di trasmissione:	1,58 mW	

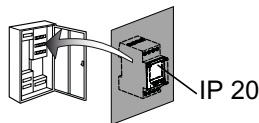

Informazioni generali

- **Messa in funzione:** Una volta messo a punto il collegamento con l'alimentazione di rete, l'interruttore orario viene avviato con il modo di funzionamento impostato per ultimo. La posizione di relè viene stabilita tramite il programma attivo al momento.
- In caso di alimentazione dalla rete, l'apparecchio non può commutare bassa tensione di sicurezza e, in caso di alimentazione in bassa tensione di sicurezza, non può commutare tensione di rete.

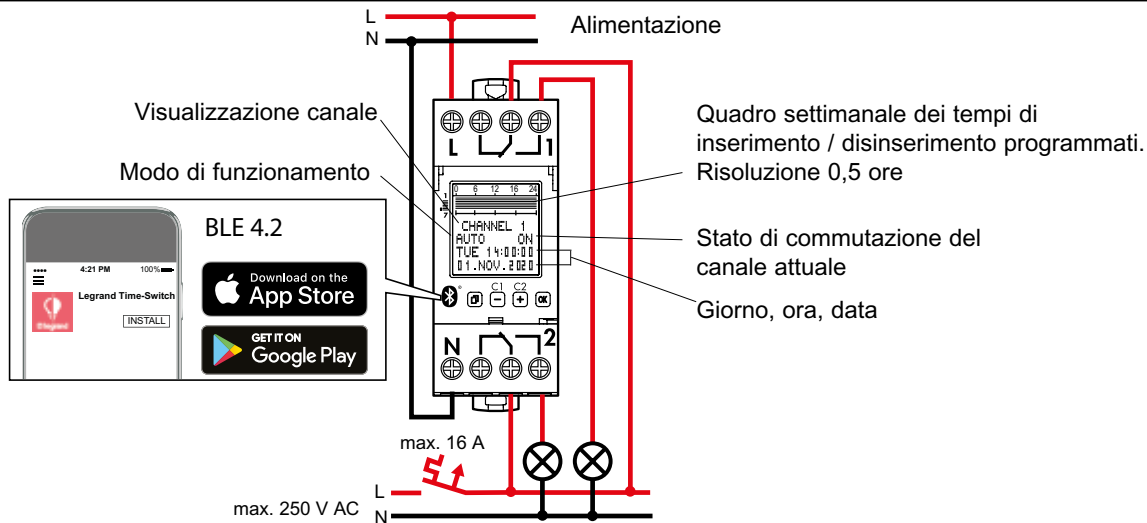

Modo de funcionamento tipo 1.B. S. T.
 IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
 Montaggio: installazione di distributore,
 Grado di impurità: 2
 Uscita di inserimento a potenziale zero
 Tensione impulsiva nominale: 4 kV

4000 W	2000 VA	600 W 70µF	2000 W
2000 W	2000 W	2000 W	1000 W
			LED
			1000 W



Selezione menu, indietro nel menu,
Azionamento >1s = spia di funzionamento



Conferma della selezione o adattamento dei parametri




• Selezione delle voci di menu o impostazione dei parametri




• Selezione canali

Quadro riassuntivo

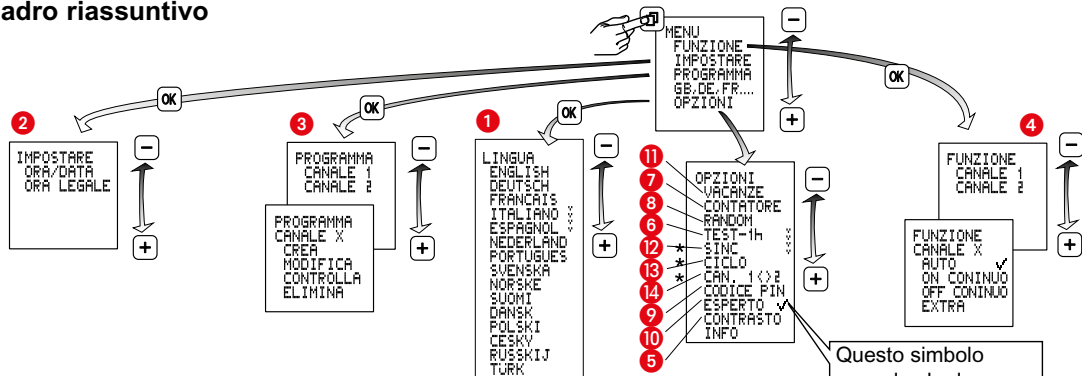

* Disponibile solo in modalità per ESPERTI

1 Impostazione della lingua

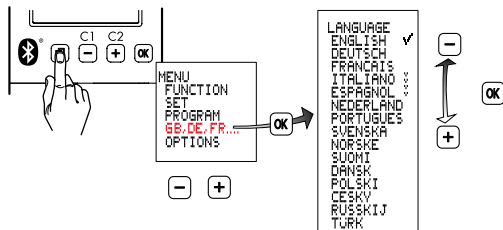


2 Impostazione ora/data, ora legale/ora solare

Ora legale $\pm 1h$

Europa: Impostazione effettuata in fabbrica

SPECIALE: Il passaggio all'ora legale può essere programmato a piacere immettendo una data di inizio/ e una data di fine e negli anni successivi verrà poi eseguito sempre nello stesso giorno della settimana, p. es. domenica.

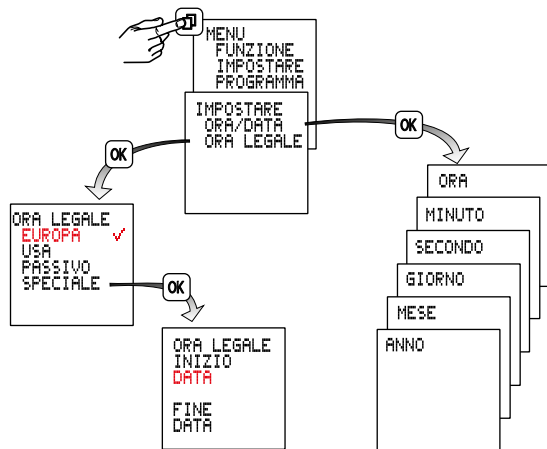

3

Programmazione

Un programma consiste in un orario di inserimento, un orario di disinserimento e in giorni di inserimento e di disinserimento ad essi assegnati.


Programmi con giorni di inserimento/disinserimento predefiniti: da LU a DO, da LU a VE, SA e DO, in questo caso bisogna impostare

solo i tempi di inserimento/disinserimento.

Selezionando la voce INDIVIDUALE si possono assegnare tempi di inserimento/disinserimento ai giorni che si desiderano.

I programmi di un canale rispondono ad una determinata

logica OPPURE.

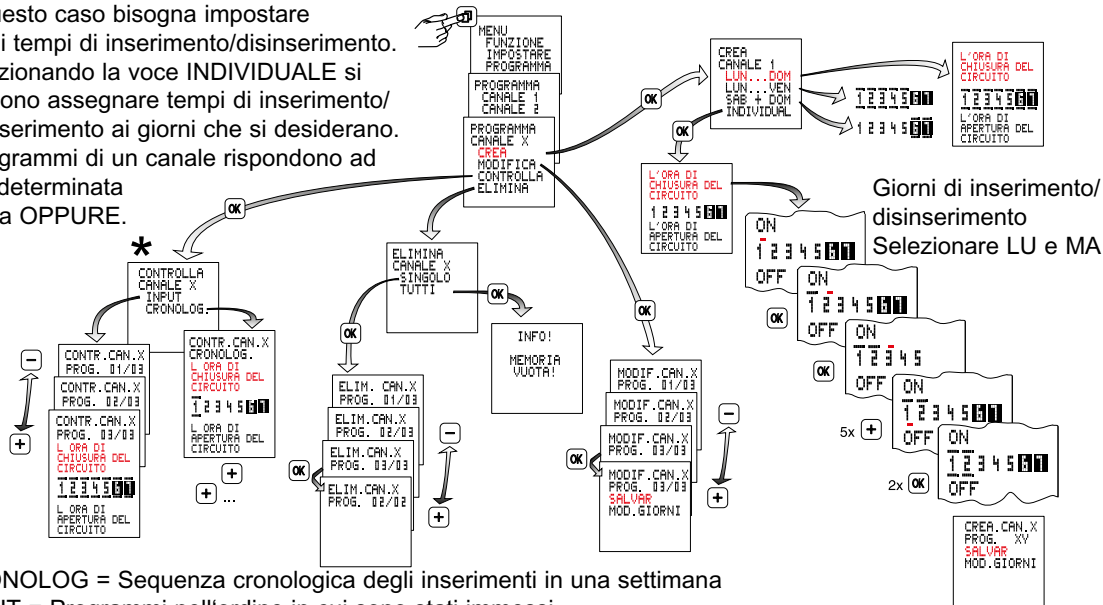

*


CRONOLOG = Sequenza cronologica degli inserimenti in una settimana

INPUT = Programmi nell'ordine in cui sono stati immessi


4 Modalità operative

- **Auto** - Funzionamento automatico
- **CONST. ON**
- **CONST. OFF**
- **Extra**

Lo stato di inserimento predefinito dal programma viene invertito.
Con il prossimo comando attivo di inserimento/disinserimento l'interruttore orario riprende l'inserimento/disinserimento.

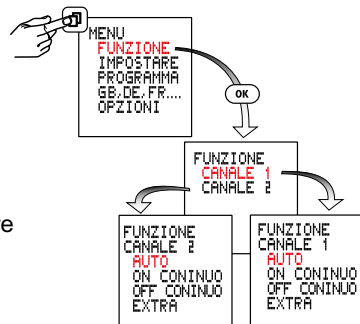

5 Regolazione contrasto

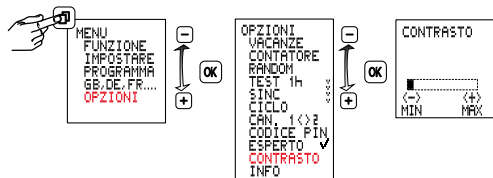

6 Test di 1 ora


Al momento dell'attivazione le uscite vengono inserite per 1 ora.



Dopo 1 ora l'orologio ritorna automaticamente nella modalità operativa impostata.

7 Contatore


Visualizzazione della durata di inserimento del relè (0 a 65535 ore) e della data dell'ultimo reset.

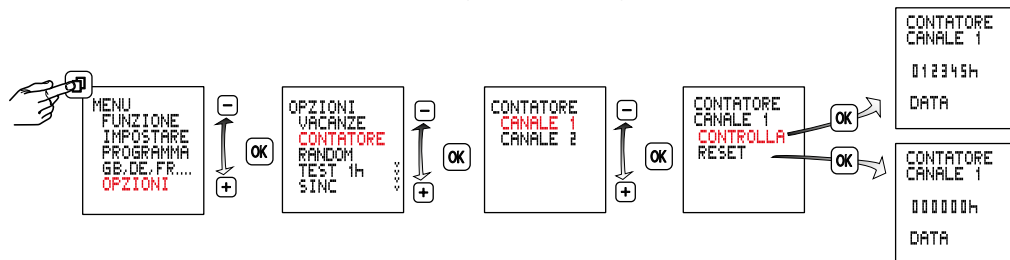

8 Funzione casuale

Funzione di simulazione di presenza.

Funzione attiva, i cicli di inserimento programmati di entrambi i canali vengono spostati in modo casuale entro l'intervallo di tempo di ± 15 minuti.

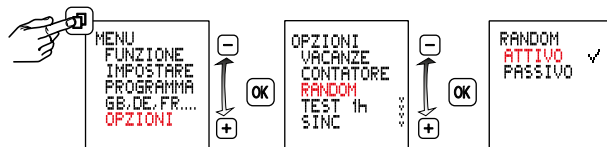

9 Codice Pin


L'immissione del codice PIN è impostata di fabbrica su PASSIVO.

Se il codice PIN viene impostato su ATTIVO, il codice di accesso preimpostato è 123123, a meno che il codice PIN non sia stato modificato tramite l'app Legrand Time Switch.

- Con l'app Legrand Time Switch è possibile modificare il codice di accesso.
- È possibile associare massimo 8 smartphone/tablet contemporaneamente a un interruttore orario. Se devono essere associati più smartphone/tablet, viene eliminata di volta in volta l'associazione meno recente.
- Tramite l'app Legrand Time Switch è possibile modificare la denominazione standard dell'interruttore (AlphaRex).

Se si seleziona PASSIVO o dopo un reset, il blocco di accesso viene rimosso.

Il codice di accesso impostato resta invariato.

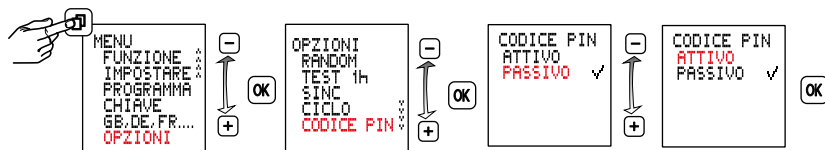


10 Modalità per esperti

La modalità per esperti arricchisce l'apparecchio di altre funzioni:


- Sincronizzazione di rete per il miglioramento della precisione dell'orologio
- Funzione ciclo
- Cambio automatico da un canale all'altro

Attenzione: Cambiando da ATTIVO a PASSIVO le ulteriori voci di menu vengono nuovamente nascoste e tutte le impostazioni in modalità per esperti vanno perse. Una volta riattivata la modalità per esperti viene eseguita nuovamente con le impostazioni di base.

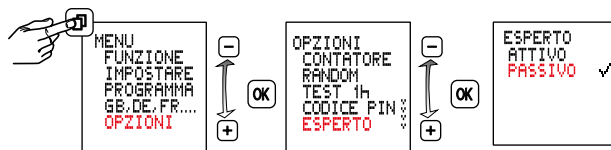

11 Periodo vacanze

Una volta attivato, il programma vacanze viene eseguito tra data di inizio 0:00h e data di fine 24:00h (durata INS/DIS). Al termine del suo primo ciclo, il programma vacanze deve essere attivato di nuovo.

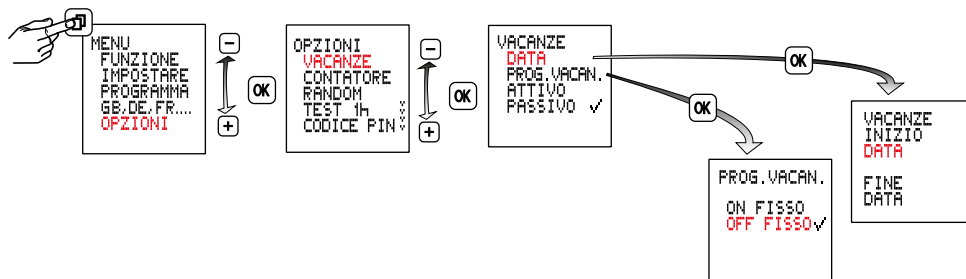


13

Attivazione / Disattivazione della sincronizzazione di rete

Questa funzione è disponibile in modalità per esperti.

PASSIVO è preselezionato. Per incrementare la precisione alla lunga dell'orologio è conveniente, in reti di 50/60Hz con allineamento di frequenza, attivare la sincronizzazione.

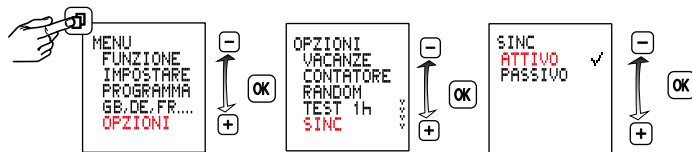


13

Funzione ciclo



Questa funzione è disponibile in modalità per esperti.

Per comandi di commutazione ciclici, la durata di inserimento viene determinata normalmente tramite interconnessione in logica OR di programmi di tutti i tipi. Entro questi limiti ha luogo un ciclo fisso di tempi di inserimento e disinserimento. Il ciclo inizia sempre con il tempo di inserimento.

La durata del ciclo e il tempo di inserimento entro il ciclo hanno la stessa lunghezza per tutti i tempi di inserimento. La durata del ciclo e il tempo di inserimento possono essere definiti in secondi, indipendentemente l'uno dall'altro. Se la durata di inserimento è più breve dalla durata del ciclo, quest'ultimo viene ridotto di conseguenza mentre il tempo di inserimento resta invariato. Se la durata di inserimento è addirittura inferiore al tempo di inserimento, anche questo viene ridotto di conseguenza.

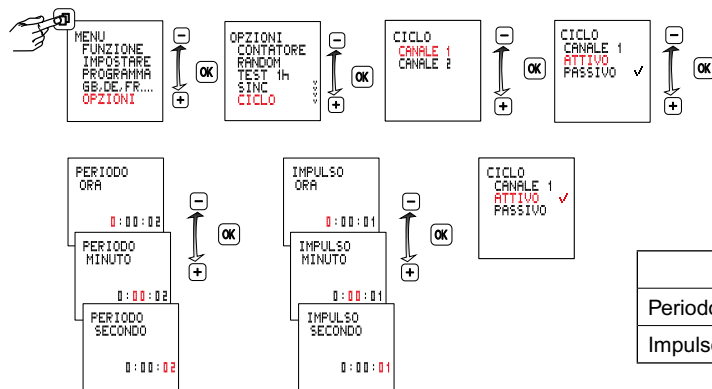

	min	max
Periodo	2s	2h
Impulso	1s	1h 59min 59s

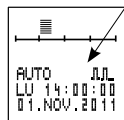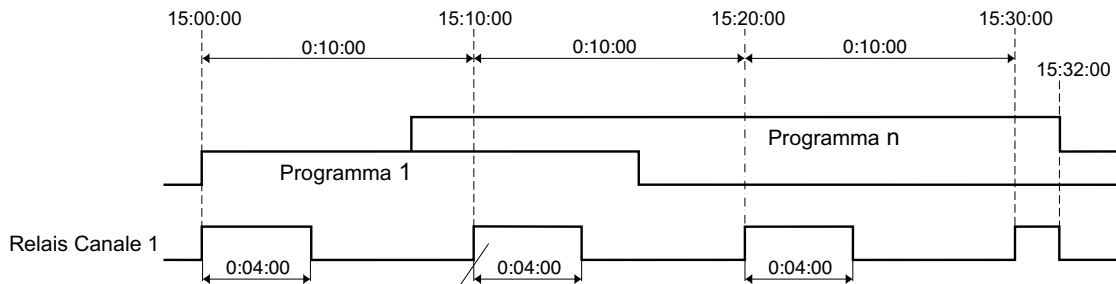

14


Cambio automatico da un canale all'altro

Questa funzione è disponibile in modalità per esperti.

In interruttori orari a due canali, per risparmiare o utilizzare in modo uniforme i mezzi di esercizio collegati, ad es. lampade o apparecchi di illuminazione, può essere impostato un cambio ciclico da un canale all'altro.

Questo consente ad es. di usare 2 gruppi di apparecchi di illuminazione in modo che uno funzioni tutta la notte e l'altro solo una parte di essa. Scambiando ciclicamente le uscite si ottiene ugualmente un tempo di inserimento delle lampade, in media, uguale.

Le uscite vengono scambiate automaticamente una volta al giorno (a mezzogiorno) o una volta alla settimana (tutte le domeniche a mezzogiorno).

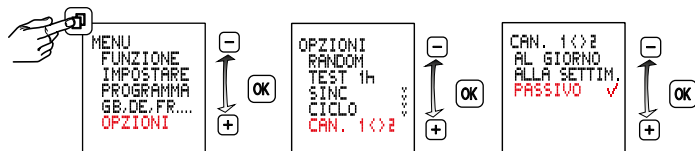

Qui di seguito vengono riportate le istruzioni basilari per l'associazione di uno smartphone/tablet con un interruttore orario AlphaRex³ BLE.

1. Installare per prima cosa l'app Legrand Time Switch.
2. Accedere alla sezione relativa al Bluetooth sul proprio smartphone, in genere inclusa in Impostazioni. Verificare che il Bluetooth sia attivato.
3. La determinazione della posizione sullo smartphone deve essere autorizzata, il GPS non deve essere attivato.
4. L'interruttore orario AlphaRex³ BLE deve essere alimentato con la tensione di rete.
5. All'interno dell'app Legrand Time Switch vengono ora visualizzati i dispositivi, sia durante il caricamento, sia durante l'importazione.
6. Selezionare l'interruttore orario AlphaRex³ BLE nell'elenco dei dispositivi.
7. Il codice di accesso è 123123.
8. Immettere il codice di accesso.
9. L'interruttore orario AlphaRex³ BLE è ora associato.

16

Importazione di progetti

⚠ Avviso!

All'inizio e durante la comunicazione dati Bluetooth, le uscite relè vengono messe in stato di riposo.

1. Selezionare il tipo di AlphaRex³ dal quale deve essere importato il progetto.
2. Il trasferimento si avvia automaticamente




17

Caricamento di progetti

⚠ Avviso!

All'inizio e durante la comunicazione dati Bluetooth, le uscite relè vengono messe in stato di riposo.

1. Selezionare un progetto.
2. Premere il pulsante 
3. Selezionare il tipo di AlphaRex³ sul quale deve essere trasferito il progetto.
4. Il trasferimento si avvia automaticamente.

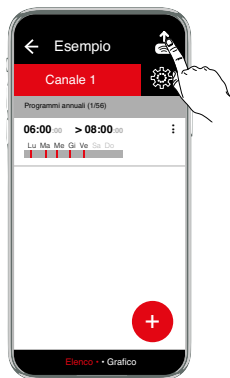


Reset

Avvertenza!


I dati in memoria vengono eliminati, tutte le impostazioni andranno perse. L'immissione del codice PIN viene impostata su PASSIVO. Il codice di accesso resta invariato.

Tenere premuto **OK** per più di 3 secondi e premere simultaneamente **OK** **-** **+** e poi rilasciare.

Lingua, ora, data, ora legale/ora solare e tempi di inserimento/disinserimento devono essere impostati di nuovo.

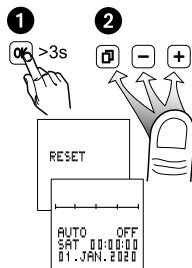

Prima di smontare il modulo l'apparecchio deve essere messo fuori tensione e alimentato di nuovo solo dopo aver rimontato il modulo. Utilizzare esclusivamente tipi di batterie cella litio (LiMnO_2) CR2477, 3V, tipo ad alta temperatura min +85 °C.

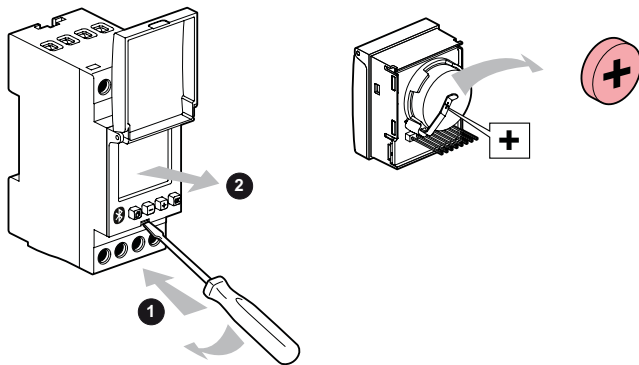

Wir **Legrand GmbH**
We **Am Silberg 14, D-59494 Soest**

erklären in alleiniger Verantwortung, daß unser(e) Produkt(e): **Schaltuhr**
declare under our sole responsibility that the product(s): **Time-switch**

Typenbezeichnung: **AlphaRex³ BLE**
Type description:

See list of reference numbers on page 2/2

mit den grundlegenden Anforderungen folgender Europäischen Richtlinien übereinstimmen
satisfy the provisions of Council Directives

"Funkanlagen-Richtlinie"/"Radio Equipment Directive (RED)" 2014/53/EU

"EMV-Richtlinie"/"EMC-Directive" 2014/30/EU

und/and

„RoHS2-Richtlinie"/"RoHS2-Directive" 2011/65/EU

sofern sie bestimmungsgemäß und normgerecht nach
den Herstellerempfehlungen installiert und benutzt
werden.

*on condition that they are used in the manner intended
and in accordance with the current installation standards
and with the manufacturer's recommendations.*

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit
den wesentlichen Schutzforderungen der gültigen
Richtlinien wird nachgewiesen durch die Einhaltung
folgender Normen:

*These provisions are ensured for the valid
Directives by conformity to the following standards:*

EN 60730-1 :2016
EN 60730-2-7 :2010

EN 300 220-2 V3.2.1 :2018 in conjunction with EN 300 220-1 V3.1.1 : 2017
EN 301 489-1 V2.1.1 :2017
EN 301 489-3 V2.1.1 :2019
EN 301 489-17 V3.1.1 :2017
EN 300 328 V2.2.2 : 2019

Legrand Antibes



16.12.2019
Datum/date:

Marcello Re
- Product Development & Technologies Director -

Referenz / Reference:	
Typ/Type:	
412721 AlphaRex ³ D21s BLE	230 V / 50-60 Hz
412722 AlphaRex ³ D22 BLE	230 V / 50-60 Hz
412723 AlphaRex ³ D21 astro BLE	230 V / 50-60 Hz
412724 AlphaRex ³ D22 astro BLE	230 V / 50-60 Hz
412725 AlphaRex ³ DY21 BLE	230 V / 50-60 Hz
412726 AlphaRex ³ DY22 BLE	230 V / 50-60 Hz