
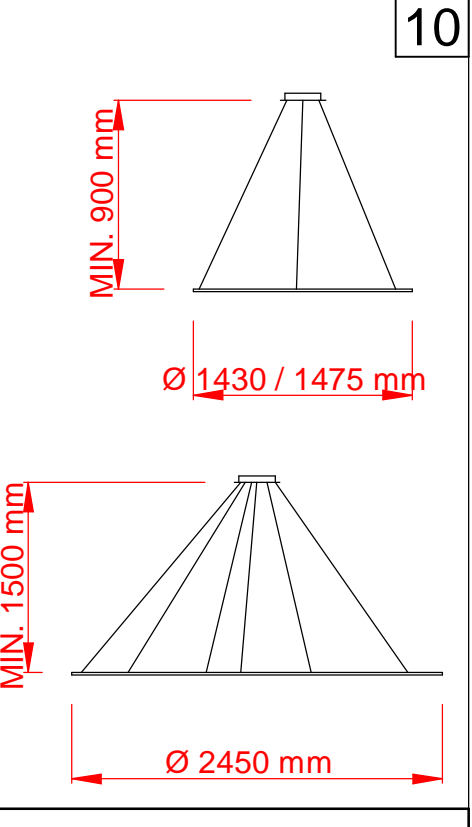
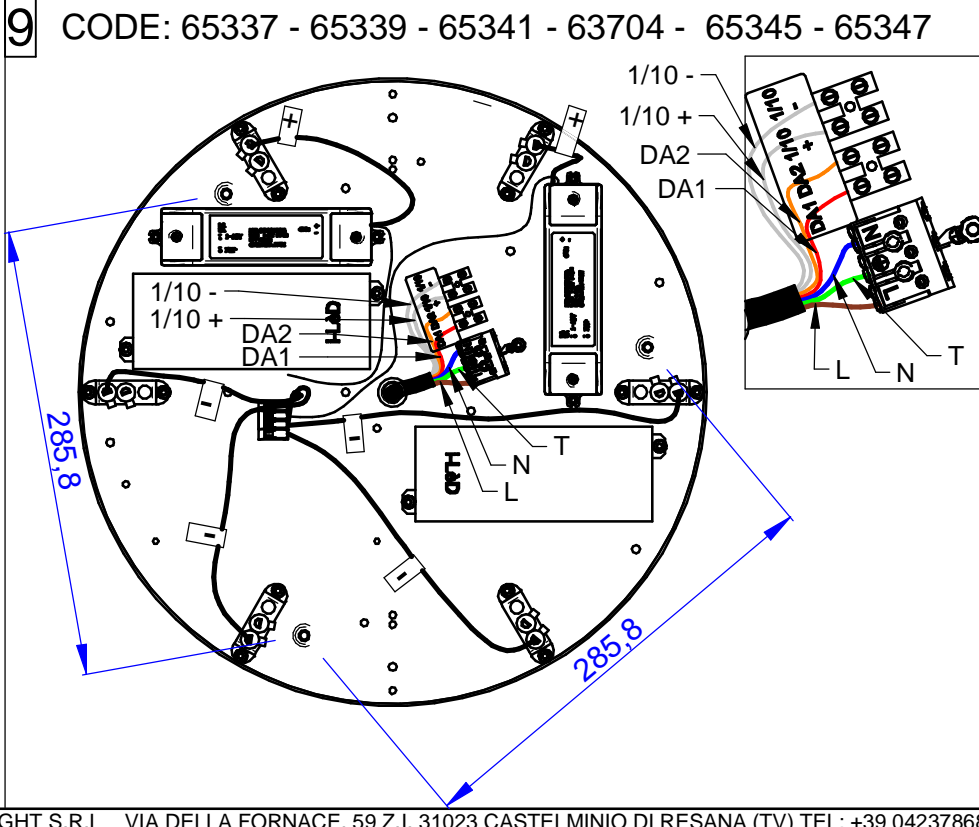
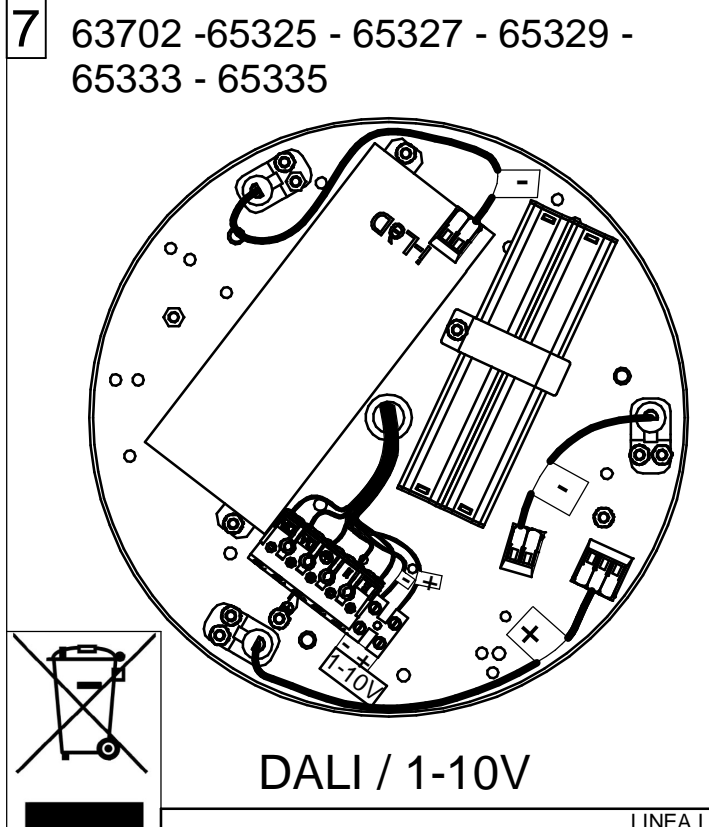
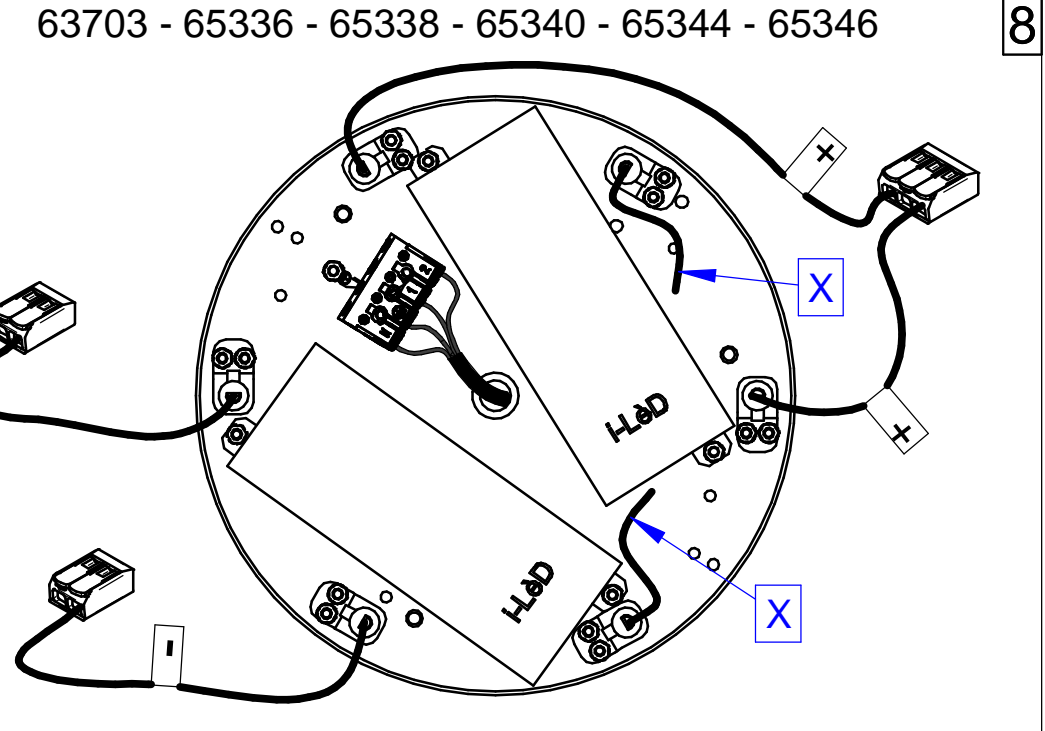
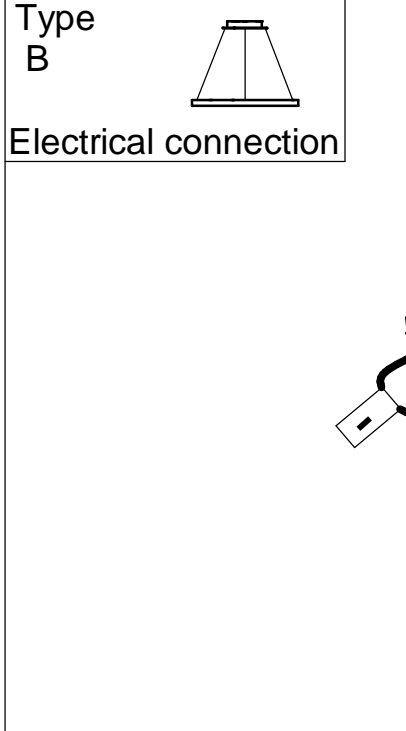
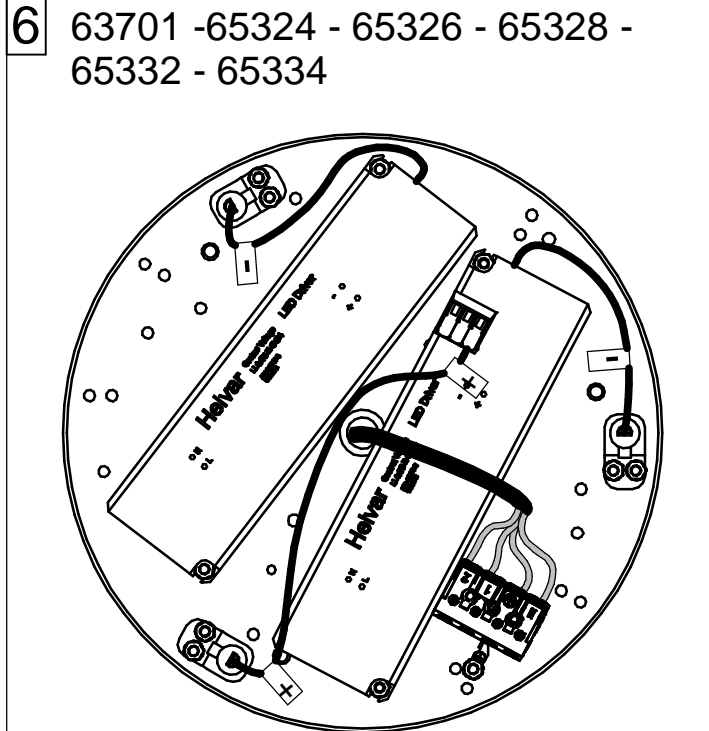
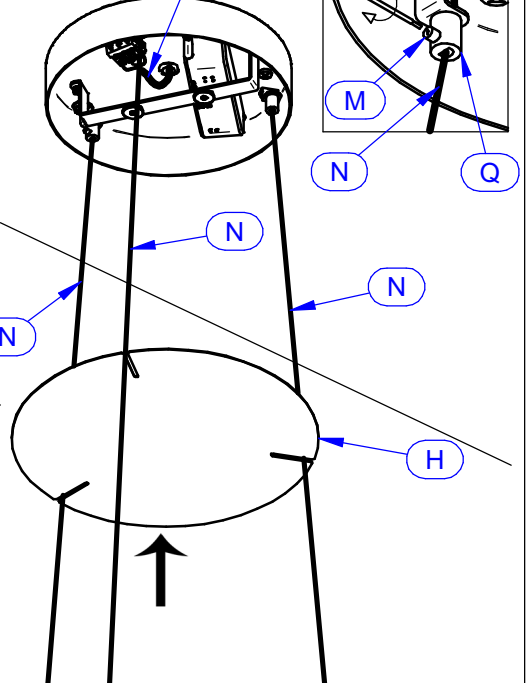


	Ø ARTICLE	n° cables	X _{mm}	Y _Ø	Z
LIGHT DIRECT AND INDIRECT	Ø 740 mm	3	590	682	/
	Ø 910 mm	3	738	852	/
	Ø 1430 mm	3	1188	1372	/
INTERNAL LIGHT	Ø 2450 mm	6	/	2412	1206
	Ø 753 mm	3	626	723	/
	Ø 944 mm	3	792	914	/
	Ø 1475 mm	3	1252	1445	/

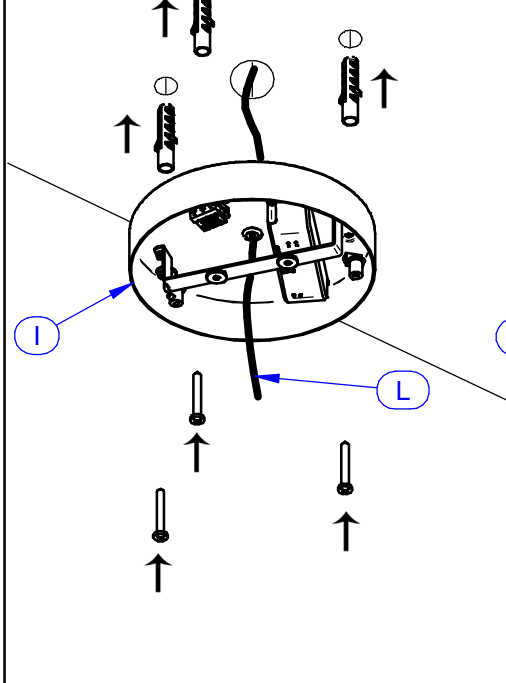

LED-FGI749

ITALIANO

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO, UTILIZZO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Queste istruzioni devono essere consultate e conservate dal personale specializzato nell'installazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria. L'installazione e la manutenzione vanno effettuate ad apparecchio scollegato dalla rete dell'alimentazione. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate annullano la garanzia possono rendere l'apparecchio pericoloso. L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. La ditta TRADDEL declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

Attenzione: Per garantire il corretto funzionamento, la distanza massima tra il driver e l'apparecchio non deve eccedere i 20metri totali.

Type A:

Questa operazione va effettuata solo su articoli con alimentazione remota.

Gli articoli possono essere installati su qualsiasi tipo di superficie.

Attenzione prima di iniziare l'installazione consultare il [DETT.1] per le quote di fissaggio in base al codice scelto.

[1] Forare il soffitto e fissare con viti e tasselli il particolare (A) interponendo opzionalmente il disco (B) come mascheratura per irregolarità superficiali nella zona del foro o del passaggio cavo.

Far passare il cavo (D) all'interno del particolare (E) e del pressacavo (F).

Collegare elettricamente il cavo (C) con il cavo (D) utilizzando il connettore di testa (P) fornito in dotazione.

[2] Avvitare il pressacavo (F) nel manicotto(A).

Regolare l'altezza desiderata e una volta raggiunta la quota desiderata, avvitare il grano (G).

Avvitare infine il manicotto (E).

Type B:

Questi articoli possono essere installati su qualsiasi tipo di superficie.

[3] Levare il disco (H) ad aggancio magnetico dalla base (I).

[DETT.2] Rispettare queste quote per l'installazione della base.

[4] Forare il soffitto e fissare con viti e tasselli il particolare (I) avendo cura di far passare il cavo di alimentazione (L) nel passacavo centrale.

[5] Collegare il cavo di alimentazione (L) al morsetto rapido rispettando le polarità indicate.

[DETT.3] Inserire i cavi (N) nei bloccacavi (Q) e bloccarli avvitando i grani (M). Effettuare la connessione dei cavi (N) al driver rispettando la polarità [6][7][8].

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE

WARNING: This instruction sheet must be consulted and retained by the person responsible for installation and ordinary and extraordinary maintenance. Before beginning installation or maintenance operations switch off the mains supply. All these operations must be carried out by a specialised technician. Tampering or modifying the product or failing to comply with the instructions below will void the guarantee and could render the product dangerous. Given that this fixture may reach high temperatures it is important to ensure that persons, animals or other objects do not come into direct contact with it. TRADDEL disclaims all responsibility for damage caused by products that have been not been assembled in compliance with the instructions.

Attention: To ensure proper working conditions, the maximum distance between the driver and the light fixture should not exceed a total of 20m .

Type A:

This operation must be realized only in case of articles with remote feeding.

The articles can be installed on any kind of surface.

Attention: before starting the installation please check [DET.1] for the fixing dimensions according to the codes selected.

[1] Cut the ceiling and fix with screws detail (A) placing the disc (B) in between as an option using it as a shielding for superficial defects in the area of the hole or cable passage.

Pass the cable (D) inside detail (E) and cable gland (F).

Connect electrically cable (C) with cable (D) by using the head connector (P) included.

[2] Screw the cable gland inside the sleeve (A).

Fix the height as necessary and then lock it (G).

Screw the cable gland (E).

Type B:

The articles can be installed on any kind of surface.

[3] Remove the magnetic disc (H) from the base (I).

[DETT.2] Respect these dimensions to install the base.

[4] Cut the ceiling and fix the detail (I) with screws taking care of passing the feeding cable (L) through the central cable gland.

[5] Connect the feeding cable (L) to the rapid connector by respecting the polarity indicated.

[DETT.3] Insert the cables (N) in the cable glands (Q) and lock them (M). Make the cable connection (N) to the driver respecting the polarity [6][7][8].

Type B electrical connection:

ITALIANO

Attenzione: Ogni articolo ha tre cavi di sospensione. Due di questi vengono usati anche come alimentazione. E' importante rispettare la polarità indicata in etichetta per il collegamento al driver.

Questa operazione va effettuata solo su articoli con base.

Gli articoli possono essere installati su qualsiasi tipo di superficie. Per la connessione elettrica rispettare quanto segue in base all'articolo da collegare.

Per il collegamento elettrico rispettare [6], [7] o [8] in base ai codici indicati in figura .

Il collegamento elettrico delle basi [6] è predisposto per l'utilizzo con articoli biemissione e realizzato con due accensioni separate.

[7][8] **Attenzione:** per il collegamento in questo articolo utilizzare come in figura i connettori rapidi forniti in dotazione rispettando la polarità.

ENGLISH

Attention: Each article features three suspension cables. Two of them are also used for the electrical supply. It is important to respect the correct polarity specified in the label for the connection to the driver.

This operation needs to be applied only to articles with a canopy.

The articles can be installed on any kind of surface. For the electrical connection please follow the following instruction according to the article to be installed.

For the electrical connections respect [6] [7] [8] the code in the picture.

The electrical connection [6] of the bases is designed to be used with biemission fixtures and made with two separate ignitions.

[7][8] **Attention:** the connection in this article must be done by using the rapid connectors included and respecting the polarity.

