


TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA 64127-SBS

prefustellate, senza tubetti, con fissaggio a fascetta

in SBS, prive di Alogeni

Le targhette MG-ETF-SBS prive di alogeni si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro.

Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.

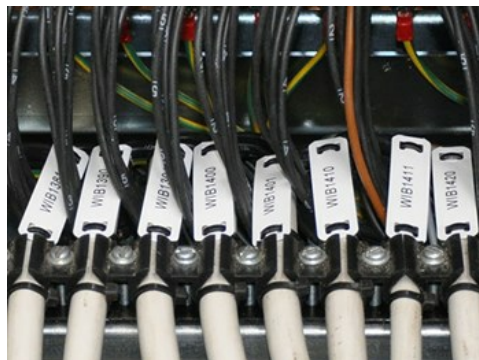

CERTIFICATI 

TEST DI LABORATORIO 

CEI EN 61010-1

INDELEBILITA'

Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

CEMBRE STANDARD

INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

CE EN ISO 4892-2:2006

RESISTENZA AI RAGGI UV

Metodi di esposizione a sorgenti di luce di laboratorio

Parte 2: Lampade ad arco allo xeno

Esposizione luce artificiale da laboratorio, con apparecchiatura Solarbox modello 1500E.

Per la prova sono utilizzate le seguenti modalità estrapolate dalla norma UNI EN ISO 4892-2.

Le proprietà della plastica e la leggibilità della stampa sono verificate dopo la prova:

- >temperatura del pannello nero: $65^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$;
- >esposizione: continua;
- >irraggiamento: 550 W/m^2
- >lampada Xenon 1500 W;
- >filtro (outdoor) in borosilicato da 280 nm;
- >temperatura esterna di prova: $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

UNI EN ISO 175

RESISTENZA AGENTI CHIMICI LIQUIDI

Metodi di prova per la determinazione degli effetti dell'immersione nei prodotti chimici liquidi

La presente norma internazionale specifica un metodo di esposizione di provini di materia plastica ad agenti chimici liquidi e dei metodi di determinazione delle variazioni di caratteristiche risultanti da tale esposizione.

Essa comprende la prova per immersione per una durata di 24 ore di tutta la superficie del provino ed è applicabile a tutte le materie plastiche solide, presentate sotto forma di materiali da stampaggio o da estrusione, lastre, tubi, barre o fogli di spessore maggiore di 0,1 mm.

I provini sono immersi completamente in un liquido di prova per un tempo e a una temperatura specificati.

Le loro caratteristiche sono determinate prima dell'immersione, dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.


I metodi di prova specificati sono i seguenti:

- >variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto, immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo ritiro ed essiccamento
 - >variazione delle caratteristiche fisiche (meccaniche, termiche, ottiche, ecc.) immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.
 - >la quantità del liquido assorbito
 - >il liquidi utilizzati da Cembre per questa prova sono: Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido fluoridrico.
-

Caratteristiche tecniche

Colore	Rosso
Altezza	28 mm
Lunghezza	57 mm
Altezza dell'area di scrittura	26 mm
Larghezza dell'area di scrittura	35 mm
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati
Numero di fori	4
Quantità per scheda	6
Imballo standard	300
SWcode	590
Privo di alogeni	sì
Materiale	SBS Stirene-Butadiene-Stirene
Spessore	0,5
Classe UL94	HB
Privo di alogeni	sì
Privo di Silicone	sì
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	70 °C



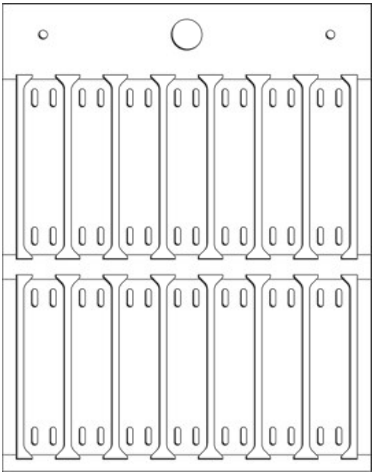

TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA **64127-SBS**

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRA MG2-PLT - 991002

PIASTRE MG-PLT - 990722

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI MG2-ETR

Argento 991607

Bianco 991606

Blu 991601

Nero 991600

Rosso 991602

Verde 991603

Stampanti

Stampante a trasferimento termico MARKINGenius MG3 - Stampante a trasferimento termico MARKINGenius®MG3